


DAB+/FM rádió

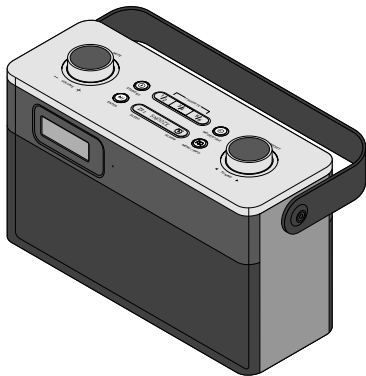

Kedves Vásárlónk!

Az Ön új, otthoni és utazások során történő használatra egyaránt alkalmas rádiókészülékét, amelyet hálózati adapter vagy a beépített akkumulátor segítségével működtethet, tiszta hangzása és legmodernebb technológiai jellemzői teszik egyedülállóvá.

A készülék a megszokott URH/FM vételen kívül digitális rádiófunkcióval (DAB+/Digital Audio Broadcasting) is rendelkezik, amely bővíti az adóválasztékot. A rádió összesen 80 tárhellyel (40 FM és 40 DAB adóhoz) rendelkezik, hogy elmenthesse a kedvenc állomásait, ezen felül RDS-sel (rádiós adatrendszerrel) is el van látva.

A beépített *Bluetooth*® funkció lehetővé teszi az egyszerű párosítást okostelefonnal, táblagéppel vagy notebookkal. A vezeték nélküli *Bluetooth*® kapcsolat valamennyi, a hordozható készülék által támogatott audiófájl átvitelét támogatja. A rádió kihangosítóként is használható: Ha a készülék *Bluetooth*® kapcsolaton keresztül csatlakoztatva van egy mobilkészülékhez, beérkező telefonhívás esetén a beszélgetést közvetlenül a rádión keresztül is lebonyolíthatja.

Ezenkívül a kedvenc zeneszámaint USB-adathordozóról vagy MicroSD-/TF-kártyáról is lejátszhatja a készüléken.

Reméljük, öröme telik új rádiója használatában!

Tartalom

4	Biztonsági előírások	20	Általános rendszerbeállítások
9	Termékrajz (tartozékok)	24	Ébresztőóra
11	Üzembe helyezés	24	Az ébresztőóra menü
11	A hálózati adapter csatlakoztatása és az akkumulátor feltöltése	25	Az ébresztőóra gombparancsai
12	A készülék bekapcsolása	26	Elalvás funkció (Sleep)
12	Nyelv beállítása	26	Sleep (Alvás) menü
13	Alapfunkciók	27	A Sleep (Alvás) billentyűparancsai
13	Be-/kikapcsolás	27	FM(URH) rádió használata
14	Hangerő beállítása	27	Az állomások automatikus kereséséhez és mentéséhez ...
14	Üzemmód kiválasztása	27	Ha másik adót kíván beállítani, ...
14	Kijelző fényerejének módosítása	28	Ha egy állomást kedvencként kíván beállítani, ...
15	DAB rádió hallgatása	28	Egy kedvenc megjelenítéséhez ...
15	Az állomások automatikus kereséséhez és mentéséhez ...	29	További információk megjelenítéséhez (RDS), ha az állomás sugározza, ...
15	Ha másik állomást kíván beállítani, ...	29	FM-beállítások
15	Ha egy állomást kedvencként kíván beállítani, ...	30	Bluetooth® használata
16	Egy kedvenc megjelenítéséhez ...	30	Kapcsolat létrehozása
17	További információk megjelenítéséhez, ha az állomás sugározza, ...	31	Zenelejátszás
18	DAB-beállítások	32	Telefonálás
		34	Kapcsolat bontása

35 Mikro SD-/TF-kártyán vagy pendrive-on található fájlok lejátszása

35 Zenelejátszás

36 AUX üzemmód

38 Üzemzavar / Hibaelhárítás

39 Reset

40 Tisztítás

41 Hulladékkezelés

42 Műszaki adatok

44 Megfelelőségi nyilatkozat

Biztonsági előírások

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A készülék magánjellegű használatra készült, üzleti célokra nem alkalmas.
- A készüléket száraz belső helyiségekben való használatra tervezték. A rádiót csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

Veszély gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

- A készüléket, valamint a kábelt és a hálózati adaptert ne merítse vízbe vagy más folyadékba, mivel így áramütés veszélye áll fenn.
- A készüléket ne érintse meg nedves kézzel, és ne üzemeltesse a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Óvja a készüléket nedvességtől. Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát, a készülékre vagy annak közelébe.
Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot.
Óvja a terméket csepegő és fröccsenő víztől is. Áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból ahhoz, hogy teljesen leválassza a készüléket az áramellátásról. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.

- Semmi esetre se nyissa fel, illetve ne távolítsa el a burkolat egyetlen részét sem. Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba. A burkolat belsejében feszültségvezető részek találhatók, amelyek megérintése áramütést okozhat.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ha használat közben üzemzavar lép fel, a használat után, vihar esetén, vagy mielőtt megtisztítja a terméket. Mindig a hálózati adaptert húzza ne a csatlakozókábelt.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a készüléket, ha sérülés látható rajta vagy korábban leejtette.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken elvégzendő javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve. A csatlakozókábel sérülése esetén forduljon szakszervizhez vagy ügyfélszolgálatunkhoz.

Veszély - robbanás/égési sérülések/tűz

- A készülékben egy lítiumion akkumulátor található. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- A beépített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kicserélni. Az akkumulátor szakszerűtlen kicserélése robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor tönkrement, forduljon szakszervizhez vagy ügyfélszolgálatunkhoz.

- Az akkumulátorokat ne módosítsa és/vagy deformálja el / melegítse fel / szerelje szét.
- Ne helyezzen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat a készülék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.
- Ne helyezze a készüléket zárt szekrénybe vagy olyan polcra, ahol nem biztosított a megfelelő szellőzés. A készüléket ne takarja le újsággal, terítővel, függönnyel stb. A készülék körül hagyjon szabadon legalább 10 cm helyet, máskülönben a készülék túlmelegedhet.

Sérülés/egészségkárosodás veszélye

- A zenehallgatás nagy hangerő mellett tartós halláskárosodást okozhat. Olyan mértékűre állítsa be a hangerőt, hogy a környezeti zajokat még észlelni tudja. Először mindig alacsony hangerőt állítson be, mielőtt megkezdéné a zene lejátszását. Csak ezután vegye magasabbra a hangerőt, ha szükséges.

Anyagi károk

- A készüléket egyenes, stabil felületre állítsa.
- Óvja a készüléket ütésektől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Ne helyezze a készüléket rádióberendezések vagy mágneses mezők (pl. televíziókészülékek vagy egyéb hangszórók) közvetlen közelébe.
- Tartson elegendő távolságot a hőforrásoktól, pl. tűzhelylapoktól vagy sütőktől.

- Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben pára csapódhat le. Ilyenkor hagyja kikapcsolva a készüléket néhány óráig.
- A készülék hangszóróiban erős mágnesek találhatók. Tartsa távol tőle a mágnescsíkkal ellátott kártyákat, mint pl. hitelkártyát, bankkártyát stb. A mágnescsík károsodhat. Tartson távol a készüléktől minden mágneses adathordozót, órát, illetve olyan készüléket, amelyre a mágnesesség hatással lehet, vagy amelynek működését akadályozhatja.
- A termék tisztításához ne használjon maró hatású vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek felpuhíthatják vagy károsíthatják a készülék csúszásgátló talpait. Szükség esetén helyezzen a készülék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy nemkívánatos nyomok maradjanak a bútoron.

Termékrajz (tartozékok)

-VOLUME+ / MUTE
hangerőszabályzó

kezelőpanel

kijelző

mikrofon

hangszóró

-TUNING+ / PRESET
állomásszabályzó



**USB-hálózati
adapter**




USB csatlakozókábel




**AUX-kábel 3,5 mm-es
jack aljattal**

Aljzatok a hátoldalon

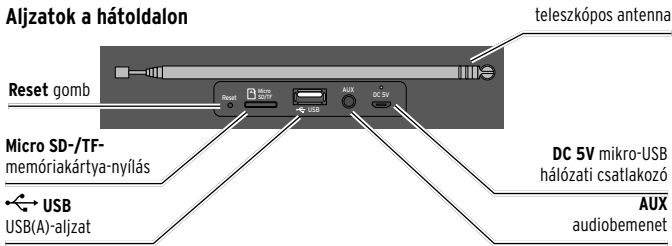

Kezelőpanel

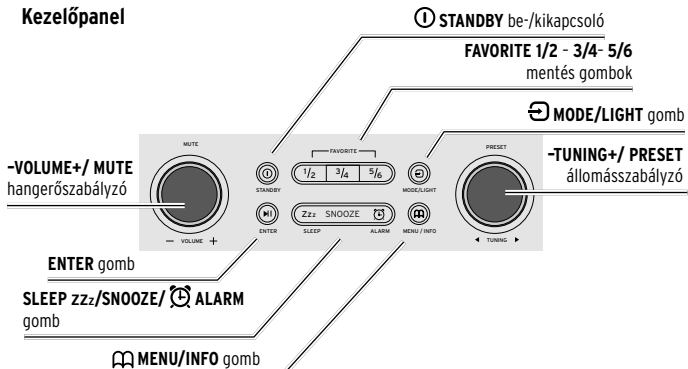

Üzembe helyezés



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Állítsa a készüléket egyenes, stabil felületre.
3. Húzza ki teljesen a teleszkópos antennát.

A hálózati adapter csatlakoztatása és az akkumulátor feltöltése

1. Csatlakoztassa a **DC 5V** mikro-USB-portot a készülékhez, az USB-hálózati adaptert pedig az USB-kábelhez.

2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

A töltésjelző kontroll-lámpa villog:

- pirosan - akkumulátor töltése folyamatban
- zölden - akkumulátor teljesen feltöltve

Ha a készülék be van kapcsolva, a kijelzőn a töltési folyamat is látható:

- animált elem szimbólum: akkumulátor töltése folyamatban
- sávokkal teli elem szimbólum: akkumulátor teljesen feltöltve

Vegye figyelembe:

- A teljesen lemerült akkumulátor általában kb. 6 óra alatt tölthető fel. A töltés során a készüléket csak 2 óra elteltével, a **25**-ös fokozatot el nem érő hangrőn használhatja. A töltési folyamat azonban ebben az esetben tovább tart.
- Az akkumulátor üzemideje közepes hangerővel kb. 4 óra.
- Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, az akkumulátort háromhavonta teljesen fel kell tölteni.

A készülék bekapcsolása

▷ A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a **ⓘ STANDBY** gombot.

Az első üzembe helyezéskor a rádió DAB üzemmódban indul el. Kis idővel a bekapcsolás után megkezdődik a teljesen automatikus állomáskeresés. A megtalált állomások megjelennek a kijelzőn, a rendszer pedig menti ezeket.

A keresés befejeztével a készülék automatikusan elindítja a legfelső állomást. Amint a rendszerbe beérkeznek a dátumra és időre vonatkozó információk, a beállított idő automatikusan megjelenik a kijelzőn. További információért lásd a „DAB rádió hallgatása” fejezetet.

Nyelv beállítása

A készülék nyelvének beállításához ...

1. ... tartsa lenyomva a **📖 MENU/INFO** gombot 2-3 másodpercig, majd nyomja meg az **▶|| ENTER** gombot.

2. A **-TUNING+/PRESET** forgatógomb ütközésig tartó, többszöri jobbra vagy balra való forgatásával válassza ki a kijelzőn a **Language (Nyelv)** menüpontot.
3. Erősítse meg az **►II ENTER** gomb megnyomásával.
A kijelzőn megjelenik az éppen beállított nyelv.
4. A **-TUNING+/PRESET** jobbra vagy balra való rövid elforgatásával válassza ki a kívánt nyelvet.
5. Erősítse meg az **►II ENTER** gomb megnyomásával.



Ha kb. 10 másodpercig egy gombot sem nyom le, a kijelzés automatikusan visszaugrik a korábban beállított üzemmódba.

- ▷ A menüből való előzetes kilépéshez nyomja meg annyiszor az **►II ENTER** gombot, amíg a kijelzőn ismét az állomás vagy az idő/dátum jelenik meg.

Alapfunkciók

Be-/kikapcsolás

- ▷ A készülék teljes be- és kikapcsolásához tartsa a készülék elülső oldalán található **Ⓢ STANDBY** gombot néhány másodpercig lenyomva.
- ▷ A készülék készenlét üzemmódba állításához vagy a készenlét üzemmódból való újbóli bekapcsoláshoz nyomja meg röviden a **Ⓢ STANDBY** gombot.



Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból ahhoz, hogy teljesen leválassza a készüléket az áramellátásról.

Hangerő beállítása

- ▷ Hangerő növelése:
Tekerje a **-VOLUME+/MUTE** forgatógombot a **+** irányba.
- ▷ Hangerő csökkentése:
Tekerje a **-VOLUME+/MUTE** forgatógombot a **-** irányba.
A hangerőt **0**-tól **32**-ig terjedő skálán állíthatja be.
- ▷ Hangszóró elnémitása:
Nyomja le röviden a **-VOLUME+/MUTE** forgatógombot. A kijelzőn megjelenik a  jel.
- ▷ Némítás feloldása:
Nyomja le ismét röviden a **-VOLUME+/MUTE** forgatógombot. A  jel eltűnik a kijelzőről.

Üzem mód kiválasztása

- ▷ A **DAB**, **FM**, **BT** (külső készülék *Bluetooth*®-on keresztül), **AUX** (külső készülék kábelén keresztül), **SD** (MicroSD/TF-kártya) és **USB** (USB-adathordozó) üzemmódok között a  **MODE/LIGHT** gomb többszöri rövid lenyomásával válthat. Figyelje a kijelzőn megjelenő információt.

Kijelző fényerejének módosítása

- ▷ A kijelző 3 fokozat közül kiválasztható fényerejének beállításához tartsa a  **MODE/LIGHT** gombot hosszabb ideig lenyomva.

DAB rádió hallgatása

- ▷ A **DAB** üzemmód megjelenítéséhez nyomja meg többször röviden a **⊖ MODE/LIGHT** gombot. A kijelzőn a **DAB** felirat lesz látható.

Az állomások automatikus kereséséhez és mentéséhez ...

- ▷ ... tartsa az **▶II ENTER** gombot DAB üzemmódban lenyomva addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **DAB keresés** felirat.
A **Keresés** a kijelzőn oszlopdiagram formájában jelenik meg, ezenkívül pedig a talált állomások száma is megjelenik.
A keresés végeztével a készülék az első mentett állomásra ugrik.

Ha másik állomást kíván beállítani, ...

1. ... tekerje el többször a **-TUNING+/PRESET** gombot egészen ütközésig ...
... balra a visszafelé tartó kereséshez,
... jobbra az előre tartó kereséshez.
A kijelzőn megjelenik a kiválasztott állomás.
2. Erősítse meg választását az **▶II ENTER** gomb rövid megnyomásával.

Ha egy állomást kedvencként kíván beállítani, ...

1. ... állítsa be a kívánt állomást a fent leírtaknak megfelelően.
2. Tartsa a **-TUNING+/PRESET** gombot lenyomva, míg a kijelzőn meg nem jelenik az **1** memóriahely (adott esetben **üres**).

Erősítse meg a memóriahelyet a ►|| **ENTER** gomb megnyomásával,
vagy
tekerje el esetleg többször is a **-TUNING+/PRESET** gombot egy másik
memóriahely kiválasztásához, majd az ►|| **ENTER** gomb megnyomásával erősítse
meg választását.

- ▷ ... tartsa lenyomva a **FAVORITE 1/2 - 3/4 - 5/6** gyorshívó gombok egyikét
az 1 ... 3 ... 5 memóriahely egyikére történő mentéshez.
vagy
... nyomja meg kétszer és tartsa lenyomva a **FAVORITE 1/2 - 3/4 - 5/6** gyors-
hívó gombok egyikét, a 2 ... 4 ... 6 memóriahely egyikére történő mentéshez.

Egy kedvenc megjelenítéséhez ...

1. ... nyomja meg egyszer vagy kétszer röviden a **FAVORITE** gyorshívó gombot
a memóriahely **1 - 6** megjelenítéséhez.
2. Várjon egy keveset, míg a rendszer automatikusan beállítja az állomást, vagy
erősítse meg választását az ►|| **ENTER** gomb megnyomásával.

vagy

3. ... a kedvencek listájának megjelenítéséhez nyomja meg röviden
a **-TUNING+/PRESET** gombot.
4. A **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával
válassza ki a kívánt kedvencet.
5. Erősítse meg az ►|| **ENTER** gomb megnyomásával.

További információk megjelenítéséhez, ha az állomás sugározza, ...

- ▷ ... nyomja meg többször röviden a  **MENU/INFO** gombot. Az állomás kínálataától függően egymás után jelennek meg a jelerősségre, a dátumra és időre, az aktuális dalra/előadóra és egyéb adatokra vonatkozó információk.

Ezt követően a rendszer az összes támogatott kijelzési lehetőséget lista formájában jeleníti meg. Azonban vannak olyan állomások, amelyek nem sugározzák az összes említett lehetőséget.

- **DLS** (Dynamic Label Segment): Ez a felirat valós idejű információkat tartalmaz (címek, hírek stb.).
- **Programtípus**: Az aktuálisan sugárzott program típusa (műfaj, információ stb.).
- **Multiplex-név**: A digitális DAB-rádióadókat a rendszer egy multiplexben sugározza. Minden egyes multiplex egy rádióadóból álló csoportból tevődik össze, amelyeket egy frekvencián sugároznak. Megkülönböztetünk országos és helyi multiplexeket. A helyi multiplexek az adott régió rádióadóit sűrítik össze. Ez a lehetőség annak a multiplexnek a nevét jeleníti meg, amelyhez az aktuális állomás tartozik.
- **Multiplex-szám/-frekvencia**: Ez a lehetőség annak a multiplexnek a számát és frekvenciáját jeleníti meg, amelyhez az aktuális állomás tartozik.
- **Jelhibaarány**: Ez a lehetőség megjeleníti az aktuális sugárzás jelhibáinak számát. Minél alacsonyabb a szám, annál jobb a jel minősége.
- **Jelerősség**: A kijelzőn megjelenik egy sáv a jelerősséggel. Minél hosszabb a sáv, annál erősebb a jel. A jelerősség kijelzése hasznosnak bizonyulhat, ha az anten-

nát úgy kívánja beállítani, hogy jobb legyen a vétel. A nagyobb négyzet jelzi azt a küszöbértéket, amely felett már megfelelő hangminőség fogható.

- **Átviteli sebesség:** A DAB lehetővé teszi a rádióadók számára, hogy az átviteli sebességet (vagyis azt a tényezőt, amely lehetővé teszi a hangjel tömörítését) a sugárzástól függően módosítsák. Ezáltal maximalizálható az egyetlen multiplexen belüli állomások száma. A beszédet és az üzeneteket gyakran alacsonyabb átviteli sebességen továbbítják. A hű hangzás érdekében a zene magasabb átviteli sebességet igényel.

DAB beállítások

1. **DAB** üzemmódban tartsa addig lenyomva a  **MENU/INFO** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **Beállítások** menüpont.
 2. A **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával válassza ki a kívánt menüpontot, majd erősítse meg az **►||ENTER** gomb megnyomásával.
- ▷ A menüből való kilépéshez nyomja meg annyiszor az **►||ENTER** gombot, amíg a kijelzőn ismét az állomás vagy az idő/dátum jelenik meg.

Állomáslista

Az **Állomáslistában** a **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával megtekintheti és az **►||ENTER** gomb megnyomásával behívhatja az összes automatikusan elmentett DAB-adót.

Állomás behívása

Az **Állomás behívása** pontban a **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával megtekintheti az összes, kedvencként mentett DAB-adót, amelyeket az **►II ENTER** gomb megnyomásával elő is hívhat.

Állomás mentése

Az **Állomás mentése** pontban az aktuálisan kiválasztott állomásokat elmentheti a **-TUNING+/PRESET** és **►II ENTER** gombokkal a kiválasztott memóriahelybe.

Keresés

A **Keresés** behívásával új DAB-rádióadó-keresést indíthat.

Kézi hangolás

Ha nem sikerül megtalálnia egy állomást, szabályozhatja a frekvenciablokk jelerősségét. A **Kézi hangolás** pontban megjelenítheti a VHF III sáv egyes T-DAB-frekvenciablokkjait, és megtekintheti azok jelerősségét.

Egy frekvenciablokk egyszerre egy bizonyos frekvenciatartományt fed le.

1. Válassza ki a **Kézi hangolás** pontot.
2. A **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával választhat a frekvenciablokkok (**5A - 13F**) között.
3. Erősítse meg választását az **►II ENTER** gomb rövid megnyomásával. A kiválasztott frekvenciablokk jelerőssége oszlopdiagram formájában jelenik meg.

Nincsenek további beállítási lehetőségek.

Ürítés

Nem az összes rádióadó van minden esetben adásban; több, egykor sugárzott állomás azóta eltűnt; vagy olyan állomásokat fogott be egy másik régióban, amelyek új tartózkodási helyén már nem sugározhatók. Az állomáslista frissítéséhez az **Ürítés** menüpontban válassza az Állomás eltávolítása lehetőséget.

1. Válassza az **Ürítés** lehetőséget.
2. A **-TUNING+/PRESET** gomb tekerésével választhat a **Nem** és **Igen** közül.
3. Erősítse meg választását az **▶|| ENTER** gomb rövid megnyomásával.

Rendszer

A **Rendszer** pontban megtalálja az „általános rendszerbeállítások” adatokat (lásd ott), amelyek bármely üzemmódban megjeleníthetők.

Általános rendszerbeállítások

A rendszerbeállításokat bármely üzemmódban elérheti a menü funkció segítségével.

1. Tartsa a **☰ MENU/INFO** gombot lenyomva addig, amíg a kijelzőn megjelenik a **Beállítások** felirat.
 2. A **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával válassza ki a **Rendszer** menüpontot, majd erősítse meg az **▶|| ENTER** gomb megnyomásával.
- ▷ A menüből való kilépéshez nyomja meg annyiszor az **▶|| ENTER** gombot, amíg a kijelzőn ismét az adó vagy az idő/dátum jelenik meg.

Pontos idő / dátum

A dátum és a pontos idő manuális beállításához ...

3. A **Rendszer** pontban a **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával válassza ki az **Idő/Dátum** lehetőséget, majd erősítse meg az **▶II ENTER** gomb megnyomásával.
4. A következő pontok egymás után villannak fel. Végezze el a szükséges beállításokat a **-TUNING+/PRESET** gomb segítségével, majd erősítse meg ezeket az **▶II ENTER** gombokkal: nap - hónap - év / óra - perc
5. A **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával válassza ki az **Órakijelzés beállítás** pontot, majd erősítse meg az **▶II ENTER** gombbal.
6. Válasszon a **-TUNING+/PRESET** gombbal a **24 órás** és a **12 órás** formátum közül, majd erősítse meg választását az **▶II ENTER** gombbal.
7. A **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával válassza ki a **Dátumformátum beállítás** pontot, majd erősítse meg az **▶II ENTER** gombbal.
8. A **-TUNING+/PRESET** gombbal válasszon a **nn-hh-éééé**, **hh-nn-éééé** vagy **éééé-hh-nn** lehetőségek közül, majd erősítse meg az **▶II ENTER** gombbal.
9. A **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával válassza ki az **Automatikus frissítés** pontot, majd erősítse meg választását az **▶II ENTER** gombbal.

Itt beállíthatja, hogy a dátum és az időpont frissítése automatikusan, a rádión keresztül történjen-e vagy sem.

10. A **-TUNING+/PRESET** gombbal válassza ki a *Frissítés a rádión keresztül* vagy a *Nincs frissítés* lehetőséget.

Kijelzővilágítás

3. A **Rendszer** pontban a **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával válassza ki a *Világítás* lehetőséget, majd erősítse meg az **►II ENTER** gomb megnyomásával.
4. A **-TUNING+/PRESET** gombbal válassza ki a *Időtűllépés* (hány másodperc után sötétül el a kijelző), és erősítse meg az **►II ENTER** gombbal.
5. A **-TUNING+/PRESET** gombbal válassza ki: *Mindig bekapcsolva* (nincs időzített kikapcsolás), *10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 > 180 mp.*, és erősítse meg az **►II ENTER** gombbal.
6. A **-TUNING+/PRESET** gombbal válassza ki a *Szint* (a kijelző fényereje) lehetőséget, és erősítse meg az **►II ENTER** gombbal.
7. A **-TUNING+/PRESET** gombbal végezze el a következő beállítást: *magas*, *közepes* vagy *alacsony*.



Közvetlenül is módosíthatja a kijelző fényerejét, ha hosszabb ideig lenyomva tartja a **☰ MODE/LIGHT** gombot.

Ébresztőóra funkció

Az ébresztési funkciókhoz lásd az Ébresztőóra című fejezetet.

Elalvás funkció (Sleep)

Az elalvási funkcióhoz lásd az Elalvás funkció (Sleep) című fejezetet.

Hangszínszabályozó

A hangszínszabályzó a műfajra jellemző hangzás beállítására szolgál. Speciális szűrők révén a basszus, a magas és a közepes hangok állíthatók.

3. A **Rendszer** pontban a **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával válassza ki az **EQ** lehetőséget, majd erősítse meg az **▶II ENTER** gombbal.
4. A **-TUNING+/PRESET** gombbal végezze el a következő beállítást: **Normál - Klasszikus - Pop - Jazz - Rock - Flat - Film - Hírek**, és erősítse meg az **▶II ENTER** gombbal.

Menünyelv

3. A **Rendszer** pontban a **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával válassza ki a **Nyelv (language)** lehetőséget, majd erősítse meg az **▶II ENTER gomb megnyomásával**.
4. A **-TUNING+/PRESET** gombbal válassza ki a kívánt nyelvet, és erősítse meg az **▶II ENTER** gombbal.

Gyári beállítások visszaállítása

Itt visszaállíthatja a gyári beállításokat.

3. A **Rendszer** pontban a **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával válassza ki a **Gyári beállítás** lehetőséget, majd erősítse meg az **▶II ENTER** gombbal.
4. A **-TUNING+/PRESET** gombbal végezze el a következő beállítást: **Nem**, illetve **Igen**, majd erősítse meg az **▶II ENTER** gombbal.

Szoftververzió

Itt megtekintheti a telepített szoftververziót.

3. A **Rendszer** pontban a **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával válassza ki a **Rendszerverzió** lehetőséget, majd erősítse meg az **▶II ENTER** gomb megnyomásával.
-

Ébresztőóra

Legfeljebb 4 különböző ébresztési időpontot és típust állíthat be.

Az ébresztőóra menü

1. Tartsa a  **MENU/INFO** gombot lenyomva addig, amíg a kijelzőn megjelenik a **Beállítások** felirat.
 2. A **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával válassza ki a **Rendszer** menüpontot, majd erősítse meg az **▶II ENTER** gombbal.
 3. A **Rendszer** pontban a **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával válassza ki az **Ébresztőóra** lehetőséget, majd erősítse meg az **▶II ENTER** gomb megnyomásával.
 4. A **-TUNING+/PRESET** gombbal válassza ki az **Ébresztőóra 1 - 2 - 3** vagy **4** lehetőséget, és erősítse meg az **▶II ENTER** gombbal. A kijelzőn villog a **BE** vagy **KI** lehetőség.
 5. A **-TUNING+/PRESET** gombbal válassza a **BE** lehetőséget, majd erősítse meg az **▶II ENTER** gombbal.
-

6. A következő pontok egymás után villannak fel. Végezze el a beállításokat a **-TUNING+/PRESET** gombbal, majd erősítse meg az **▶▶ ENTER** gombbal:
Pontos idő: Óra - Perc

Jelforrás: **Hangjelző - SD - USB - FM - DAB**

Ismétlés: **Egyszer - Naponta - Hétfévente - Munkanapokon**

Hangerő: **0 ... 32**

Az ébresztő hangjelzés megismétlésének időszaka:

15 - 30 - 45 - 60 perc - 1 óra 30 perc - 2 óra

(az ébresztő hangjelzés kb. 9 perc után megismétlődik = Snooze (Szundi))

Az ébresztőóra be van állítva és aktív, a kijelzőn megjelenik az ébresztőóra szimbólum  és az 1-es szám.

▷ Ugyanígy állíthatja be az Ébresztőóra 2-4 lehetőségeket is.

▷ Ha teljesen ki szeretné kapcsolni az ébresztőórát, lépjen ismét a **Rendszer** menübe, válassza ki az adott **Ébresztőórát**, és a **BE**-ről váltson a **KI**-re.

Az ébresztőóra gombparancsai

▷ Röviden nyomja meg az  **ALARM** (Riasztás) gombot az egyes ébresztőórák vagy ébresztőóra-kombinációk közötti váltáshoz vagy az összes ébresztőóra kikapcsolásához. Az aktivált ébresztőórák a kijelzőn jelennek meg.

▷ Ha az ébresztést néhány percre szeretné megszakítani, nyomja meg a **SNOOZE** gombot. Az ébresztési jelzés ismétlési gyakorisága attól függ, hogy előzetesen milyen időtartamot állított be az ébresztőóra menüben.

- ▷ Az ébresztő hangjelzés befejezéséhez nyomja meg röviden a **ⓘ STANDBY** gombot.
-

Elalvás funkció (Sleep)

Itt előzetesen kiválaszthatja azt az időt, amelynek a letelte után a rádió automatikusan kikapcsol.

Sleep (Alvás) menü

1. Tartsa a **🔊 MENU/INFO** gombot lenyomva addig, amíg a kijelzőn megjelenik a **Beállítások** felirat.
2. A **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával válaszsa ki a **Rendszer** menüpontot, majd erősítse meg az **▶II ENTER** gomb megnyomásával.
3. A **Rendszer** pontban a **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával válassza ki a **Sleep** (Alvás) lehetőséget, majd erősítse meg az **▶II ENTER** gomb megnyomásával.
4. A **-TUNING+/PRESET** gombbal végezze el a következő beállítást: **15 > 30 > 45 > 60 perc > 1 óra 15 perc > 1 óra 30 perc**, és **KI**, majd erősítse meg az **▶II ENTER** gombbal.

Az alvás funkció be van állítva és aktív, a kijelzőn megjelenik az alvás szimbólum **🕒**.

A Sleep (Alvás) billentyűparancsai

- ▷ Nyomja meg ismét a **SLEEP ZZz** lehetőséget, hogy válasszon a következő lehetőségek közül: **15 > 30 > 45 > 60 perc > 1 óra 15 perc > 1 óra 30 perc** és **KI**, majd erősítse meg az **▶II ENTER** gombbal, vagy kapcsolja ki az összes ébresztőórát. Az aktivált óra megjelenik a kijelzőn.
-

FM(URH) rádió használata

- ▷ Az **FM(URH)-rádió** üzemmód megjelenítéséhez nyomja meg többször röviden a **⊖ MODE/LIGHT** gombot. A kijelzőn megjelenik az **FM** felirat.

Az állomások automatikus kereséséhez és mentéséhez ...

1. ... tartsa a **FM** üzemmódban az **▶II ENTER** gombot lenyomva addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **Keresés** felirat.

A **Keresés** MHz-kijelző jelenik meg, ezenkívül pedig a talált állomások száma (**01...**) is megjelenik. A keresés végeztével a készülék az első mentett állomásra ugrik.

Ha másik adót kíván beállítani, ...

- ▷ ... nyomja meg röviden az **▶II ENTER** gombot, a rádió pedig megkeresi a következő fogható állomást.

vagy

- ▷ ... tekerje el többször röviden a **-TUNING+/PRESET** gombot egészen ütközésig ...
... balra a 0,05 MHz-es lépésekben lévő, visszafelé tartó kereséshez
... jobbra a 0,05 MHz-es lépésekben lévő, előre tartó kereséshez.
A kijelzőn megjelenik a megtalált állomás.
-

Ha egy állomást kedvencként kíván beállítani, ...

1. ... állítsa be a kívánt állomást a fent leírtaknak megfelelően.
 2. Tartsa a **-TUNING+/PRESET** gombot lenyomva, míg a kijelzőn meg nem jelenik a következő szabad memóriahely.
 3. Erősítse meg a memóriahelyet az **►II ENTER** gomb megnyomásával,
vagy
tekerje el többször röviden a **-TUNING+/PRESET** gombot egy másik memóriahely kiválasztásához, majd az **►II ENTER** gombbal erősítse meg.
- ▷ ... tartsa lenyomva a **FAVORITE 1/2 - 3/4 - 5/6** gyorsíró gombok egyikét az 1 ... 3 ... 5 memóriahely egyikének lefoglalásához,
vagy
... nyomja meg kétszer és tartsa lenyomva a **FAVORITE 1/2 - 3/4 - 5/6** gyorsíró gombok egyikét, a 2 ... 4 ... 6 memóriahely egyikének lefoglalásához.

Egy kedvenc megjelenítéséhez ...

1. ... nyomja meg egyszer vagy kétszer röviden a **FAVORITE** gombot az **1-6** memóriahely megjelenítéséhez.
2. Várjon egy keveset, míg a rendszer automatikusan beállítja az állomást, vagy erősítse meg választását az **►II ENTER** gomb megnyomásával.
vagy
3. ... a Kedvencek listájának megjelenítéséhez nyomja meg röviden a **-TUNING+/PRESET** gombot.

4. A **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával válassza ki a kívánt kedvencet.

5. Erősítse meg az **►II ENTER** gomb megnyomásával.

További információk megjelenítéséhez (RDS), ha az állomás sugározza, ...

▷ ... nyomja meg többször röviden a **🔊 MENU/INFO** gombot.

Az állomás kínálatától függően egymás után jelennek meg a dátumra és időre, az aktuális dalra/előadóra és egyéb adatokra vonatkozó információk.

FM-beállítások

1. **FM**-üzemmódban tartsa a **🔊 MENU/INFO** gombot lenyomva addig, amíg a kijelzőn megjelennek a **Beállítások**.

2. A **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával válassza ki a kívánt menüpontot, majd erősítse meg az **►II ENTER** gombbal.

▷ A menüből való kilépéshez nyomja meg annyszor az **►II ENTER** gombot, amíg a kijelzőn ismét az állomás vagy az Idő/Dátum jelenik meg.

Állomás behívása

Az **Állomás behívása** pontban a **-TUNING+/PRESET** gomb többszöri, ütközésig tartó elforgatásával megtekintheti az összes, kedvencként mentett FM-állomást, amelyeket az **►II ENTER** gomb megnyomásával elő is hívhat.

Állomás mentése

Az **Állomás mentése** pontban a **-TUNING+/PRESET** és **►|ENTER** gombokkal az aktuálisan kiválasztott állomásokot a kívánt memóiahelyre mentheti.

Keresési beállítások

Itt kiválaszthatja, hogy a keresés során minden állomást vegyen-e figyelembe (**Összes állomás**), vagy csak a jó vétellel rendelkezőket (**Erős állomások**).

Rendszer

A **Rendszer** pontban megtalálja az „általános rendszerbeállítások” adatokat (lásd fent), amelyek bármely üzemmódban megjeleníthetők.

Bluetooth® használata

Bluetooth® üzemmódban **Bluetooth®** kapcsolattal rendelkező hordozható készülékét csatlakoztathatja a rádióhoz, és a DAB rádión keresztül lejátszhatja az azon tárolt zenei fájlokat.



Minden esetben vegye figyelembe a mobil készülék használati útmutatóját.

Kapcsolat létrehozása

1. A **Bluetooth®**-üzemmód megjelenítéséhez nyomja meg többször röviden a **☎ MODE/LIGHT** gombot. A kijelzőn a **BT** felirat lesz látható.
2. A kijelzőn a **Leválasztva** felirat villog.

3. Kapcsolja be mobilkészülékén a *Bluetooth®* funkciót.
4. Indítsa el mobilkészülékén az eszközkeresés funkciót.
5. Keresse meg a **TCM652084** lehetőséget, és csatlakoztassa egymáshoz a készülékeket a megszokott módon. A kijelzőn megjelenik a **Csatlakoztatva** felirat.

Zenelejátszás

A rádió az összes, a hordozható készüléke által támogatott szokásos fájlformátum lejátszására alkalmas.

▷ Szükség esetén indítsa el mobilkészülékén a Lejátszás funkciót.

1. A lejátszás elindításához és szüneteltetéséhez nyomja meg az **▶|| ENTER** gombot.
2. A zeneszám elejére, illetve az előző zeneszámhoz való ugráshoz forgassa el egyszer, illetve kétszer ütközésig a **-TUNING+/PRESET** gombot az óramutató járásával **ellentétes** irányba.
A következő zeneszámhoz való ugráshoz forgassa el egyszer ütközésig a **-TUNING+/PRESET** gombot az óramutató járásával **megegyező** irányba.

▷ A hangerő szabályozásához forgassa el a **-VOLUME+/MUTE** gombot a ...
... - irányba a hangerő csökkentéséhez.
... + irányba a hangerő növeléséhez.

Adott esetben a hordozható készülékén is szabályozhatja utólag a hangerőt.

Telefonálás

A rádiót kihangosítóként is használhatja, ha létezik *Bluetooth®* kapcsolat a mobiltelefonjával.

Ennek érdekében a rádió beépített mikrofonnal rendelkezik.

Fogadhat, elutasíthat és befejezhet hívásokat.

Beérkező hívás fogadása

Beérkező hívás esetén a hanglejátszás megszakad, és a csengőhang a rádióból hallható. A kijelzőn a következő felirat jelenik meg: **HFP RUN**.

A mobiltelefontól függően kiválaszthatja, hogy a rádión keresztül bonyolítja a telefonhívást, vagy a magánjellegű beszélgetéseket inkább közvetlenül a mobiltelefonon szeretné-e fogadni.

▷ Fogadja a bejövő hívást ...

... a rádión az ► **II ENTER** gomb röviden lenyomásával.

A rendszer a rádión keresztül továbbítja a hívást. A beépített mikrofonnak köszönhetően szabadon tud beszélni. A mikrofontól való ideális távolság 30-60 cm.

... a megszokott módon az okostelefonján.

Beérkező hívás elutasítása

A beérkező hívást csak a mobiltelefonon utasíthat el.

▷ Ha már előtte meg szeretné akadályozni a csengőhang rádióra való továbbítását, nyomja meg röviden a **-VOLUME+/MUTE** gombot.

Telefonhívás befejezése

▷ Fejezze be a hívást úgy, hogy ...

... a rádión röviden lenyomja az ►II ENTER gombot, vagy

... a mobiltelefonján a megszokott módon.

Mobiltelefontól függően a lejátszás automatikusan folytatódik, vagy a leírtak szerint ismét el kell indítani.

Hívásindítás

Feltétel: A rádiót és a telefont *Bluetooth®*-on keresztül csatlakoztatni kell egymáshoz.

1. A mobiltelefonon szokás szerint válassza ki a kívánt telefonszámot, és nyomja meg a hívás gombot.

A rádióban megszólal egy jelzőhang, és megjelenik a felirat: **HFP RUN**.

2. Amikor a hívott fél válaszol, automatikusan a rádió hangszórójában hallható a válasza, és Ön közvetlenül a rádió mikrofonjába beszélhet.

3. A telefonhívást az ►II ENTER gombbal (a rádión) vagy a mobiltelefonon a megszokott módon fejezheti be.

Kapcsolat bontása

Egyszerre mindig csak egy készülék kapcsolódhat *Bluetooth®*-on keresztül a rádióhoz. Ha egy másik készüléket szeretne csatlakoztatni, először szüntesse meg a meglévő kapcsolatot:

- ▷ A készülékek párosításának megszüntetéséhez tartsa lenyomva az **▶|| ENTER** gombot.

Esetleg a mobilkészülékén is megszüntetheti a készülékek párosítását.




Ha kikapcsolja a rádiót, az a bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a korábban csatlakoztatott készülékhez - amennyiben az a közelben, bekapcsolt állapotban van, és a *Bluetooth®* funkció aktiválva van.

Mikro SD-/TF-kártyán vagy pendrive-on található fájlok lejátszása

A készülék minden szokványos audio-formátumot támogat, pl. a következőket: MP3, WAV, FLAC, APE, WMA.

1. Csatlakoztassa a megfelelő adathordozót a készülék hátoldalán lévő interfészbe (**USB** vagy **Micro SD/TF**).

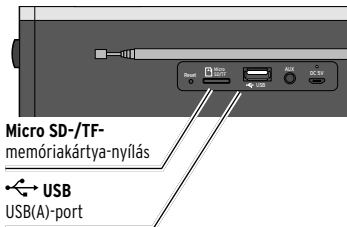

Memóriakártya használatakor figyeljen a következőkre: Tolja be a kártyát teljesen ütközésig a kártyanyílásba. A kártya nem lóghat ki a nyílásból. A kivételhez ismét nyomja meg a kártyát a nyílásban lévő rugóellenállásig: a kártya kipattan.

2. Az **SD** (memóriakártya) üzemmód, illetve az **USB** megjelenítéséhez nyomja meg többször röviden a **MODE/LIGHT** gombot. A kijelzőn az **SD**, illetve az **USB** felirat lesz látható.

Adathordozó csatlakoztatásakor a lejátszás automatikusan elindul.

Zenelejátszás

- ▶ A lejátszás elindításához, megszakításához és folytatásához nyomja meg röviden az **ENTER** gombot.

- ▷ A hangerőt a **-VOLUME+/MUTE** forgatógombbal szabályozhatja. Ha megnyomja **-VOLUME+/MUTE** gombot, a rendszer elnémítja a lejátszást, illetve megszünteti a némítást.
- ▷ A zeneszám elejére, illetve az előző számra való ugráshoz forgassa el röviden egyszer, illetve kétszer ütközésig a **-TUNING+/PRESET** gombot az óramutató járásával **ellentétes** irányba.
A következő zeneszámmra ugráshoz forgassa el egyszer ütközésig a **-TUNING+/PRESET** gombot az óramutató járásával **megegyező** irányba.
- ▷ Ha egy zeneszámon belül szeretne vissza- vagy előre haladni, forgassa el a **-TUNING+/PRESET** gombot ütközésig az óramutató járásával **ellentétes**, illetve **megegyező** irányba, és **tartsa** ott.

Lejátszási információk

- ▷ A lejátszás során többször röviden nyomja le a  **MENU/INFO** gombot, hogy megjelenítse a lejátszott zeneszámmal kapcsolatos információkat (pl. cím, szám, időtartam stb. - attól függően, hogy mi van mentve a fájlokhoz).


AUX üzemmód

Hordozható lejátszókészülékét az **AUX** aljzaton keresztül is csatlakoztathatja a rádióhoz (hátsó), és az azon tárolt zenei fájlokat lejátszhatja a DAB-rádión keresztül.



Minden esetben vegye figyelembe a mobilkészülék használati útmutatóját.

1. A csatlakoztatás előtt kapcsolja ki mindkét készüléket.
2. Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es jack dugókkal ellátott audiokábelt hordozható készüléke fejhallgató kimenetéhez és a DAB-rádió hátoldalán található **AUX** aljzathoz.

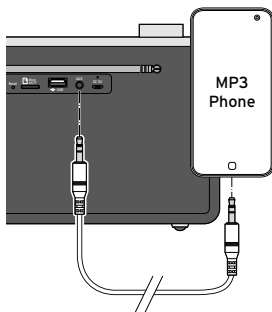

3. Az ismételt bekapcsolás előtt állítson be mindkét készüléken alacsony hangerőt.
4. Az **AUX**-üzemmód megjelenítéséhez nyomja meg többször röviden a **MODE/LIGHT** gombot. A kijelzőn az **AUX** jelenik meg.
5. Indítsa el a külső készüléken a lejátszást.
6. Szabályozza a hangerőt a DAB rádión.
 - ▷ Ha túl halk lenne a lejátszás, szükség szerint módosítsa a hangerőt hordozható készülékén.
 - ▷ A számok kiválasztása, a lejátszás elindítása és megállítása kizárólag a hordozható készüléken történik.

Üzemzavar / Hibaelhárítás


Amennyiben az üzemzavar a javasolt intézkedések után is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakszervizhez. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.

-
- | | |
|---------------------------|--|
| • A készülék nem működik. | • Megfelelően illeszkedik-e a hálózati adapter a csatlakozóaljzatba? |
|---------------------------|--|
-
- | | |
|--------------------------------------|---|
| • A rádió nem reagál a gombnyomásra. | • Néhány másodpercre húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, és ezután ismét kapcsolja be a rádiót. |
|--------------------------------------|---|
-
- | | |
|---------------|--|
| • Nincs hang. | • Helyesen választotta ki az üzemmódot?
• Túl alacsonyra állította a hangerőt?
• Megnyomta a MUTE (Némítás) gombot? |
|---------------|--|
-
- | | |
|---|--|
| • DAB: nem fogja a kiválasztott állomást;
FM: a hang gyenge vagy rossz minőségű. | • Zavarják-e egyéb készülékek, pl. televízió a vételt?
• Túl gyenge a rádióvétel?
• DAB-üzemmódban ellenőrizze a jel erősségét.
• Állítsa be ismét az antennát vagy keressen egy másik helyet a rádiónak. |
|---|--|
-

-
- Nincs *Bluetooth*® kapcsolat.
 - Támogatja mobilkészüléke a *Bluetooth*® funkciót? Olvassa el a mobilkészülék használati útmutatóját.
 - Nincs aktiválva a mobilkészülék *Bluetooth*® funkciója? Ellenőrizze a beállításokat. Aktiválja a *Bluetooth*® funkciót. Ellenőrizze, hogy a rádió megjelenik-e a felismert készülékek listájában. Ha nem, párosítsa ismét a rádiót a mobilkészülékével. Helyezze egymás közvetlen közelébe a két készüléket. Távolítsa el a környezetükből a rádióvezérelt készülékeket.
 - Kell-e jelszót beírni a mobilkészülékhez? Ellenőrizze a beállításokat.
-

Reset

A készülék nyilvánvaló hibás működése esetén, amely nem hárítható el a készülék ki és bekapcsolásával, végezze el a reset műveletet. Ennek során minden beállítás és a mentett állomáslista stb. törlődik, és visszaállnak a gyári beállítások.

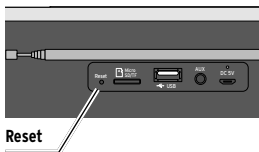

- ▷ Nyomja meg a készülék hátoldalán található **Reset** gombot egy hegyes eszközzel, pl. egy kiegészített gemkapoccsal.

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- A termék nem érintkezhet nedvességgel. Óvja csepegő és fröccsenő víztől egyaránt.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró hatású vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

▷ Szükség esetén törölje le a készüléket egy puha, száraz kendővel.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készült. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékeket, elemeket és akkumulátorokat** ne dobja a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes önkormányzati gyűjtőhelyeken vagy akkumulátorokat forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amely biztonsági okokból be van építve, és azt a burkolat sérülése nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kiszemelése biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Műszaki adatok

Modell:	652 084
Akkumulátor	Lítiumion 3,7 V DC 1800 mAh, Névleges energia: 6,66 Wh (az UN 38.3 szabvány szerint tesztelve) (nem cserélhető)
Töltési idő:	kb. 4 óra
Lejátszási idő:	legfeljebb 6 óra (60% hangerőn)
Hálózati adapter:	
Modell:	AS0601A-0500600EUU
Gyártó:	SHENZHEN FUSHIGANG TECHNOGY CO.,LTD Building 8, Shiguan Industrial Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China (Kína)
Bemenet:	100-240V ~ 50/60 Hz 0,2A
Kimenet:	5,0V  0,6A 3W (a  szimbólum egyenáramot jelöl)
Hatékonyság átlaga aktív üzemmódban:	69,65%

Teljesítményfelvétel nulla terhelésnél:	< 0,1 W
Érintésvédelmi osztály:	II 
Teljesítményfelvétel	max. 3 W
Erősítő	
Kimeneti teljesítmény:	2x 1,5 W RMS
Rádióvétel:	
DAB:	174 MHz - 240 MHz Bemeneti érzékenység: 97 dBm
FM/URH:	87,5 MHz - 108,0 MHz Bemeneti érzékenység: -105 dBm
<i>Bluetooth®</i>	
Verzió:	5.0
Hatótávolság:	kb. 10 m
Frekvenciatartomány:	2,402 GHz és 2,480 GHz között
Teljesítményszint:	< 4 dBm
Aljakatok bemenet	
AUX IN:	3,5 mm sztereó jack aljzat
USB A	
Memóriakártya	SD/TF
Környezeti hőmérséklet:	0 és +50 °C között



Megfelelőégi nyilatkozat

A Lenco Benelux BV kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi vonatkozó rendelkezésének. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a **652084** modellszám megnevezésével az alábbi e-mail-címen kérhető el: techdoc@commaxxgroup.com.

A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország.

Kompatibilitás:

Bluetooth® Smart-kompatibilis okostelefon vagy táblagép

Android legalább 4.3-as verzió, / iOS-okostelefon (iOS 7.0 és újabb); / iOS-táblagép (iOS 7.0 és újabb)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license. Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában vannak. Ezeket a márkajelzéseket a Lenco Benelux BV licenc alapján használja. Az Android, a Google Play és a Google Play logó márkatulajdonosa a Google Inc.

Cikkszám: 652 084

Gyártó: Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Hollandia)