

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.




Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Modell:
SI 801

Gyártó:
Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Németország)
info@jaxmotech.de

Gőzölős vasaló

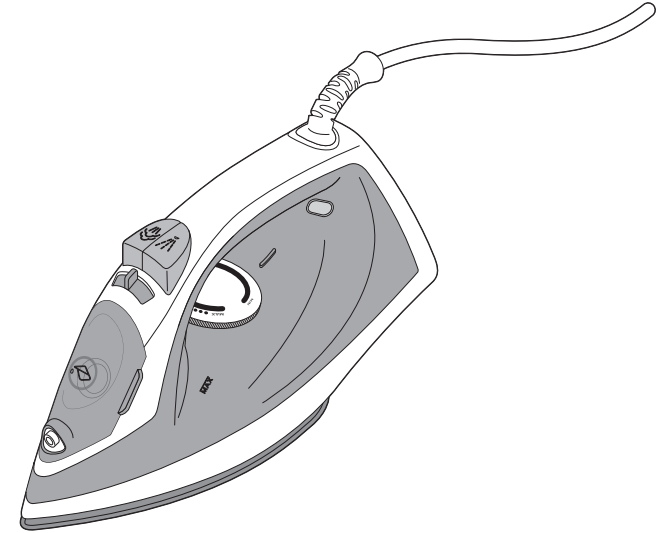

hu Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Az Ön új vasalója használható száraz és gőzölős üzemmódban is.

Az integrált gőzlöket funkció megkönnyíti a makacs gyűrődések kisimítását és az élvasalást.

A gőzlöket funkciót felfüggesztett textíliák simítására is használhatja.

Reméljük, hogy örömet leli új, gőzölős vasalója használatában.

Tartalom

3 Megjegyzések az útmutatóhoz	11 Vasalás	16 Tisztítás
4 Biztonsági előírások	11 Vasaló bekapcsolása	16 Öntisztító funkció használata
7 Termékrajz (tartozékok)	11 Száraz vasalás	17 Vasaló tisztítása
8 Az első használat előtt	11 Gőzvasalás	18 Vízkőmentesítés
8 Vasaló kicsomagolása	12 Vasalás gőzökkel	18 Tárolás
8 Gyártási maradványok eltávolítása	13 Víz permetezése	19 Üzemzavar / Hibaelhárítás
9 Víz betöltése	13 Felakasztott textíliák kisimítása	19 Műszaki adatok
10 Hőmérséklet beállítása	15 Kikapcsoló automatika	20 Hulladékkezelés
	15 Használat után	

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.	• Be van dugva van a hálózati csatlakozó a csatlakozóaljzatba? • Működnek más készülékek erről a csatlakozóaljzatról?
A készülék nem bocsájt ki gőzt.	• Üres a víztartály? • A gőzszabályozót a -ra toltá?
A permetezőfej nem spriccel vizet.	• Üres a víztartály?
Gőzvasalás közben víz csepeg a vasalótálp nyílásaiból.	• Túl alacsony hőmérsékletre állította a hőfokszabályozót?

Műszaki adatok

Modell:	SI 801
Cikkszám:	765 906
Hálózati feszültség:	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I 
Teljesítmény:	1800 - 2200 W
Víztartály kapacitása:	220 ml
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlouis Germany (Németország) info@jaxmotech.de

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Vízkőmentesítés

Csapvíz használata esetén vízkőlerakódások képződnek, amelyek fokozatosan megakadályozzák a gőz távozását. Ezért a vasalót rendszeres időközönként vízkőmentesíteni kell.



A környezet védelme érdekében javasoljuk, hogy ecetet vagy citromsavat használjon.

Adagolás: 4 rész víz, 1 rész ecet vagy citromsav.

A kereskedelmi forgalomban kapható vízkőoldó szerek vegyipari termékek.

1. Töltse a vízkőoldószert tartalmazó oldatot a víztartályba a **MAX** jelölésig.
2. Állítsa fel a vasalót, és hagyja az oldatot körülbelül egy órán át hatni.
3. Kissé rázza meg a vasalót.
4. Végül öntse ki az oldatot.
5. Töltse meg a víztartályt félig tiszta vízzel, és rázza meg egy kicsit a vasalót.

6. Öntse ki a vizet, és ismételje meg az öblítést még kétszer tiszta vízzel.

7. A maradék vizet a tartályból a permetezőgomb ismételt megnyomásával távolítsa el.

Tárolás

A vasalót állítva tárolja.

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

Figyelmeztető szavak ebben az útmutatóban:

A **VESZÉLY** szó közvetlenül fenyegető súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó esetleges súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó esetleges könnyebb sérülésekre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó esetleges anyagi károokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

- A vasaló kereskedelmi forgalomban kapható textíliák vasalására alkalmas.
- A termék csak száraz, belső helyiségekben használható.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességei korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették.
- A termék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. Gyermekek nem

játszhatnak a készülékkel. A készüléket és a csatlakozókábelt a készülék bekapcsolásától egészen a teljes kihűléséig tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromosság következtében

- Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken vagy a hálózati vezetéken sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett, vagy ha víz folyik ki belőle. Amennyiben a hálózati vezetéken, a hálózati csatlakozón, a készülék burkolatán vagy bármely más részén sérülést észlel, ne használja a vasalót a sérülés szakszerű megjavításáig.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati vezetékét is csak szakember cserélheti ki. A terméken vagy a hálózati vezetéken szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy egy hasonlóan képzett szakemberre. A szakszerűtlenül végzett javítások

Vasaló tisztítása



VIGYÁZAT

– életveszély áramütés következtében

A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.



VIGYÁZAT - égési sérülések

Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót és várja meg, amíg a vasaló teljesen lehűlt.
2. Szükség esetén a burkolatot egy enyhén nedves kendővel törölje át.

A vasalótalpon lévő vízkőmaradványok és más szennyeződések eltávolítása szintén nedves ruhával lehetséges.

3. Időnként a víztartály belsejét is meg kell tisztítani. Töltsön vizet a tartályba, és rázza meg enyhén a vasalót. Majd öntse ki a vizet, és hagyja a tartályt megszáradni.

A maradék vizet a permetezőgomb  ismételt lenyomásával tudja eltávolítani a tartályból.



Ha egy műszálas ruhadarabot túl forróan vasalt, és a szálak filmréteggént maradnak a vasalótalpon, melegítse fel a vasalót, és vasaljon ki egy régi pamutruhát gőz nélkül, amíg a vasalótalp újra tiszta nem lesz.

Tisztítás

Öntisztító funkció használata

Az öntisztító funkció használata havonta legalább 1-szer ajánlott. Így távolítható el a vasalótalpról a vízkőlerakódás és a porból származó szennyeződés.

A vasaló vízkőmentesítésére nincs szükség.

 A vasaló használatától és a víz keménységétől függően az öntisztító funkció használata havi egy alkalomnál többször is szükséges lehet.

1. Töltse meg a víztartályt **fél**ig vízzel (lásd „Víz betöltése”).
2. Helyezze a vasalót felállítva a talpára.
3. Dugja be a hálózati csatlakozót egy csatlakozóaljzatba.
4. Állítsa a hőfokszabályzót a ●●● -ra, és várja meg, amíg a hőmérséklet kontroll-lámpa pirosra vált.
5. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzattól.

6. Tartsa a víztartályt vízszintesen egy mosdókagyló fölé.
7. Csúsztassa a gőzszabályozót a  pozícióba, és tartsa ebben a helyzetben.

A vasaló talpából víz és gőz távozik.

8. Óvatosan rázogassa a vasalót ide-oda.
9. Engedje el a gőzszabályzó gombot, ha a víztartály üres.
10. Dugja be a hálózati csatlakozót egy csatlakozóaljzatba.
11. Állítsa a hőfokszabályzót a ●●● -ra, és várja meg, amíg a hőmérséklet kontroll-lámpa pirosra vált.
12. Vasaljon ki egy tiszta pamutdarabot, például egy régi törölközőt. Így eltávolítja a vasaló talpáról a maradék vízkőlerakódásokat és szennyeződéseket, és a maradék víz is távozik a gőztartályból.
13. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzattól, és hagyja teljesen lehűlni a készüléket.

jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzattól, ...
... mielőtt a készülékbe vizet tölt vagy kiönt belőle,
... ha a készülékkel történő munkát csak rövid időre is megszakítja,
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... minden használat után,
... vihar esetén, és
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
- Mindig tekerje el ütközésig a hőfokszabályzót az óramutató járásával ellentétes irányba, mielőtt kihúzza a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzattól. Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a vezetékét.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- A vasalót meg lehet tölteni vízzel, azonban sosem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni, mivel ilyenkor áramütés veszélye áll fenn.

Ha a víz betöltésekor véletlenül víz folyik a vasalóra, a készülék nem csatlakoztatható, amíg teljesen meg nem szárad.

- Ne üzemeltesse a terméket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- A hálózati vezetékét nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati vezetékét tartsa távol az éles szélektől, a forró vasalótalptól és egyéb hőforrásoktól.
- A használatához mindig teljesen tekerje le a hálózati vezetékét, és várjon a készülék teljes lehűléséig, mielőtt újra feltekéri azt.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy senki ne botolhasson meg benne.
- Ha hosszabbító kábelt kell használnia, olyan kábelt használjon, amely megfelel a „Műszaki adatok” című fejezetben leírtaknak. Hosszabbító kábel vásárlása esetén kérjen segítséget a szakkereskedésben.

Veszély - forrázási/égési sérülések és tűzveszély

- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor a csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva vagy még forró.



Vigyázat. Forró felület.

- A távozó gőz nagyon forró! A felforrósodott vasalótalp megérintése, valamint a távozó gőz égési és forrázási sérüléseket okoz.

- A forró vasalót ne fordítsa meg a vasalótalppal felfelé, mivel ellenkező esetben forró víz folyik ki belőle.

- Soha ne vasalja a textíliákat viselés közben!

- Soha ne irányítsa a vasalótalpat személyekre vagy állatokra. Ez különösen fontos, ha gőzzel vasal.

- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja vagy elrakja.

Anyagi károk

- A vasalót stabil felületen használja, és kizárólag egy stabil, egyenes, sík felületre helyezze úgy, hogy a vasaló ne tudjon leesni.

- A vasalót csak olyan textíliák vasalására használja, amelyek arra alkalmasak.

- Vegye figyelembe a vasalandó textíliákon található kezelési adatokat. A hőfokszabályzón található vasalási jelek megfelelnek a szokásos kezelési jeleknek. Poliakril, acetát és poliamid kevert szál as anyagokat és hasonló anyagokat nem szabad vasalni.

- Ne karcolja össze a vasalótalpat. Ne húzza át a vasalótalpat fém részeken, mint pl. gombokon vagy cipzáron, illetve a vasalóállvány tartórészén. A vasalótalpon keletkező mély karcolások kárt tehetnek a textíliákban.

- A vasalótalp összekarcolódásának elkerülése érdekében a használat után mindig felállítva az állítófelületre vagy a vasalódeszka tartófelületére állítsa a vasalót.

- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószer, illetve kemény keféket és hasonlókat.

Kikapcsoló automatika

Ha nem mozgatja a vasalót,
... vízszintes pozícióban kb. 30 másodperc után,
... függőleges pozícióban kb. 8 perc után kikapcsol.

Hangjelzések hangzanak fel és a hőmérséklet kontrolllámpa villog, így jelzi, hogy a vasaló automatikusan kikapcsol.

Amint megmozdítja a vasalót, az újra bekapcsol és a hőmérséklet kontrolllámpa ismét folyamatosan világít.

Amint a hőmérséklet kontrolllámpa pirosra vált, a vasaló ismét használatra kész.

Használat után

TUDNIVALÓ – anyagi károk

A vasalótalp összekarcolódásának elkerülése érdekében a használat után mindig felállítva az állítófelületre vagy a vasalódeszka tartófelületére állítsa a vasalót.

1. Tekerje el a hőfokszabályzót ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Tolja a gőszabályozót a  -ra.
3. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz.
4. Várja meg, hogy a vasaló teljesen lehűljön.
5. A víztartály kiürítéséhez hajtson fel a lezárót a töltőnyíláson, és tartsa a vasalót fejfelé a mosdókagyló fölé.
6. A maradék vizet a permetezőgomb  ismételt lenyomásával tudja eltávolítani a tartályból.
7. Most már elrakhatja a vasalót.

3. Állítsa a hőfokszabályzót a **MAX**-ra, és várja meg, amíg a hőmérséklet kontroll-lámpa pirosra vált.
4. Akassza a vasalni kívánt ruhát egy vállfára. A nadrágot a nadrágszár végénél akassza fel.



VIGYÁZAT

- forrázási és égési sérülések veszélye

- A távozó gőz nagyon forró! A felforrósodott vasalótalp megérintése, valamint a távozó gőz égési és forrázási sérüléseket okoz.
- Soha ne irányítsa a vasalótalpat személyekre vagy állatokra.
- A forró vasalót ne fordítsa meg a vasalótalppal felfelé, mivel ellenkező esetben forró víz folyik ki belőle.


5. Szabad kezével feszítse ki az anyagot.

6. A vasalót függőlegesen tartsa kb. 10-15 cm-nyire a szövettől.



8. A gőzlökét gomb ismételt lenyomása előtt várjon pár másodpercig, hogy a gőz behatolhasson a textíliába.
9. Hagyja a ruhadarabot a vállfán megszáradni.

Termékrajz (tartozékok)

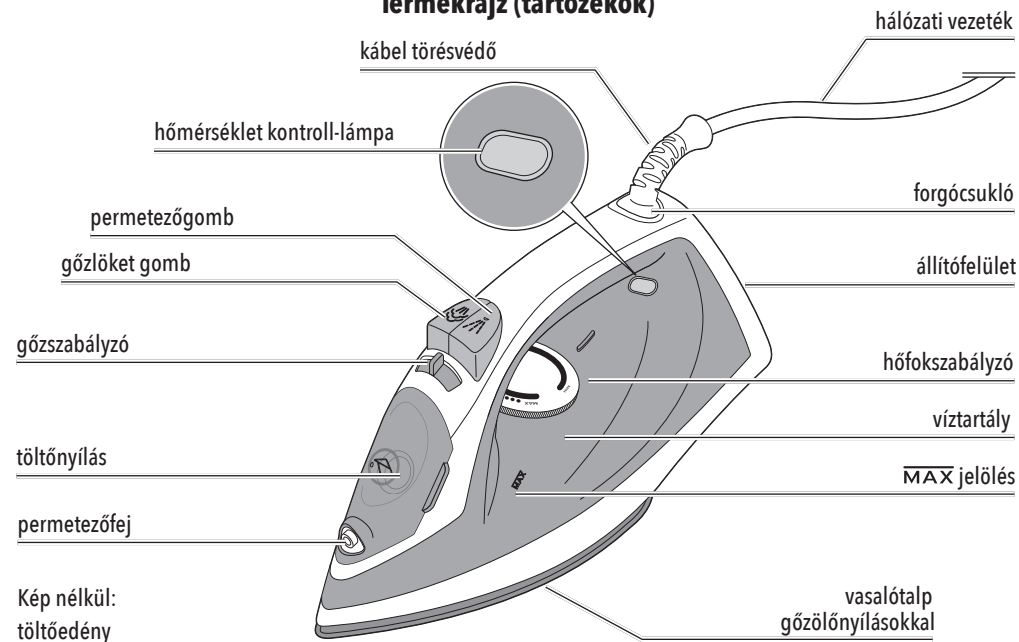

Az első használat előtt

Vasaló kicsomagolása



VESZÉLY gyermekek esetében – életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el.

▷ Vegye ki a vasalót a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

Gyártási maradványok eltávolítása

A vasaló gyártása során esetleges gyártási maradványok maradhattak a vasalótálon.

Ezért javasoljuk, hogy mielőtt ruháit, textíliáit vasalná, egy használaton kívüli pamutkendőn vagy hasonlóan próbálja ki a vasalót, így eltávolítja a gyártási maradványokat.

1. Töltse meg a víztartályt a **MAX** jelölésig (lásd a „Víz betöltése” fejezet).
2. Vasaljon ki egy használaton kívüli pamutkendőt gőzöléssel (lásd a „Vasalás” fejezetben a „Gőzvasalás” bekezdést), amíg a víztartály ki nem ürül, és már nem távozik gőz a vasalóból.



Az első használat során enyhe szagképződés fordulhat elő, ami nem jelenti a készülék hibás működését. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről.

Víz permetezése



A foltok elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a kényes anyagokat, például a selymet és a szintetikus anyagokat ne permetezze vízzel.

A permetező funkciót bármikor használhatja gőz- vagy száraz vasalás közben, a beállított hőfoktól függetlenül.

1. Irányítsa a permetezőfejet a megnedvesíteni kívánt részre.
2. Nyomja meg a permetezőgombot .

A permetezőfej finom permetet bocsát ki, és benedvesíti a vasalandó ruhadarabot.



A permetezőfejben esetleg még levegő található. Ezért szükség esetén többször is nyomja meg a permetezőgombot.

Felakasztott textíliák kisimítása

Függőleges gőzöléssel szinte minden ruhadarabról és szövetről el lehet távolítani a gyűrődéseket.

Vegye figyelembe a következő utasításokat:

- Mindig vegye figyelembe a vasalandó textíliákon található adatokat.
- Minden olyan textília vasalható, amelynek címkéjén a szimbólumok között megtalálható a vasalóban lévő  vagy  kezelési jel.
- A kényes anyagok, pl. gyapjú, gyapjúkeverék, kord, bársony és selyem esetén nagyobb távolságból gőzölje.
- A vasalót először a textília egy nem látható felületén próbálja ki.
 1. Töltsön vizet a víztartályba (lásd: „Víz betöltése”).
 2. Tolja a gőzszabályozót a  -ra.

A gőzmennyiség fokozatmentesen beállítható:

☹-tól = gőz nélkül


☺-ig = nagy gőzmennyiség

Ha vízszintesen tartja a vasalót, a vasalótalp gőzt bocsájt ki.

Vasalás gőzlökettel

A gőzlöklet funkciót használhatja száraz vasalás közben is, ha van víz a víztartályban.

Ügyeljen azonban arra, hogy a gőzszabályozó a ☹ pozícióba álljon, nehogy víz csöpögjön a vasalótalpból.

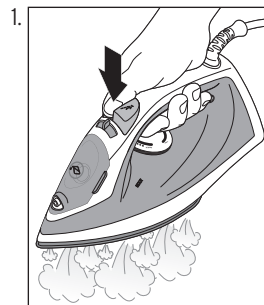

1. Nyomja le a ☹ gőzlöklet gombot.

A vasaló talpán lévő nyílásokból löketszerűen gőz távozik.

i Ha szükséges, nyomja meg többször is a gőzlöklet gombot a gőzlöklet funkció aktiválásához.

2. Engedje el ismét a gőzlöklet gombot.

Hagyja, hogy a gőz néhány másodpercig behatoljon a szövetbe, mielőtt újra megnyomná a gombot.

i Nyomja meg a gőzlöklet gombot legfeljebb háromszor, miután a hőmérséklet kontroll-lámpa pirosra vált. A vasalónak ezután újra fel kell fűteni.

Víz betöltése



VIGYÁZAT

– életveszély áramütés következtében

- Víz betöltése vagy kiöntése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- Ha a víz betöltésekor véletlenül víz folyik a vasalóra, a készülék nem csatlakoztatható, amíg teljesen meg nem szárad.


A gőz-, illetve a permetező funkció használatához fel kell tölteni a víztartályt.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

2. Tolja a gőzszabályozót a ☹-ra.

Ebben a pozícióban nem gőzöl a vasaló.

3. Helyezze a vasalót felállítva az állítófelületre, és nyissa fel a töltőnyílás lezáróját.

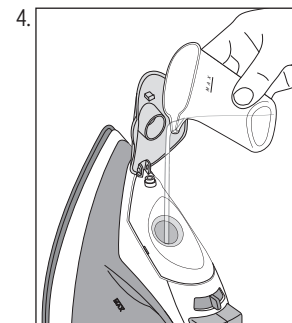

4. A töltőnyíláson keresztül a töltőedénnyel töltsön vizet a víztartályba.

Eközben nem szabad túllépni a víztartályon lévő MAX jelölést.

5. Adott esetben öntse ki a felesleges vizet. Ehhez tartsa a vasalót megfordítva egy mosdókagyló fölé.

6. Hajtsa vissza a töltőnyílás lezáróját.


A zárnak hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Hőmérséklet beállítása

TUDNIVALÓ – anyagi károk

Vegye figyelembe a vasalandó textíliákon található kezelési adatokat. A hőfokszabályzón található vasalási jelek megfelelnek a szokásos kezelési jeleknek. Poliakrilt, acetát és poliamid kevert szálak anyagokat és hasonló anyagokat nem szabad vasalni.

i Vasalás előtt válogassa szét a vasalandó ruhákat. A vasaló gyorsabban melegszik fel, mint ahogy lehűl. Ezért azokkal a ruhákkal kezdje a vasalást, amelyek a legalacsonyabb hőmérsékletet igénylik.

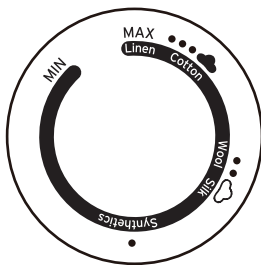

▷ A hőfokszabályozóval állítsa be a hőmérsékletet.

A hőfokszabályzón található pontok jelentése:

● Synthetics Műszalas anyagok (szintetikus szálak), pl.: Acrylan, Dralon, Leacryl, Orlon, Acetat, Acryl, Perlon, Nylon. (gőz nélkül)

●● Wool Silk Gyapjú és selyem, pl.: Dacron, Lilion, Helion, Rayon, poliészter. (gőzzel)

●●● Cotton Linen Szövetek, melyeket magas hőmérsékleten kell vasalni, pl.: pamut, lenvászon. (gőzzel)

i Ha nem ismeri a szövet anyagát, a vasalást egy nem feltűnő helyen és alacsony hőmérsékleten kezdje, hogy ellenőrizze a beállított hőmérsékletet.

Vasalás



VIGYÁZAT - tűzveszély

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor a csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva vagy még forró.

Vasaló bekapcsolása

A vasaláshoz a készüléknek fel kell melegednie:

1. Teljesen tekerje le a hálózati vezetékét, és csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy könnyen elérhető, földelt csatlakozóaljzathoz.

A hőmérséklet kontroll-lámpa pirosan világít.

2. Tekerje a hőfokszabályzót a kívánt hőmérsékletre.

A hőmérséklet kontroll-lámpa most kéken világít.

A hőmérséklet kontroll-lámpa jelzi, hogy a vasalótalp melegszik.

Amint a hőmérséklet kontroll-lámpa pirosra vált, a vasalótalp felmelegedett.

Száraz vasalás

1. Tolja a gőzszabályzót a állásba.

Ezzel a beállítással nem bocsát ki gőzt, de a gőzlöket funkció használható.

2. Várjon, amíg a vasaló felmelegszik és a hőmérséklet kontroll-lámpa pirosra vált.

Most már vasalhat szárazon.

Gőzvasalás

A gőzvasalás csak a felső hőmérséklet-tartományban lehetséges. Ez a tartomány a és **MAX** szimbólummal van jelezve a hőfokszabályozón.

1. Állítsa be a hőfokszabályzót a jelzett hőfoktartományba.
2. Várjon, amíg a vasaló felmelegszik és a hőmérséklet kontroll-lámpa pirosra vált.
3. Tolja a gőzszabályzót a kívánt gőzmennyiségre.