



Super Mario™ ébresztőóra



Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 98106HB66XVIII · 2018-06

Kedves Vásárlónk!

Mostantól nem a hagyományos ébresztőhanggal kezdődik a napja, hanem Super Mario™ vidám dallamával ébredhet.

Ilyen kezdettel, csakis szép lehet a napja!

Kívánjuk, hogy legyen öröme az új ébresztőórájában.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

3	Biztonsági előírások	7	Kijelzővilágítás bekapcsolása
5	Üzembe helyezés	7	Beállítások visszaállítása
5	Termékrajz (tartozékok)	7	Elemcsere
6	Pontos idő beállítása	8	Tisztítás
6	Ébresztési idő beállítása	8	Műszaki adatok
6	Ébresztés bekapcsolása	8	Hulladékkezelés
7	Ébresztő hangjelzés megszakítása	9	Garanciális feltételek
7	Ébresztő funkció kikapcsolása	11	Jótállási jegy

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az ébresztőóra a pontos idő kijelzésére és ébresztésre alkalmas.

A terméket otthoni, magánjellegű felhasználásra tervezték, kereskedelmi célokra nem használható. A terméket kizárólag száraz, belső helyiségben használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- FIGYELEM! Nem alkalmas 36 hónapos kor alatti gyermekek számára.
Apró részek. Fulladásveszély.
Az ébresztőóra egyes részei leválhatnak, és azokat le lehet nyelni.
- A gyermekeket a lenyelhető apró részekről és a csomagolóanyagtól tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket kizárólag felnőttek tehetik be a készülékbe vagy cserélhetik ki.
- Ne helyezze az órát túl közel gyermeke füléhez.
Halláskárosodás veszélye áll fenn.
- A termék nem játékszer. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.


VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Elemcsere során ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

FIGYELEM - anyagi károk


- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. Ne nyissa fel az óra borítását (kivéve az elemtartót). A szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz.
- Óvja az ébresztőórát nagy hőmérséklet-ingadozásoktól, nedvességtől, portól és közvetlen napfénytől.
- Ne használjon akkumulátorokat. Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a készülékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetők azok a károk, melyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Az elemtartóban található csatlakozó kapcsokat rövidre zárni tilos.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlmelegedés veszélye!
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószeret, illetve kemény kefést stb.

Termékrajz (tartozékok)

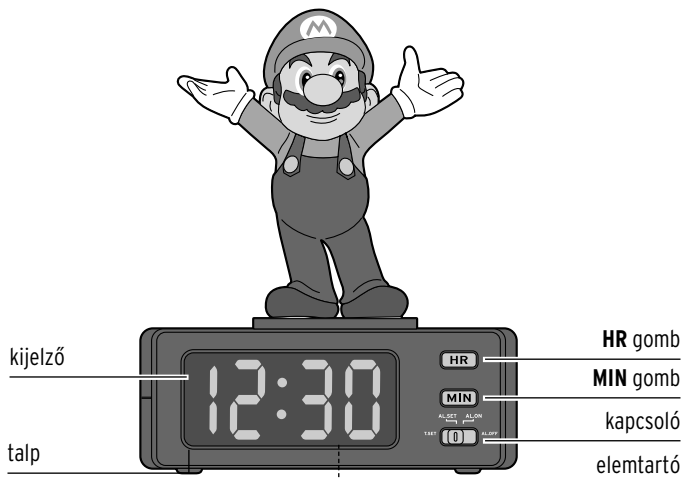

Üzembe helyezés

1. Húzza le a védőfóliát a kijelzőről.
2. Óvatosan nyomja meg az elemtartó fedelén található fület az óra alján, és vegye le az elemtartó fedelét.

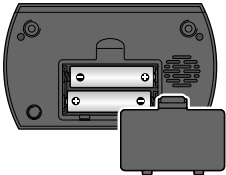3.  Helyezze be az elemeket az ábrázolt módon. A kijelzőn röviden az összes jelzés láthatóvá válik. Majd az **1:00** látható.

4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét az elemtartóra, és szorosan nyomja le, amíg a fül hallhatóan és érezhetően bekattan.

Pontos idő beállítása



Ha a **HR** vagy a **MIN** gombot lenyomva tartja, az értékek gyorsabban váltakoznak.

1. Tolja a kapcsolót a **T.SET**-re.
2. Az óra beállításához nyomja le a **HR** gombot.
3. A perc beállításához nyomja le a **MIN** gombot.
4. Attól függően, hogy aktiválni szeretné-e az ébresztést állítsa a kapcsolót az **AL.ON** (= ébresztés be) vagy **AL.OFF** (= ébresztés ki) állásba.

Ébresztési idő beállítása

1. Tolja a kapcsolót az **AL.SET**-re.
- A kijelzőn megjelennek a  és az **AL** kijelzések.
2. Az óra beállításához nyomja le a **HR** gombot.
 3. A perc beállításához nyomja le a **MIN** gombot.
 4. Attól függően, hogy aktiválni szeretné-e az ébresztést állítsa a kapcsolót az **AL.ON** (= ébresztés be) vagy **AL.OFF** (= ébresztés ki) állásba.



Ha az óra a pontos időt mutatja, akkor a **HR** vagy a **MIN** gomb megnyomásával megjelenítheti a beállított ébresztési időt.

Ébresztés bekapcsolása

▷ Tolja a kapcsolót az **AL.ON** állásba.

A kijelzőn megjelennek a  és a **Zz** kijelzések.

A beállított ébresztési időpontban a Super Mario™ dallam mindaddig hallatszik, amíg meg nem szakítja vagy ki nem kapcsolja az ébresztést.

Ha az ébresztést nem szakítja meg, illetve nem kapcsolja ki, az kb. 1 perc elteltével automatikusan leáll. 24 óra elteltével újra megszólal az ébresztés.

Ébresztő hangjelzés megszakítása

- ▷ Nyomja meg erősen a Super Mario™ figurát.
Ezáltal benyomódnak az ébresztőóra talpai, amelyek valójában funkciógombok.

Az ébresztő hangjelzés megszakad, a kijelzővilágítás kb. 3-5 másodpercen keresztül világít és a **Zz** jelzés villog.

5 perc múlva újra felhangzik az ébresztő hangjelzés.

Az ébresztést így többször is megszakíthatja.

Ébresztő funkció kikapcsolása

- ▷ Tolja a kapcsolót az **AL.OFF** állásba.

Az ébresztés leáll. A  és a **Zz** jelzések kialszanak.

Kijelzővilágítás bekapcsolása

- ▷ Nyomja le az ébresztőórát.

A kijelzővilágítás kb. 3-5 másodpercig világít.

Beállítások visszaállítása

1. Ha az óra nyilvánvalóan nem az aktuális pontos időt mutatja, akkor vegye ki az elemeket az elemtartóból, majd újra helyezze be őket.
 2. Állítsa be újra a pontos időt és az ébresztési időt.
-

Elemcsere

Ha a kijelzőn látható értékek halványodnak vagy egyáltalán semmi nem látható, ki kell cserélni az elemeket. Az „Üzembe helyezés” fejezetben leírtak szerint járjon el.

Tisztítás

- ▷ Szükség esetén törölje le az ébresztőórát egy enyhén nedves, nem bolyhosodó kendővel.

Műszaki adatok

Modell:	370 909
Elemek:	2 db 1,5V LR6(AA) típusú
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu



Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Garanciális feltételek

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizték meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a

fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károokra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.
A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 370 909
