




Elektromos tisztítókefe

Használati útmutató

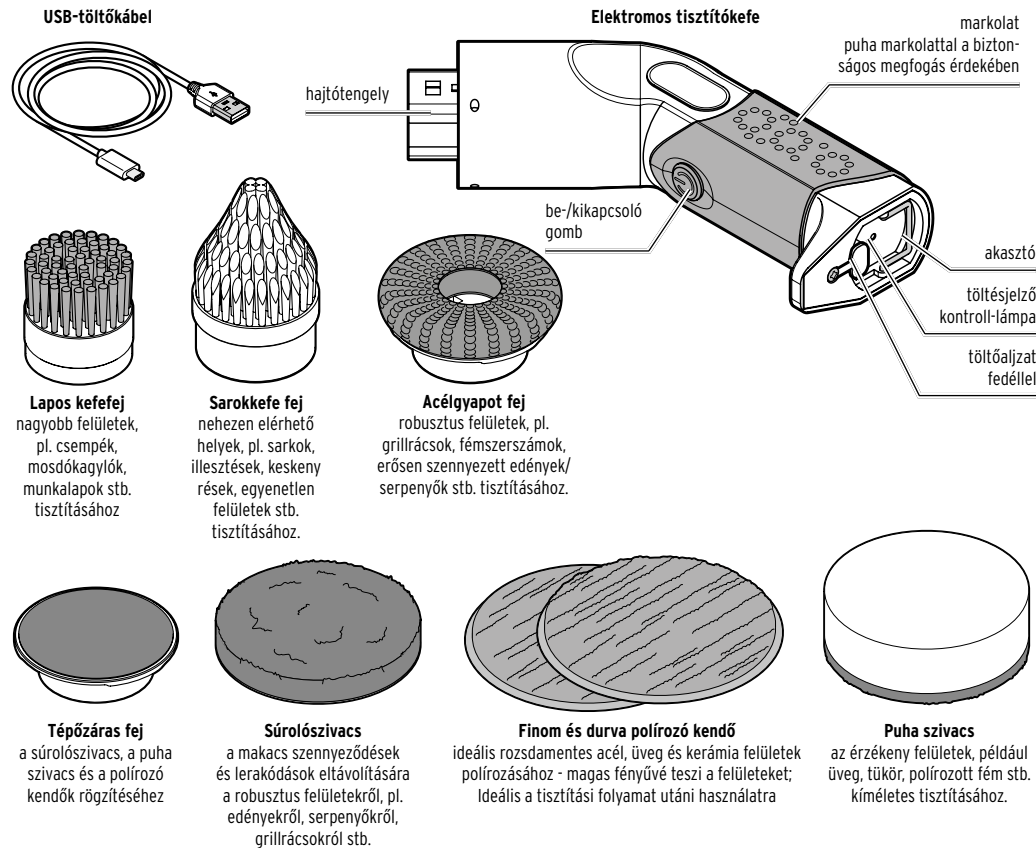

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Ha megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.

Figyelmeztető szavak ebben az útmutatóban:

A **VESZÉLY** szó közvetlenül fenyegető súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó esetleges súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó esetleges könnyebb sérülésekre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó esetleges anyagi károokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsága érdekében



Rendeltetés

- Az elektromos tisztítókefe arra alkalmas felületek és tárgyak tisztítására szolgál.
- Nem alkalmas testápoláshoz vagy állatok tisztításához.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- A termék nem játék! A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

- Ne merítse a készüléket és az USB-töltőkábel vízbe vagy más folyadékba, különben áramütés veszélye áll fenn. A készüléket ne fogja meg nedves kézzel.
- Ne dugjon tűt vagy más fémtárgyat a készülék nyílásaiba.

Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy az USB-töltőkábelén sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.

- A készüléket ne szerelje jobban szét, mint ahogy az ebben az útmutatóban le van írva. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken.
- A terméken vagy az USB-töltőkábelén szükséges javításokat bízza szakszervizre.

A készülék töltése közben ügyeljen a következőkre:

- Ne állítson folyadékkal megtöltött edényeket, pl. virágvázát a készülék közvetlen környezetébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságát. Áramütés veszélye áll fenn.
- A töltéshez csak megfelelő, II. védelmi osztályú, SELV (biztonsági extra kisfeszültségű) és 5 VDC, max. 1 A kimeneti teljesítményű USB-hálózati adaptert használjon.
- Ne használjon meghibásodott USB-hálózati adaptert és ne is próbálja meg azt megjavítani.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a töltőkábel, hogy senki se botorlíthasson meg benne.

Veszély - sérülésveszély

- A forgó fejek következtében a készülék a szennyeződések vagy a tisztítószert szétszórhatja. Szükség esetén óvja szeméit egy védőszemüveggel és viseljen gumikesztyűt! Ne használja a készüléket felfrítószerrel vagy más veszélyes vegyszerrel.
- Használat közben tartsa távol a készüléket hosszú hajtól, bő ruházattól és hasonlókól. Ezek beleakadhatnak a forgó fejekbe.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kicseréli a fejeket.
- A készülék a használat és tisztítás közben nem csatlakozhat az USB-töltőkábelrel az áramforráshoz.

Vigyázat - robbanás- és tűzveszély, mérgező gázok

- A termék lítium akkumulátort tartalmaz, amely biztonsági okokból be van építve, és a burkolat megrongálása nélkül nem távolítható el. Az akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanásveszélyt jelent. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusú akkumulátorral cserélje ki. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.

- Figyelem!** A lítium akkumulátorok kigyulladhatnak, felrobbanhatnak, kifolyhatnak vagy gáz szivároghat belőlük, ...

... ha használat, töltés, tárolás vagy szállítás közben erős hőhatásnak, például napfénynek, tűznek stb. vagy rendkívül alacsony légnyomásnak vannak kitéve. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

... ha a szétzereli, összetöri, tűzbe vagy forró sütőbe, kandallóba dobja, vagy rövidre zárja őket.

- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. A sérült akkumulátorok ne érintkezzenek vízzel.
- A készüléket ezen használati útmutatóban leírtak szerint használja.
- Óvja a készüléket ütésektől, leejtéstől, portól, nedvességtől, közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Ne merítse le teljesen az akkumulátorokat. Használat után kapcsolja ki a készüléket.
- Ne töltsen le terméket robbanásveszélyes gázok közelében.

Anyagi károk

- Ha a töltőaljzat megfelelően zárva van, a készülék megfelel az IPX7 védelmi osztálynak (rövid ideig tartó vízbe merítés ellen védett), de ne merítse a fejeket vagy a készüléket hosszabb időre vízbe.
- Ne hagyja túlmelegedni a tisztítókefét. Legfeljebb 10 perc használat után kapcsolja ki a készüléket, és hagyja szobahőmérsékletre hűlni.
- Ne fejtessen ki túlságosan nagy nyomást a fejekre. Ez lerövidíti az akkumulátor élettartamát, és a fej vagy a készülék megsérülhet.
- Ne töltsen le készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségben. Ne tárolja a készüléket nedves helyiségben, pl. pincében vagy garázsban.

• Csak az eredeti tartozékokat használja.


• Ne használja a készüléket olyan kényes felületek tisztításához, amelyek nem tisztíthatók a tisztítókefével. A lapos és a sarokkefe sörtei, az acélgyapot fej és a súrolószivacs sörtei megkarcolhatják vagy károsíthatják az olyan érzékeny felületeket, mint üveg, jármű fényezése, rozsdamentes acél, réz, fa, műmárvány stb. Szükség esetén először próbálja ki a tisztítókefét a tisztítani kívánt felület egy nem feltűnő helyén.

• A készülék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószert, illetve kemény kefét stb.

Akkumulátor feltöltése

▷ Az első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

A kiszállításkor az akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Az akkumulátor maximális töltési kapacitásának elérése érdekében, az első használat előtt töltsen fel teljesen.

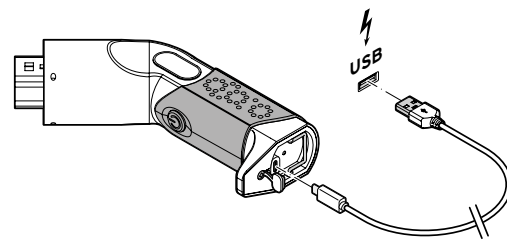

- Nyissa ki a töltőaljzat fedelét a készülék markolatának hátulján.
- Csatlakoztassa a tisztítókefét az ábrázolt módon, a mellékelt USB-töltőkábelrel egy USB-hálózati adapterhez (nem tartozék).
- Dugja be az USB-hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.


A töltés során a kontroll-lámpa pirosan világít. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kontroll-lámpa kéken világít.

A töltési idő kb. 5,5 óra.

A készülék üzemideje teljesen feltöltött akkumulátorral kb. 90 perc. A túlmelegedés elkerülése érdekében azonban legfeljebb 10 perc megszakítás nélküli használat után hagyja a készüléket rövid időre lehűlni.

Ha az akkumulátor kapacitása majdnem kimerült, a tisztítókefe leáll és a kontroll-lámpa kb. 20 másodpercig zölden világít.

Az akkumulátor ismételt feltöltéséhez, ...

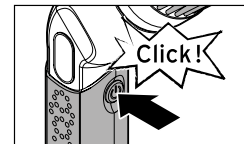

... ütközésig nyomja le a be-/kikapcsoló gombot, hogy kikapcsolja a tisztítókefét. A kontroll-lámpa kialszik. Csatlakoztassa a tisztítókefét a töltéshez az áramhálózathoz a fent leírtak szerint.




Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdekében, 2-3 havonta töltsen fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket.

Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsen.

Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.


Fejek felhelyezése / levétele

Lapos kefefej / sarokkefe fej / acélgyapot fej felhelyezése

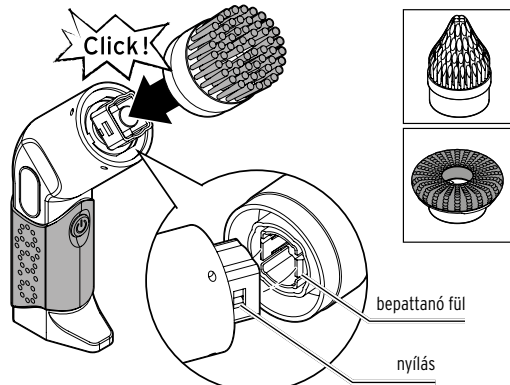


1. Tartsa a fejet úgy, hogy a reteszelőfűl a hajtótengelyen lévő mélyedés felé mutasson.
2. Nyomja a kívánt fejet ütközésig a hajtótengelyre. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Tépőzáras rögzítés súrolóbetéttel / puha szivaccsal / polírozó kendővel

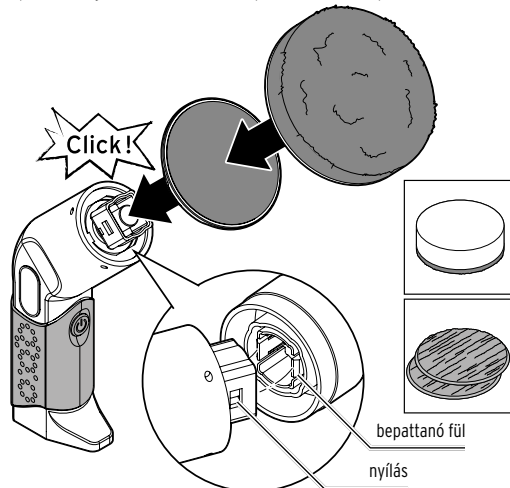

1. Tartsa a tépőzáras fejet úgy, hogy a reteszelőfűl a hajtótengelyen lévő mélyedés felé mutasson.
2. Ezután nyomja a tépőzáras fejet ütközésig a hajtótengelyre. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.
3. A tépőzáras felületre nyomja rá a súrolószivacsot, a puha szivacsot vagy az egyik polírozó kendőt. Ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkednek-e.

Fej levétele

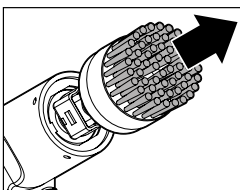

- ▷ Húzza le egyenesen a csatlakoztatott fejet a hajtótengelyről, hogy a retesz kioldódjon a mélyedésből.

A tisztítókefe használata

VIGYÁZAT - sérülésveszély a forgó alkatrészek következtében

- A forgó fejek következtében a készülék a szennyeződések vagy a tisztítószert szétszórhatja. Szükség esetén óvja szeméit egy védőszemüveggel és viseljen gumikesztyűt!
- Használat közben tartsa távol a készüléket hosszú hajtól, bő ruházattól és hasonlóktól. Ezek beleakadhatnak a forgó fejekbe.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- Ne használja a készüléket olyan kényes felületek tisztításához, amelyek nem tisztíthatók a tisztítókefével. A lapos és a sarokkefe sörtéi, az acélgyapot fej és a súrolószivacs sörtéi megkarcolhatják vagy károsíthatják az olyan érzékeny felületeket, mint az üveg, a jármű fényezése, a rozsdamentes acél, a réz, a fa, a műmárvány stb. Szükség esetén először próbálja ki a tisztítókefét a tisztítani kívánt felület egy nem feltűnő helyén.
- Ne fejtessen ki túlságosan nagy nyomást a fejekre. Ez lerövidíti az akkumulátor élettartamát, és a fej vagy a készülék megsérülhet.
- Ha a töltőaljzat megfelelően zárva van, a készülék megfelel az IPX7 védelmi osztálynak (rövid ideig tartó vízbe merítés ellen védett), de ne merítse a fejeket vagy a készüléket hosszabb időre vízbe.

1. Nedvesítse be a sörtéket (illetve a szivacsok vagy a polírozó kendők felületét), és szükség esetén tegyen rá megfelelő tisztítószert. Zselé állagú vagy por tisztítószerek alkalmasabbak, mint a folyékony szerek. A tisztítandó felületre közvetlenül szórófejjel is felviheti a tisztítószert.
2. A makacs szennyeződések először áztassa be vízzel és egy arra alkalmas tisztítószerezrel vagy spray-tisztítószerezrel, mielőtt a felületet a tisztítókefével megmunkálná.
3. Helyezze a **még kikapcsolt készüléket** a tisztítani kívánt felületre.
4. A bekapcsoláshoz nyomja be ütközésig a be/kikapcsoló gombot.
5. Mozgassa a tisztítókefét lassan, túlzott erőfelfejtés nélkül a tisztítandó felületen. A fröccsenések elkerülése érdekében a fejet mindig érjen közvetlenül a tisztítandó felülethez!
6. A kikapcsoláshoz nyomja be ismét ütközésig a be/kikapcsoló gombot.

A készülék tisztítása és tárolása

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- Ha a töltőaljzat megfelelően le van zárva, a készülék megfelel az IPX7 védelmi osztálynak (rövid ideig tartó vízbe merítés ellen védett), de ne merítse a fejeket vagy a készüléket hosszabb időre vízbe.
- A készülék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószert, illetve kemény kefést stb.

A készülék felületének tisztítása

- ▷ Törölje le magát a készüléket egy puha, enyhén nedves kendővel.

Fejek tisztítása

1. Húzza le a tisztítandó fejet a hajtótengelyről.
2. Öblítse le a fejet meleg folyóvíz alatt kímélő tisztítószerezrel. Végül tiszta vízzel alaposan öblítse át őket.
3. Hagyja a fejet teljesen megszáradni, mielőtt újra felhelyezné a készülékre.

A készülék tárolása

- ▷ Hagyja teljesen megszáradni a készüléket és különösen a fejeket, mielőtt elpakolja a készüléket.
- ▷ A készüléket egy száraz helyen tárolja, védve portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.

Műszaki adatok

Cikkszám:	765 302
USB bemenet:	5 V  1 A (a  szimbólum egyenáramot jelöl)
Akkumulátor (az UN 38.3 szerint tesztelve)	
Típus:	lítiumion akkumulátor
Feszültség, kapacitás:	3,7 V  , 2500 mAh Névleges energia: 9,25 Wh
Töltési idő:	kb. 5,5 óra
Akkumulátoros tisztítókefe	
Működési idő:	kb. 90 perc (teljesen feltöltött akkumulátorral)
Forgási sebesség:	kb. 380 forgás/perc
Zajszint:	87 dBA
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban:	0,2 W
Hálózati adapter (nem tartozék):	
Bemenet:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Kimenet:	DC 5 V 1 A

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználottnak elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivataltól gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Cikkszám: 765 302

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu