


Tchibo

Szobai szökőkút

hu Használati útmutató

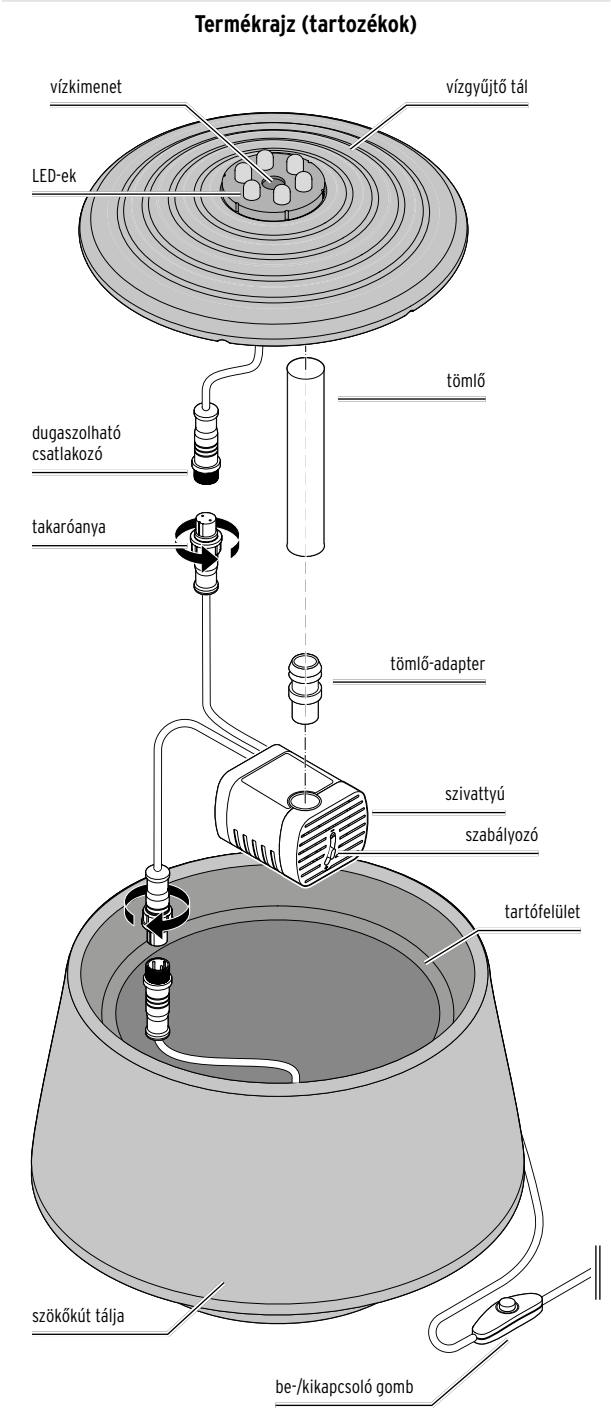

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék dekorációs célokra szolgál. Zárt helyen történő használatra készült.

A szivattyút kizárólag ezzel a szökőkúttal történő használatra tervezték. Ne használja más célokra. A termék helyiségek párástására vagy megvilágítására nem alkalmas.

Vigyázat - egészségügyi kockázatok

- A csíráképződés elkerülése érdekében minden használat előtt töltsön friss vizet a szökőkút táljába, és használat után mindig azonnal ürítse ki a tálat.
- Rendszeres időközönként - legalább 7 naponta - végezze el a szobai szökőkút tisztítását. A vízben vagy a készülék használatának vagy tárolásának környezetében esetlegesen jelen lévő mikroorganizmusok elszaporodhatnak a szökőkút táljában, és a levegőbe kerülhetnek, ahol komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, amennyiben nem cseréli ki 7 naponként a vizet, és nem tisztítja meg alaposan a szökőkút tálját.
- Ürítse ki a szökőkút tálját, és végezze el a szobai szökőkút tisztítását, mielőtt elpakolná azt, majd a következő használat előtt újra végezze el a tisztítást.

Veszély gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a lenyelhető apró alkatrészek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Ügyeljen arra, hogy ne igananak gyermekek vagy állatok a szökőkútból, és soha ne töltsön bele olyan mérgező anyagokat vagy adalékokat (pl. illóolajokat), amelyeket a gyermekek vagy állatok véletlenül elfogyaszthatnak.

Veszély elektromosság következtében

- A vízzel érintkező elektromos készülékek esetén áramütés veszélye áll fenn. A szobai szökőkút használata során nem zárható ki, hogy alkalmanként kifröccsen a víz. Semmi esetre se állítsa ezéért a szökőkutat elektromos készülékekre. Úgy helyezze el a szökőkutat, hogy ne legyenek veszélyben elektromos készülékek, amennyiben a szökőkút véletlenül felborul vagy meglöki azt, és kifolyik a víz.
- A szobai szökőkutat kizárólag a „Műszaki adatok” részben megadott, előírászerűen kialakított csatlakozójához csatlakoztassa. A csatlakozó-aljzatnak könnyen hozzáférhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- Csak azt követően csatlakoztassa a szobai szökőkutat az elektromos hálózathoz, miután teljesen összeszerelte és vízzel feltöltötte azt.
- A szivattyú és a vízgyjűtő tál közötti összekötőkábelt és a szivattyú és a be-/kikapcsoló gomb közötti csatlakozókábelt, ill. az USB-csatlakozót gondosan kell egymáshoz csatlakoztatni, és a takaróanyát szorosan meg kell húzni a víz betöltése előtt.

- Vállassza le a szobai szökőkutat az elektromos hálózatról, ha működés közben üzemzavar lép fel, vagy mielőtt beállításokat végez a szivattyún, illetve mielőtt elvégezné a szobai szökőkút tisztítását. Ilyenkor mindig az USB-hálózati adapternél fogva húzza ki a hálózati csatlakozót, ne az USB-csatlakozó-kábelnél fogva.

- A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol az USB-csatlakozókábelt hőforrásoktól és éles peremektől.
- Ne helyezze üzembe a szobai szökőkutat, ha magán a szobai szökőkúton, az USB-csatlakozókábelen vagy az összekötőkábelek bármelyikén látható sérülések észlelhetők, vagy ha a szökőkút leesett.

- Semmilyen átalakítást ne hajtson végre a terméken. Nem lehet és nem szabad kicserélni az USB-csatlakozókábelt és az összekötőkábelekét. A terméken szükséges javításokat kizárólag szakszervízre bízza. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

Sérülésveszély

- Ügyeljen arra, hogy az USB-csatlakozókábel ne jelentsen botlásveszélyt. Úgy vezesse el vagy rögzítse, hogy senki ne akadhasson bele.

Anyagi károk

- A vízkőlerakódás elkerülése érdekében javasoljuk a desztillált (demineralizált/ioncserélt) víz használatát. Alternatív megoldásként tiszta, friss (ivóvíz minőségű) csapvizet is tölthet a szökőkút táljába. Ne töltsön bele olyan adalékanyagokat (aromaolajat, klóros vizet, savakat, lúgokat stb.), amelyek károsíthatják a szivattyút.
- Ne töltsön 50 °C-nál melegebb vizet a szökőkút táljába.
- A szökőkút tálját legfeljebb 1 cm-rel a tartófelület pereme alattiig töltsé fel. Vegye figyelembe a „Műszaki adatok” részben megadott, ürtartalomra vonatkozó adatokat is. Rendszeresen ellenőrizze a víz szintjét. A szivattyút működés közben teljesen el kell lepnie a víznek. Túl kevés vízzel működtetve károsodna a szivattyú.
- Ne töltsön a szökőkútba kavicsot, olyan apró tárgyakat vagy növényeket, amelyek eltömíthetik a szivattyú szívónyílásait. A vízkimenetnek is szabadon kell maradnia.

- A termék tisztításához ne használjon maró hatású vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

- Olyan felületre állítsa a szobai szökőkutat, amely nem érzékeny a nedvességre, mivel elkerülhetetlen, hogy alkalmanként kifröccsenjen a víz.

- Óvja a szobai szökőkutat a közvetlen napfénytől.


- Kerülje el a vízkárokat: a használat után mindig azonnal ürítse ki a szökőkút tálját. Ne a padlóra, hanem kissé magasabb helyre állítsa a szobai szökőkutat. Gondoskodjon arról, hogy ne borulhasson fel vagy ne lehessen lerántani.

- A beépített LED-eket nem lehet és nem szabad cserélni.

- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek felpuhíthatják vagy károsíthatják a készülék csúszásgátló talpait. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszámentes alátétet, így elkerülhető, hogy nemkívánatos nyomok maradjanak a bútoron.

Összeszerelés

- Vegyen ki minden részt a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

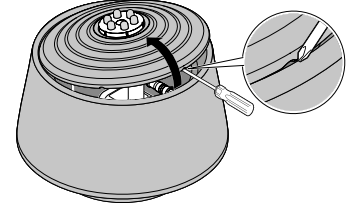

Tipp: A vízgyjűtő tálat nehéz felemelni, ha a szivattyú tapadókorongjai rátapadtak a szökőkút táljának aljára. Szükség esetén óvatosan helyezzen egy keskeny, hegyes tárgyat (pl. egy ceruzát) a tartófelület egyik barázdájába, és óvatosan emelje meg a vízgyjűtő tálat az ábrának megfelelően.

- Használat előtt tiszta vízzel öblítse le az összes részt.
- Szerelje össze a terméket a „Termékrajz” ábrának megfelelően. A vízgyjűtő tál és a szökőkút tálja törékeny. Ezekkel óvatosan bánjon az összeszerelés során.




Állítsa a szivattyún lévő szabályozót a kívánt teljesítményre:

- alacsony teljesítmény
- + nagy teljesítmény

- VESZÉLY** - áramütés következtében
 - Csak azt követően csatlakoztassa a szökőkutat az elektromos hálózathoz, miután teljesen összeszerelte és feltöltötte vízzel.
 - A szivattyú és a vízgyjűtő tál közötti összekötőkábelt és a szivattyú és a be-/kikapcsoló közötti csatlakozókábelt, ill. az USB-csatlakozót gondosan kell egymáshoz csatlakoztatni és a takaróanyát szorosan meg kell húzni a víz betöltése előtt.

- Töltsön legfeljebb 700 ml vizet a szökőkút táljába.
- Helyezze a szivattyút a vízgyjűtő tállal együtt a szökőkút táljába.
- Állítsa a szökőkutat egy stabil és vízszintes felületre. Szükség esetén használjon egy a kifröccsenő vízre nem érzékeny alátétet is.
- Győződjön meg arról, hogy a szökőkút nem billeg. A szökőkút tálja ne a csatlakozókábelen álljon.

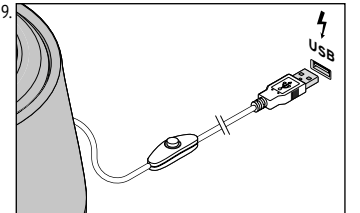

Csatlakoztassa az USB-csatlakozót egy megfelelő USB-hálózati adapterhez (nem tartozék, lásd: „Műszaki adatok”), majd dugja be a csatlakozó-aljzatba.

Használat

A szökőkút be-/kikapcsolása

- A szökőkút és a LED-világítás be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

A szivattyú teljesítményének módosítása

A szivattyú teljesítményének módosításához - pl. azért, hogy a szobai szökőkút halkabban csobogjon - állítsa át a szivattyún lévő szabályozót:

- Vállassza le a szobai szökőkutat az elektromos hálózatról.
- Vegye le a vízgyjűtő tálat.
- Állítsa a szivattyún lévő szabályozót a kívánt helyzetbe:
 - + Nagyobb teljesítmény (nagyobb vízátfolyás): Csúsztassa a szabályozót a + jel irányába.
 - Kisebb teljesítmény (kisebb vízátfolyás): Csúsztassa a szabályozót a - jel irányába.

Tisztítás és tárolás


Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró hatású vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

A szivattyút rendszeresen ki kell tisztítani, mivel a vízben lévő részecskék lerakódnak, és károsíthatják a szivattyút. Javasoljuk, hogy (a használat gyakoriságától függően) minden alkatrészt tisztítson meg 7 naponta.

- Vállassza le a szobai szökőkutat az elektromos hálózatról.
- Emelje fel a vízgyjűtő tálat. Húzza le a tömlőt a szivattyúról, és vállassza le a szivattyú és a vízgyjűtő tál közötti összekötőkábelt, illetve a szivattyú és a be-/kikapcsoló közötti összekötőkábelt.
- Az ábrának megfelelően szerelje szét a szivattyút.

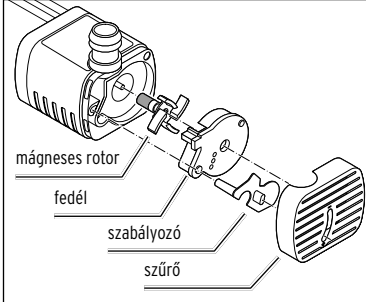

- Húzza le a szűrőt a szivattyúról. Kissé ütögesse meg a tisztításhoz.
- Egy keskeny, hegyes tárggyal óvatosan emelje le a fedelet.
- Egy keskeny, hegyes tárggyal óvatosan emelje ki a mágneses rotort a szivattyúból.
- Langyos vízzel öblítse le a mágneses rotort. Szükség esetén puha szivaccsal távolítsa el a lerakódásokat.
- Tiszta vízzel és pl. egy fogkefével tisztítsa meg a mágneses rotor tartóját és a fedelet.
- Szerelje össze újra a szivattyút.

- Szivaccsal és egy kevés ecetes oldattal törölje ki, ill. le a szökőkút tálját, valamint a vízgyjűtő tál alsó oldalát. Törölje át tiszta vízzel még egyszer.

Tárolás



- Ha hosszabb ideig nem használja és el szeretné tenni a szökőkutat, először az itt ismertetett módon tisztítsa meg.
- Hagyja teljesen megszáradni, majd gondosan, lehetőleg az eredeti csomagolásába csomagolja el. Így megóvhatja a sérülésektől.

Üzemzavar / hibaelhárítás

A szökőkút nem kapcsol be:

- Ellenőrizze, hogy ...
 - a szivattyú és a vízgyjűtő tál közötti összekötőkábel megfelelően van-e csatlakoztatva,
 - a szivattyú és a be-/kikapcsoló közötti összekötőkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Hallatszik a szivattyú motorjának hangja, de a szivattyú nem pumpál vizet:**
 - A szivattyút teljesen el kell lepnie a víznek. Szükség esetén öntsön hozzá vizet.
 - Ellenőrizze, hogy szorosan csatlakozik-e a tömlő a szivattyúhoz.
 - Tisztítsa ki a szivattyút.
 - Állítsa a szabályozót nagyobb teljesítményre.

Műszaki adatok

Modell:	718 589
Szivattyú	
Bemenet:	5 V  1 A USB (a  szimbólum egyenáramot jelöl)
Teljesítmény:	max. 0,6 W
Érintésvédelmi osztály:	III  (A kapcsolóval ellátott szivattyú 5 V biztonsági kisfeszültséggel (SELV: Safety Extra Low Voltage) működik.)
Védelmi osztály:	IPX8  (A szivattyú folyamatos víz alá merítésre alkalmas. Legfeljebb 1 méter vízmélységig működőképes.)
Szállított vízmennyiség:	kb. 120 l/h
Min. betöltött vízmennyiség:	kb. 0,35 l
Max. betöltött vízmennyiség:	kb. 0,7 liter
Víz hőmérséklet-tartomány:	+5 °C és +35 °C között
Izzó	
LED-ek:	6 (nem cserélhető)
Környezeti hőmérséklet:	+1 °C és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készült. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

 Az ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékb! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.