


LED světelný závěs

Informace o výrobku

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.
- Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání jak ve vnitřních prostorech, tak i venku. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
 - Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto děti nikdy nenechávejte při používání elektrických přístrojů bez dozoru.
 - Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorech a odpovídá stupni krytí IP44. Tento druh krytí znamená ochranu před prachem a stříkající vodou, jako je např. dešť. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED nelze stmívat. Výrobek proto nepřipojujte k zásuvkám se stmívačem.
 - Nepoužívejte prodlužovací kabel.
 - Nejdříve vždy připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru a až potom zasuněte síťový adaptér do zásuvky. Než vytáhnete připojovací kabel ze síťového adaptéru, vždy nejdříve vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
 - Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k poruše,
... za bouřky
... a než začnete výrobek čistit. Tahejte přitom vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
 - Výrobek se smí používat pouze se síťovým adaptérem, který je součástí balení.
 - Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
 - Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.
 - Vypínač neodděluje síťový adaptér od přívodu elektrického proudu. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytáhnutím síťového adaptéru ze zásuvky. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
 - Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na připojovacím kabelu nebo na síťovém adaptéru viditelná poškození.
 - Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu připojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami. Při škodách na připojovacím kabelu výrobek zlikvidujte podle platných předpisů.
 - Připojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. Kabel není vhodný k zahrabání do země a tento způsob instalace není přípustný.
 - Připojovací kabel neumísťujte do důlků nebo prohlubní, ve kterých se může držet voda.
 - Vestavěné LED není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
 - K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
 - Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Pokud je venku nižší teplota, přeneste jej domů, protože jinak se může poškodit.
 - Výrobek neodolává silnému větru, bouři apod.! Pokud hrozí silný vítr nebo bouřka, výrobek včas odstraňte.
 - Výrobek nezapínejte, pokud je ještě v obalu a nezakrývejte jej, pokud je v provozu.

Připojení / zapnutí / vypnutí / funkce časovače



1. Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do zdířky na síťovém adaptéru a pevně zašroubujte ochrannou krytku.
2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
3. Stiskněte vypínač na síťovém adaptéru ...
... **1x** pro trvalé zapnutí výrobku.
... **2x** pro zapnutí výrobku s funkcí časování.
LED světelného řetězu zablíknou 2x a poté se rozsvítí natrvalo.
... **3x** pro vypnutí výrobku.

Když světelný závěs po připojení do zásuvky již svítí, mění se odpovídajícím způsobem pořadí: stiskněte 1x = zapnutí funkce časovače, stiskněte 2x = vypnutí atd.

Funkce časovače: LED se rozsvěcují a zhasínají v následujícím rytmu: ZAPNUTÍ: 6 hodin - VYPNUTO: 18 hodin - ZAPNUTO: 6 hodin atd.

Čištění

1. Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky.
2. Výrobek otřete suchým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

Technické parametry

Model:	665 926
Síťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	24 V  , 1 W (symbol  označuje stejnosměrný proud)
Třída ochrany:	II 
Stupeň krytí:	IP44
Světelné řetězy	
Vstup:	24 V  70 LED, max. 0,7 W
Osvětlovací prostředky:	LED diody (nelze vyměnit)
Třída ochrany:	III 
Stupeň krytí:	IP44
Okolní teplota:	-10 °C až +40 °C
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.	

Likvidace

Výrobek a jeho **obal** byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Upevnění LED světelného závěsu na háčky s přísavkami

Výhody přísavek

- snadné připevnění k podkladu bez jeho poškození
- snadné odstranění bez zanechání jakýchkoli zbytků
- lze vždy znovu použít
- drží na povrchu díky adhezním silám a podtlaku



Proč moje přísavka na podkladu nedrží?

To, že se přísavky časem od podkladu odlepi, je pro ně přirozené! Na přísavky nezavěšujte příliš těžké ani křehké předměty, které by se mohly rozbít. Přímou pod přísavky také nestavte nic křehkého, co by se mohlo rozbít.

Tip pro trvalé používání

➤ Přísavky čas od času vždy opět pevně přitlačte k podkladu!

Rozhoduje správná příprava!

➤ Hladký podklad:

např. skleněné nebo zrcadlové plochy a glazované dlaždičky

Náš tip: Pod přísavku vždy nalepte kousek hladké průhledné samolepící fólie. Díky tomu bude přísavka na podkladu držet výrazně déle. Součástí balení je 8 vhodných samolepících polštářků s fólií.



➤ Čistý a suchý podklad:

zbavený prachu, mastnoty, silikonu, vápenných usazenin a nečistot


Náš tip: Podklad vyčistěte čisticím prostředkem na skla, octem, kyseleinou citronovou nebo čisticím alkoholem (isopropanolem).

➤ Čistá a suchá přísavka:

zbavená mastných zbytků z výroby

Náš tip: Položte i nové přísavky na pár minut do teplé vody s běžně prodávaným prostředkem na mytí nádobí.

Připevnění přísavky

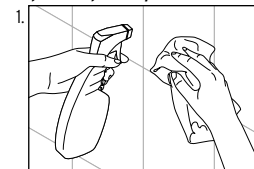


Podklad **důkladně vyčistěte**.

2. Stáhněte fólii z nosného materiálu a nalepte na očištěný podklad: Pečlivě ze středu k okrajům tlačte k podkladu. **Vyčkejte 24 hodin**, protože až pak bude dosaženo plné adhezní síly fólie!


3. Přísavku a fólii **důkladně vyčistěte a osušte**.

4. Přísavku umístěte na fólii a **pevně přitlačte**.

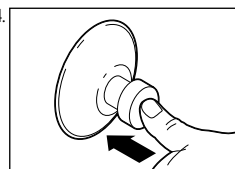

5. Upevněte všechny zbylé přísavky podle popisu.

6. Světelný závěs zavěste na háčky s přísavkami tak, jak vidíte na obrázku.

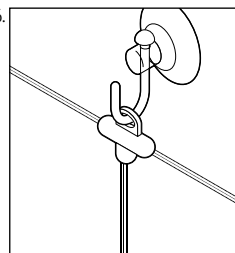

Přísavka odpadla z podkladu?

➤ Vyčistěte podklad a přísavku opět pevně přitiskněte k podkladu. Příp. použijte novou fólii.

Pokud přísavka v krátkých intervalech pořád odpadá, pak není podklad buď dostatečně hladký nebo je přísavka příliš stará.

Není podklad dostatečně hladký?

➤ **Náš tip:** Nastříkejte na přísavku trochu laku na vlasy a potom přísavku ihned přitiskněte na vyčištěnou plochu. Začněte zatěžovat nejdříve po 2 hodinách! (Používejte pouze bez fólie.)



I je přísavka příliš stará?

Časem všechny plasty ztvrdnou. Většinou je to poznat na zbarvení normálně průhledného materiálu. V takovém případě byste měli použít novou přísavku, protože stará přísavka dosáhla své přirozené životnosti.

LED svetelný záves

Informácia o výrobku

Pre vašu bezpečnosť


- Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.
- Výrobok slúži len na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je vhodný na použitie nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
 - Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri nepriemeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
 - Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá druhu krytia IP44. Znamená to ochranu proti prachu a striekajúcej vode, ako napr. pri daždi. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
 - Výrobok zapájajte len do predpísavo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED diódy sa nedajú stmavovať. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.
 - Nepoužívajte predlžovací kábel.
 - Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
 - Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky...
 - ... pri poruchách počas prevádzky,
 - ... pri búrkach a
 - ... pred čistením výrobku.Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
 - Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom.
 - Prípojný kábel sa nesmie prelomovať ani stláčať. Chráňte prípojný kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
 - Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod. výrobkami.
 - Spínač zap./vyp. neodpojí sieťový adaptér od prívodu elektrického prúdu. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
 - Nevádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach samotného výrobku, prípojného kábla alebo sieťového adaptéra.
 - Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. Pri poškodení prípojného kábla zlikvidujte výrobok podľa platných predpisov.
 - Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
 - Prípojný kábel neumiestňujte do jam a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky.
 - Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
 - Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
 - Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -10 °C. Pri ešte nižších teplotách ho premiestnite do interiéru - inak sa môže poškodiť.
 - Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistite včasnú demontáž výrobku.
 - Výrobok nezapínajte pred vybalením a počas používania ho nezakrývajte.

Číslo výrobku: 665 926

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

Pripojenie / zapnutie/vypnutie / funkcia časovača



1. Zasuňte zástrčku prípojného kábla do prípojky sieťového adaptéra a priskrutkujte ochranný kryt.
2. Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.
3. Stlačte spínač zap./vyp. na sieťovom adaptéri...
 - ... **1x** na trvalé zapnutie výrobku.
 - ... **2x** na zapnutie výrobku s funkciou časovača. LED svetelných reťazí 2x zablikajú a potom trvalo svietia.
 - ... **3x** na vypnutie výrobku.

Ak výrobok po pripojení k zásuvke už svieti, poradie sa zmení takto: stlačte 1x = zapnutie časovača, stlačte 2x = vypnutie atď.

Funkcia časovača: LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle: ZAPNUTÉ: 6 hodín - VYPNUTÉ: 18 hodín - ZAPNUTÉ: 6 hodín atď.

Čistenie

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Technické údaje

Model:	665 926
Sieťový adaptér	
Vstup:	220 - 240 V ~50/60 Hz
Výstup:	24 V  , 1 W (symbol  , --- znamená jednosmerný prúd)
Trieda ochrany:	II 
Druh krytia:	IP44
Svetelné reťaze	
Vstup:	24 V  70 LED, max. 0,7 W
Zdroj svetla:	LED diódy (nie sú vymeniteľné)
Trieda ochrany:	III 
Druh krytia:	IP44
Teplota prostredia:	-10 °C až +40 °C

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok a jeho **obal** boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

 **Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnú obecná alebo mestská správa.

Upevnenie LED svetelného závesu pomocou háčikov s prísavkou

Výhody prísaviek

- jednoduché pripavenie bez poškodenia podkladu
- jednoduché odstránenie bez zvyškov
- opakovane použiteľné
- príľnavosť adhéznymi silami a podtlakom



Prečo nedrží moja prísavka?

Prísavky sa z času na čas uvoľnia, je to ich prirodzená vlastnosť! Na prísavky nevešajte žiadne ťažké alebo rozbitné predmety. Pod prísavky neukladajte nič rozbitné.

Tip na dlhodobé používanie

➤ Čas od času znovu pritlačte prísavku na podklad!

Správna príprava podkladu je rozhodujúca!

➤ Hladký podklad:

napríklad sklenené a zrkadlové plochy, glazované kachličky

Náš tip:

Pod prísavku vždy podlepte kúsok hladkej, transparentnej, samolepiacej fólie. Takto bude prísavka držať výrazne dlhšie. Priložili sme 8 vhodných samolepiacich fóliových podložiek.



➤ Čistý a suchý podklad:

zbavený prachu, mastnoty, silikónu, vodného kameňa a iných nečistôt


Náš tip: Vyčistite podklad prostriedkom na čistenie skla, octom, - kyselinou citrónovou alebo čistiacim alkoholom (napríklad izopropanol).

➤ Čistá a suchá prísavka:

zbavená masných zvyškov z výroby

Náš tip: Nové prísavky vložte na pár minút do teplej vody s prímесou jemného čistiaceho prostriedku na umývanie riadu.

Upevnenie prísavky

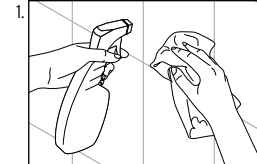

1. Dôkladne zbavte podklad nečistôt.


2. Stiahnite fóliu z nosného materiálu a nalepte ju na vyčistený podklad: Dôkladne vyhladte fóliu od stredu smerom von. **Počkajte 24 hodín**, pretože fólia dosiahne plnú príľnavosť až po uplynutí tejto doby!
3. Prísavku a fóliu **dôkladne očistite a osušte**.

Umiestnite prísavku na fóliu a **pevne ju pritlačte**.



5. Pripevnite zvyšné prísavky podľa opisu.

6. Zaveste výrobok na prísavné háčiky podľa obrázka.

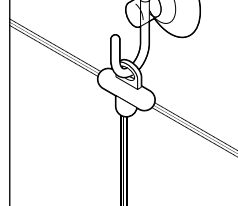

Uvoľnila sa prísavka?

➤ Vyčistite podklad a prísavku a opäť pritlačte prísavku.

Príp. použite novú fóliu.

Ak sa prísavka v krátkom čase po sebe uvoľní, buď nie je podklad dostatočne hladký alebo je prísavka stará.

Je podklad dostatočne hladký?

➤ **Náš tip:** Príľnavú plochu prísavky nasprejajte lakom na vlasy a pritlačte ju hneď na vyčistený podklad. Zafažte ju najskôr po 2 hodinách! (použite len bez fólie)



Je prísavka príliš stará?

Po určitom čase všetky umelé hmoty vytvrdnú. Môžete to spravidla rozpoznať na prirodzenom sfarbení materiálu, ktorý je pôvodne prievitný. V takomto prípade by ste mali prísavku vymeniť, pretože dosiahla svoju prirodzenú životnosť.