

Karaoke készlet hangszóróval és 2 mikrofonnal

Hu Használati útmutató



Az Ön biztonsága érdekében

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék karaoke-énekléshez készült felnőttek számára. A hangszóró külön is használható zenehallgatáshoz.

A hangszóró olyan hanglejátszó eszköz, amely mobil lejátszókészülékekhez, például okostelefonokhoz, táblagépekhez, laptopokhoz, MP3-lejátszókhoz stb. csatlakoztatható ***Bluetooth®*** technológiával. Ezenkívül 6 fényeffektus is beállítható. A mikrofonokkal hozzákeverheti a saját énekét, és 4 különböző Magic Voice effektust is használhat.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

Veszély a gyermekekre

- A termék nem játékszer. A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Elektromosság általi veszély

- Ne használja a készüléket, ha sérülés látható rajta, vagy korábban leesett.
- Semmilyen átalakítást ne hajtson végre a terméken. A terméken szükséges javításokat kizárólag szakszervizzel végeztesse el. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- A termék feltöltése előtt vegye figyelembe a következőket:
 - A terméket kizárólag száraz helyiségekben töltsen.
 - Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. virágvizát a termékre vagy annak közelébe.
 - Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Áramütés veszélye áll fenn.
 - A töltéshez kizárólag a csomagban található USB-C töltőkábel^t és a „Műszaki adatok” részben leírtaknak megfelelő USB hálózati adaptert (nem tartozék) használjon.
 - Ne használjon meghibásodott USB hálózati adaptert, és ne is próbálja meg azt megjavítani.

Veszély a hangos zene miatt

- A nagy hangerőn történő zenehallgatás tartós halláskárosodást okozhat. A zene lejátszása előtt először mindig alacsony hangerőt állítson be. Csak ezután növelje a hangerőt, ha szükséges.

Tűz-/égésveszély

- A beépített akkumulátorokat nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátorok szakszerűtlen kicserélése robbanásveszélyes. Az akkumulátorokat csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátortípusra cserélje. Ha valamelyik akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.
- Ne helyezzen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat a készülék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.
- A termék három darab lítiumion akkumulátort tartalmaz (egyet a hangszóró, egyet-egyet pedig a két mikrofon). Ezeket tilos szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární.


- Az akkumulátorokat ne alakítsa át és/vagy ne deformálja/ melegítse/szerelje szét. A sérült akkumulátorok nem érintkezhetnek vízzel.
- Ne helyezze a hangszórót zárt szekrényekbe vagy olyan polcokra, ahol nem biztosított a megfelelő szellőzés. A szellőzőrendszer megfelelő működése érdekében a szellőzőnyílások újsággal, terítővel, függönnyel és hasonlókkal történő letakarása tilos. A hangszóró oldalainak más tárgyaktól legalább 5 centiméternyi távolságra kell lennie.

Anyagi károk

- A terméket, valamint az USB-C töltőkábel^t ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba. Ne működtesse a terméket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Ha a terméket hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben pára csapódhat le. Ilyenkor hagyja kikapcsolva a készüléket néhány óráig.
- Ne tárolja, töltsen vagy használja a készüléket szélsőséges hőmérsékleten vagy nagyon alacsony légnyomáson (pl. nagy tengerszint feletti magasságon).
- Óvja a terméket nagy hőtől, pl. közvetlen napugárzástól vagy fűtőtesttől, portól és nedvességtől.
- Vigyázzon, hogy a termék ne essen le, továbbá óvja a heves rázkódástól.
- Semmi esetre se nyissa fel, illetve ne távolítsa el a mikrofonok, ill. a hangszóró burkolatának egyik részét sem. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba.
- Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát, továbbá hangszalagot, órát stb. tartson távol a hangszóró közvetlen közeléből. Ezek a hangszóróba épített mágnesektől megrongálódhatnak.
- A termék tisztításához ne használjon maró hatású vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútórápoló szerek felpuhíthatják vagy károsíthatják a hangszóró csúszásgátló talpait. Szükség esetén helyezzen a hangszóró alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy nemkívánatos nyomok maradjanak a bútoron.

Hulladékezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátorok értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékeket, elemeket és akkumulátorokat** ne dobja a háztartási hulladékból! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználtodott elemeket és akkumulátorokat az illetékes önkormányzati gyűjtőhelyeken vagy akkumulátorokat forgalmazó szakkereskedésekben adja le. Ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/-akkumulátorok érintkezőit. **Figyelem!** Ez a termék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyek biztonsági okokból be vannak építve, és azokat a burkolat sérülése nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kiszerezése biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Commaxx BV kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi vonatkozó rendelkezésének.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében megtalálható itt: https://commaxx-certificaties.com/doc/721332_doc.pdf.
A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország.

Műszaki adatok

Modell:	721 332
Hangszóró	
Akkumulátor: (az UN 38.3 alapján tesztelve)	Lítiumion 3,7 V DC 1200 mAh Névleges energia: 4,44 Wh (nem cserélhető)
Töltési feszültség:	5 V 1 A (a szimbólum egyenáramot jelöl)

Töltési idő:	kb. 2,5-3 óra
Lejátszási idő:	kb. 8 óra (60%-os hangerőn)
Aljzatok:	USB-C (töltőkábel) USB-A (mobil lejátszókészülék) TF-memóriakártya-nyílás AUX (audiocsatlakozó) 3,5 mm-es jack

aljzat	
Impedancia:	4 Ω
Teljesítmény:	5 W

Mikrofon (2 db)	
Akkumulátor: (az UN 38.3 alapján tesztelve)	Lítiumion 3,7 V DC 500 mAh Névleges energia: 1,85 Wh (nem cserélhető)
Töltési feszültség:	5 V 1 A (a szimbólum egyenáramot jelöl)
Aljzat:	USB-C
Töltési idő:	kb. 2,5 óra
Beszédidő:	kb. 8 óra (60 %-os hangerőn)
Gyártó:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Hollandia)

A töltőkészülék teljesítményének a rádióberendezés működéséhez szükséges minimális 10 W és a maximális töltési sebességhez szükséges legmagasabb, 20 W érték között kell lennie.



Bluetooth®	
Verzió:	V6.0 / alacsonyabb verziók (11-től) is kompatibilisek, azonban előfordulhat, hogy nem támogatják az összes funkciót
Hatótáv:	max. 10 m (szabad területen)
Frekvenciartomány:	2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Max. adóteljesítmény:	2,5 mW
Készülékszabványok:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Kompatibilitás:	
<i>Bluetooth®</i> funkcióval rendelkező okostelefon vagy táblagép	
Legalább Android 4.3	
iOS-telefonok (iOS 7.0 és újabb verziók);	
iOS-táblagépek (iOS 7.0 és újabb verziók)	
A <i>Bluetooth®</i> szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. Ezeket a márkajelzéseket a Commaxx BV licenc alapján használja.	
The <i>Bluetooth®</i> word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.	

Az akkumulátorokkal kapcsolatos információk

Gyártó: Dongguan Yuanjing New Energy Co., Ltd
No. 3 Songyin Road, Tangxia Town, Dongguan City
Guangdong, PRC, dante@yuanhongsmart.com
Akkumulátor: Li-ion: 18650 1200mAh (hangszóró)
Li-ion: 14500 500mAh (mikrofonok)
Gyártás ideje: 2025/06
Made in China

Üzemzavar / hibaelhárítás

Nincs hang: A hangszóró nem működik

- Ki van kapcsolva a hangszóró?
- Ki van kapcsolva a lejátszókészülék?
- Túl halkra van állítva a hangerő a hangszórón vagy a lejátszókészüléken?
- Lemerült az akkumulátor vagy alacsony a töltöttségi szintje? Töltsen fel a terméket az „Akkumulátorok töltése” részben leírtaknak megfelelően.

Nincs hang: A mikrofon nem működik

- Ki van kapcsolva a mikrofon?
- A mikrofon hangereje túl alacsonyra van állítva?
- A hangszóró és a mikrofon közötti ***Bluetooth®*** kapcsolat megszakadt?
- Lemerült az akkumulátor vagy alacsony a töltöttségi szintje? Töltsen fel a terméket az „Akkumulátorok töltése” részben leírtaknak megfelelően.

Gyakran megszakad a lejátszás

- Túl nagy a távolság a lejátszókészülék és a hangszóró között?

Nincs ***Bluetooth®*** kapcsolat a hangszóró és a lejátszókészülék között

- Támogatja az Ön lejátszókészüléke a ***Bluetooth®*** technológiát? Olvassa el a készülék használati útmutatóját.
- Nincs aktiválva a lejátszókészülék ***Bluetooth®*** funkciója? Ellenőrizze a beállításokat. Szükség esetén aktiválja a ***Bluetooth®*** funkciót. Ellenőrizze, hogy a termék megjelenik-e a talált eszközök listáján. Ha nem, ismételten csatlakoztassa a készülékeket. Helyezze közvetlen egymás mellé a két készüléket. Távolítsa el a környezetükből a rádióvezérelt készülékeket.
- Jelszót kér a lejátszókészülék? Ellenőrizze a beállításokat.
- A többi bemenetben (**AUX**, **USB**, **TF**) csatlakozó található, illetve a hangszóró nem megfelelő üzemmódban van? Szükség esetén húzza ki az audiókábelt, a pendrive-ot vagy a memóriakártyát, illetve állítsa át a hangszórót ***Bluetooth®*** üzemmódra (**M** gomb).
- Esetleg egy másik készülék van csatlakoztatva a hangszóróhoz? Először le kell választania vagy ki kell kapcsolnia a másik készülékeket, mielőtt új készüléket csatlakoztatna.

A termék nem ismeri fel az audiókábelt, a pendrive-ot vagy a memóriakártyát / nincs zene

- A hangszóró nem megfelelő üzemmódban van? Állítsa át a hangszóró üzemmódját (**M** gomb).
- A dalok nem megfelelő formátumban (mp3) vannak? Próbálja ki más fájlokkal.

Zavaró zajok


- Gerjedés: Ne helyezze a mikrofonokat közvetlenül a hangszóró mellé.
- Kartondoboz-jelenség: Távolítsa el a hangszórót az elektromágneses sugárzás hatóköréből, majd indítsa újra.

Az akkumulátorok töltése

A sérülések elkerülése érdekében a beépített akkumulátorokat csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltsen fel teljesen az akkumulátorokat.

Az akkumulátorokat egy, az elektromos hálózathoz csatlakoztatott hálózati adapterrel (nem tartozék) töltsen fel.

1. Győződjön meg arról, hogy a hangszóró és a mikrofonok ki vannak kapcsolva.

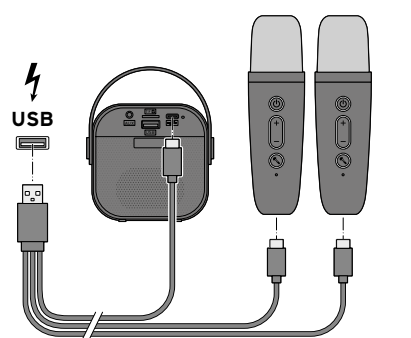

2. Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel három USB-C csatlakozóját a hangszórón és a mikrofonokon lévő töltőcsatlakozókhoz, az USB-A csatlakozót pedig egy USB-hálózati adapterhez.

3. Helyezze be a hálózati adaptert egy megfelelő csatlakozó-aljzatba.

A töltésjelző kontroll-lámpák pirosan villognak.

A lemerült akkumulátorok általában kb. 2,5-3 óra alatt tölthetők fel. Amint az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, kialszanak a töltésjelző kontroll-lámpák.

A lejátszási, ill. beszéidő ***Bluetooth®*** kapcsolatban keresztül kb. 8 óra (60%-os hangerőn).

Tudnivalók az akkumulátorról

- Az akkumulátorok maximális kapacitásának lehető leghosszabb ideig történő megőrzése érdekében 2-3 havonta töltsen fel teljesen az akkumulátorokat akkor is, ha nem használja a terméket.
- Az akkumulátorokat +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsen.
- Az akkumulátorok kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb a lejátszási, ill. beszéidő.
- Ha rendszeres időközönként hangjelzés hallható, az akkumulátorokat fel kell tölteni. Ha nem tölti fel az akkumulátorokat, a hangszóró és a mikrofonok több hangjelzést követően automatikusan kikapcsolnak.

Termékrajz (tartozékok)

A mikrofon (2 db)

- be-/kikapcsolás
- a hangszóróval fennálló **Bluetooth®** kapcsolat megszakítása/visszaállítása

+

- hangerő növelése
- következő zeneszám kiválasztása

-

- hangerő csökkentése
- előző zeneszám kiválasztása

kontroll-lámpa - **Bluetooth®** (kék)
- töltés (piros)

USB-C töltőaljzat

A hangszóró teteje: kezelőgombok

- hangerő csökkentése
- előző zeneszám kiválasztása

M

váltás az üzemmódok között **Bluetooth®** / **AUX** / **USB** / **TF**

- hangerő növelése
- következő zeneszám kiválasztása

hangszórórács kerete: fényeffektusok

fényeffektusok kiválasztása / be-/kikapcsolása

☰

- be-/kikapcsolás
- lejátszás elindítása / leállítása

a zenedarab énekének elnémítása

A hangszóró hátoldala

fogantyú

kontroll-lámpa - **Bluetooth®** (kék)
- töltés (piros)

USB-C töltőaljzat

AUX audiocsatlakozó

TF memóriakártya-nyílás

USB csatlakozónyílás pendrive-hoz

Nem látható az ábrán: USB-C töltőkábel

▷ Nyomja meg **röviden** a mikrofonon a gombot, az eredeti éneklés be- vagy kikapcsolásához.