



LED-es sziluett

Biztonsági előírások




Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

- A termék csak magánháztartások díszítésére használható, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas. A termék magánjellegű használatra lett kialakítva, üzleti célokra nem használható.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezelésében rejlő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- A termék kültéri használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, amely 1 mm-nél nagyobb méretű szerszám, drót vagy idegen test, valamint spriccelő víz, pl. eső elleni védelmet jelent. Óvja azonban erős esőtől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos, mivel ez azonnali rövidzárlatot okozna és áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényereje nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzós csatlakozóaljzathoz.
- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzattól, csak ezután válassza le a csatlakozókábelt a hálózati adapterről.

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén,
... ha távozik otthonából,
... mielőtt megtisztítja a terméket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket más égőssorral vagy hasonlókkel elektromosan összekötni tilos.
- A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a hálózati adaptert az áramellátásról. Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen elérhető legyen, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- Ne használja a terméket, ha azon, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon a kereskedőhöz.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- Ne helyezze a csatlakozókábelt olyan mélyedésekbe, ahol víz gyűlhet össze.
- A termék kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél hidegebb időben a házban tárolja, mert ellenkező esetben megrongálódhat.
- Erős szélnek, viharnek stb. a termék nem tud ellenállni! Időben vigye be a terméket, ha erős szél vagy vihar közeleg.
- Ne kapcsolja be a terméket a csomagolásában, és üzemelés közben ne takarja le.

Csatlakoztatás / be-/kikapcsolás / időzítő funkció

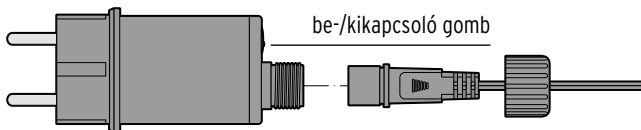

1. Dugja be a csatlakozókábel dugóját a hálózati adapteren lévő aljzatba, és szorosan csavarja rá a védőkupakot.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
3. Nyomja meg a hálózati adapteren található be-/kikapcsoló gombot ...
 - ... **1-szer**, a termék folyamatos bekapcsolásához.
 - ... **2-szer**, a termék bekapcsolásához az időzítő funkcióval.
A gombban található zöld LED világít.
 - ... **3-szor**, a termék kikapcsolásához.

Ha a termék a hálózatra való csatlakoztatáskor már világít, akkor a sorrend a következők szerint változik: 1 megnyomás = időzítő funkció bekapcsolása, 2 megnyomás = kikapcsolás stb.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki:
bekapcsolnak: 6 órára
kikapcsolnak: 18 órára
bekapcsolnak: 6 órára stb.

Tisztítás

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól.
2. Törölje át a terméket egy puha, száraz, nem bolyhosodó ruhával.

Műszaki adatok

Modell: 617 837 (csillag)
617 838 (fenyőfa)

Hálózati adapter

Bemenet: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet: 24 V --- 1 W (fenyőfa)
32 V --- 1 W (csillag)

Érintésvédelmi

osztály: II 

Védelmi szint: IP44

Izzók: LED

Környezeti hőmérséklet: -10 és +40 °C között



Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes önkormányzattól kaphat felvilágosítást.

LED-es sziluett rögzítése tapadókorongos akasztókkal

A tapadókorongok előnyei

- egyszerű rögzítés a felület megrongálása nélkül
- egyszerű, nyomtalan eltávolítás
- bármikor újra használható
- tapadóerő és vákuum következtében keletkező tartóerő



Miért nem tart a tapadókorong?

A tapadókorongok tulajdonságai közé tartozik, hogy idővel leválnak! Ne akasszon túl nehéz vagy törékeny tárgyakat a tapadókorongokra. Ne helyezzen törékeny tárgyakat a tapadókorong alá sem.

Tippek a tartós használathoz

- ▷ A tapadókorongokat rendszeres időközönként ismét erősen nyomja rá!

A megfelelő előkészítés a döntő!

- ▷ **Sima felület:**



pl. üveg- és tükörfelületek, mázas csempék

Tippünk: Mindig ragasszon alá egy sima, átlátszó, öntapadó fóliát. Így a tapadókorong sokkal tovább tart.

- ▷ **Tiszta és száraz felület:**

portól, zsírtól, szilikontól, vízkőtől és egyéb szennyeződéstől mentes.


Tippünk: Tisztítsa meg a felületet ablaktisztító szerrel, ecettel, citromsavval vagy háztartási alkohollal (izopropanol).

- ▷ **Tiszta és száraz tapadókorong:**

zsíros gyártási maradványoktól mentes.


Tippünk: Helyezze az új tapadókorongokat is egy pár percre szokásos mosogatószeres meleg vízbe.

Tapadókorong rögzítése

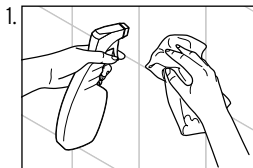


Gondosan tisztítsa meg a felületet.

2. **Alaposan tisztítsa és szárítsa meg** a tapadókorongot.

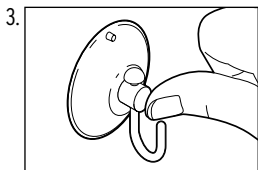

Helyezze a tapadókorongot a fóliára,
majd **erősen nyomja rá.**

4. A leírtak alapján rögzítse a többi tapadókorongot.

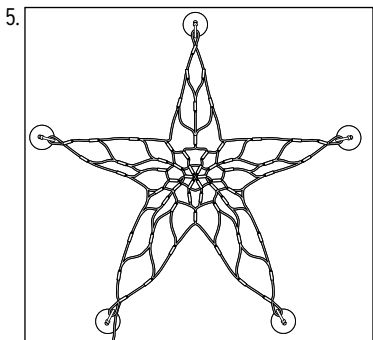

Akassza a terméket az ábrázolt
módon a tapadókorongos
akasztókra.

Leesett a tapadókorong?

- ▷ Tisztítsa meg a felületet és a tapadókorongot, majd ismét nyomja rá.
Ha a tapadókorong rövid időközönként újra meg újra leesik, akkor vagy a felület nem elég sima vagy a tapadókorong túl öreg.

Nem elég sima a felület?

- ▷ **Tippünk:** Fújjon egy kevés hajlakkot a tapadókorongra, majd azonnal nyomja rá a megtisztított felületre. Legkorábban csak 2 óra elteltével terhelje meg! (Csak fólia nélkül alkalmazza.)



Előregedett a tapadókorong?

Idővel minden műanyag megkeményedik. Ez legtöbbször felismerhető az általában áttetsző anyag elszíneződéséről. Ilyenkor cserélje le a tapadókorongot, mert természetes, várható élettartamának végére ért.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám: 617 837 / 617 838

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu