


Repülő űrhajós

 **Használati útmutató**

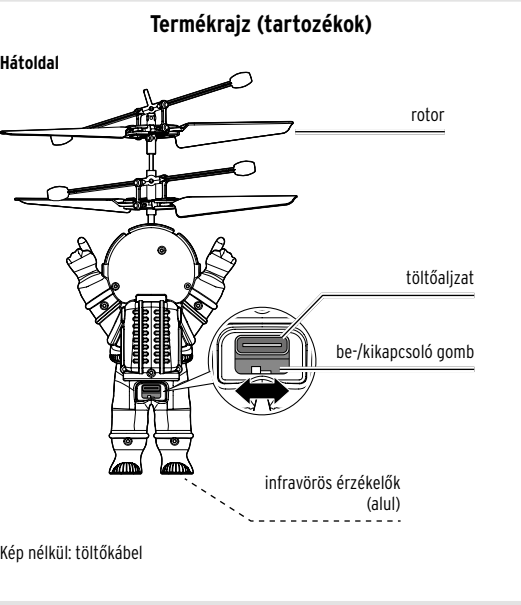

Kedves Vásárlónk!

Az űrhajós irányítása kizárólag a talpak alján található érzékelőkkel történik. A készülék nem alkalmas kültéri használatra, mivel ott elveszhet, és a kontrollálhatatlan repülési mozgások révén veszélyeztethet más embereket. Ezért csak beltérben, szabad környezetben, más emberektől távol használja, hogy ne tudjon kárt tenni semmiben, és ne sérüljön meg senki.

Figyelem! Biztonsága érdekében

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- Az űrhajóst repülő játékként 10 éves kor feletti gyermekek használhatják. Csak felnőtt felügyelete mellett használható!
- A termék beltéri használatra alkalmas.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- 10 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.
- Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára, még elem nélkül sem. Apró részek. Fulladásveszély.
- Az akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT veszély harmadik személyre nézve

- A felhasználó teljes mértékben felel a készülék helyes használatáért. A repülő készülékek esetében mindig tartsa be a következőket:
- Tartson távolságot ...
 - ... repülőtértől: legalább 6 km-t.
 - ... magasfeszültségű vezetéktől: legalább 500 métert,
 - ... utaktól és sínektől: legalább 500 métert.
- Ne reptesse a készüléket...
- ... más személyek vagy állatok felett,
- ... mások ingatlana felett,
- ... forgalmas strandokon és parkokban,
- ... természetvédelmi területeken,
- ... olyan helyeken, ahol kifejezetten tilos drónok és bármilyen típusú repülő tárgyak reptetése.
- A készülék használatával nem veszélyeztethet, nem sérthet meg és nem ijeszthet meg embereket és állatokat.
- Ne reptesse a készüléket erős szélben vagy esőben, illetve viharban.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a készüléket nedves környezetben.

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűz- és robbanásveszély

- A termékben egy lítium akkumulátor található. Nem lehet és nem szabad kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátort gyermekektől tartsa távol.
- A lítium akkumulátorokat nem szabad szétszerelni vagy újra összerakni, tűzbe dobni, kisütni vagy rövidre zární. Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerezje szét. Ne engedje, hogy a sérült akkumulátorok vízzel érintkezzenek. Tűzveszély! Ha az akkumulátor meghibásodott, a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a terméket.
- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.

Veszély epilepsziában szenvedő személyek, vagy epilepszia gyanújának fennállása esetén

- Néhány embernél bizonyos vizuális hatások (pl. villódzó fények) epilepsziás rohamokat okozhatnak. Ezek a rohamok különböző tünetekkel kezdődhetnek, pl. szédülés, látás romlása, a szem- vagy az arcizmok rángása, tájékozódási képesség elvesztése, zavarodottság vagy átmeneti eszméletvesztés. Az eszméletét veszített személy megsérülhet a közelben található tárgyak vagy elesés miatt. Ha ezen tünetek valamelyike jelentkezne játék közben, azonnal abba kell hagyni a játékot, és orvosi segítséget kell kérni. A szülők figyeljék gyermeküket, és kérdezzék őket a fenti tünetek esetleges fellépéséről. Az ilyen rohamok kialakulásának valószínűsége gyermekeknél és tinédzsereknél nagyobb, mint felnőttek esetében.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A készülék töltése közben ügyeljen a következőkre:
 - A terméket kizárólag száraz, belső helyiségben tölts fel.
 - A töltéshez csak a „Műszaki adatoknak” megfelelő USB hálózati adaptereket (5 V, 1 A) vagy megfelelő powerbanket használjon.
 - Kizárólag olyan hálózati adapterhez vagy powerbankhez csatlakoztassa a készüléket, amelyen a  vagy a  szimbólumok jelennek meg.
 - Rendszeresen ellenőrizze a töltőkábelt és a használt hálózati adaptert, hogy nem sérült-e meg a kábel, a dugó, a ház vagy más alkatrész. Sérülés esetén ne használja a töltőkábelt és/vagy a hálózati adaptert, amíg meg nem javították. Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani.
 - Csak a mellékelt USB-C dugóval rendelkező töltőkábelt használja.
- A játékot mindig a szemtől és az arctól távol tartva használja. Kezét, haját és laza ruházatát tartsa távol a rotoroktól. Ne nyúljon a rotorokba! Ne helyezzen semmilyen tárgyat a rotorok közé!
- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.
- Minden használat előtt ellenőrizze a készülék épségét. Ne használja tovább a készüléket, ha a rotorok elhajlottak vagy megsérültek.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefét és hasonlót. Ha szükséges egy száraz ruhával törölje le.
- A beépített LED-eket nem lehet és nem szabad kicserélni.
- Ne tegyen semmilyen súlyos tárgyat a termékre.

Használat

Akkumulátor töltése

TUDNIVALÓ - anyagi károk


Az akkumulátor töltésénél vegye figyelembe a következőket:

... USB-s hálózati adapterrel való csatlakoztatáskor a hálózati adapter műszaki adatait.

... powerbank használata esetén a powerbank műszaki adatait és annak használati útmutatóját.

Ha a kék LED használat közben villog, az akkumulátort fel kell tölteni.

Az akkumulátort töltheti egy powerbank vagy egy USB-hálózati adapter USB-portján keresztül egy megfelelő csatlakozójazatról.

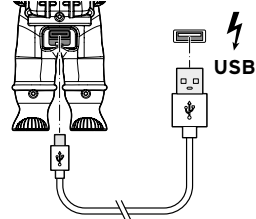

- Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa egy megfelelő USB-porthoz.

A töltés során a piros LED világít. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a zöld LED világít.

Töltési idő: kb. 50 perc

Üzemidő: kb. 7 perc

Repülés

- Egyik kezével tartsa felállítva az űrhajóst.
- A bekapcsoláshoz tolja jobbra a be-/kikapcsoló gombot.

A kék LED kb. 3 másodpercig villog. A rotorok először lassan, majd gyorsan forognak.

- Óvatosan engedje el az űrhajóst, miközben a rotorok még mindig lassan forognak.

Az űrhajós kezdetben lebeg, majd a rotorok gyorsulásával magától egyre magasabbra repül. Amikor a rotorok ismét lelassulnak, visszasüllyed.

Az űrhajóst a következőképpen irányíthatja:

- Közelítse meg az űrhajóst a kezével alulról. Az űrhajós felemelkedik.

Attól függően, hogy milyen gyorsan közelíti meg az űrhajóst, és milyen közel teszi a kezét a lába alá, annál gyorsabban és messzebbre, vagy lassabban és kevésbé magasra fog emelkedni.

-  Az űrhajós ezen reakcióit befolyásolja az erős fény, a fekete tárgyak és az üveg.

Leszállás

- Ha meg akarja fogni az űrhajóst, oldalról nyúljon érte.
- A kikapcsoláshoz tolja balra a be-/kikapcsoló gombot.

2. A rotorok leállnak, és a LED kialszik.

-  Ha az űrhajós lezuhant vagy elakadt, a kék LED villog.

Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.

Műszaki adatok

Modell:	FA 106
Cikkszám:	721 357
Akkumulátor:	Lítiumion 3,7 V DC 100 mAh Névleges energia: 0,37 Wh (az UN 38.3 alapján tesztelve) (nem cserélhető)
Bemenet:	5 V  1 A
Töltési idő:	kb. 50 perc
Működési idő (teljesen feltöltött akkumulátorral):	kb. 7 perc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60 66740 Saarlouis, Germany (Németország) info@jaxmotech.de

Hulladékkezelés

-  Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékból!
-  Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvéve gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elem/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészen a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Az akkumulátorral kapcsolatos információk

Gyártó:	Henan TingMei Technology Co., Ltd., 100 meters west of the intersection of Garden Road and Xihuan Road, north of the road, in the Garden Office of Bi yang, China 317717601@qq.com
E-mail:	751520
Gyártás dátuma:	2025/05
Gyártás helye	Kína

Cikkszám: 721 357

