

Meleglevegős hajformázó kefe



hu Használati útmutató

122498FV05X02XII · 2022-01

Kedves Vásárlónk!

Új meleglevegős hajformázó keféjével könnyedén megszáráthatja és formázhatja is a haját.

Az 5 különböző feltéttel a haját simíthatja, göndörítheti, puha hullámokat készíthet vagy megnövelheti a térfogatát, illetve egyszerűen célzottan formázhatja.

A meleglevegős kefe két hőfokozattal rendelkezik.

Használja örömmel új meleglevegős hajformázó keféjét!

Tartalom

3	Megjegyzések az útmutatóhoz	16	Túlhevülés elleni védelem
4	Biztonsági előírások	17	Üzemzavar / Hibaelhárítás
8	Termékrajz (tartozékok)	18	Tisztítás
10	Használat	18	Tárolás
11	Feltétek cseréje	19	Műszaki adatok
11	Styling ötletek	20	Hulladékkezelés
12	Beachwaves		
13	Loknik		
14	Hajvasalás		
15	Célzott hajformázás		

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel megtiltja a készülék zuhanyzó, fürdőkádban vagy mosdókagyló közvetlen közelében történő használatát.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

- A termék emberi haj formázásához használható, állati szőrzethez nem alkalmas. Műhajhoz használni tilos.
- A termék száraz, belső helyiségekben használható.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékeléssel vagy szellemi képességekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy a készülék biztonságos használatát elmagyarázták nekik, és az ebből következő veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetik a termék tisztítását és felhasználói karbantartását, kivéve, ha felügyelet mellett teszik.
- A készüléket nem használhatja olyan személy, aki nem megfelelően érzékeli a meleget. Kisgyerekek érzékenyebben reagálnak a hőre. Bizonyos betegségek, mint pl. a cukorbetegség, hőérzékelési zavarokkal járhatnak. Mozgássérültek vagy betegeskedők esetleg nem tudják magukra felhívni a figyelmet, ha túlságosan melegük van. Ezért ne használja a készüléket 3 évnél fiatalabb gyermekek, magatehetetlen, beteg, illetve a hőt nem érzékelő személyeken.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Ne használja a készüléket víz közelében. A készülék nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal. Ne merítse a terméket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.



- **Vigyzat** - Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó közelében, illetve mosdókagyló vagy más, vízzel megtöltött edény fölött.

- **Vigyzat** - Kiegészítő védelemként javasolt egy érintésvédelmi kapcsoló (FI relé) beszerelése a fürdőszoba áramkörébe, 30 mA-nél nem magasabbra beállított kioldóárammal. Ezzel kapcsolatban kérje ki szakember tanácsát.

- Ne használja a készüléket nedves kézzel, illetve ha nedves talajon áll.

- A feltéteket csak száraz vagy nedves hajon használja. Csak a precíziós fúvókát használhatja vizes hajhoz is.

- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a hálózati csatlakozót, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.

A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ha nem használja a készüléket, ha használat közben üzemzavar lép fel, vihar esetén, vagy mielőtt megtisztítja a készüléket.

- Soha ne tekerje a hálózati vezetéket a készülék köré. Ez hosszú távon kábelszakadáshoz, és ezáltal kábeltűz és áramütés veszélyéhez vezet.

- A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. A vezetéket tartsa távol forró felületektől és éles szélektől. Ne akassza fel a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.

- Ne használja a készüléket, ha azon vagy a hálózati vezetéken látható sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. Ha a hálózati vezeték megrongálódott, akkor a veszélyek elkerülése érdekében azt csak a gyártó vagy egy hasonlóan szakképzett személy cserélheti ki. A szükséges javításokat bízza szakszer-vizre vagy egy hasonlóan szakképzett személyre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket használó személyre nézve.

VIGYÁZAT - égési sérülések

- A készülék nagyon gyorsan felmelegszik. A hajsütővas fűtőpálcái, valamint a simítókefe sörtéi a köztük elhelyezkedő fűtőelemekkel a használat során nagyon felforrósodnak. Tartson megfelelő távolságot a feltétek és a fejbőr, a fül és az arc között.
- A hajsütővas feltétet a használat során csak a kihajtható karnál és a szigetelt végeken fogja meg.
- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja vagy elrakja.
- Legfeljebb 10 másodpercig hagyja haját a hajsütővas fűtőpálcájára feltekerve. A sörtés feltéteket szintén legfeljebb 10 másodpercig tartsa a haj egy pont-ján. Ellenkező esetben a haj roncsolódhat.

VIGYÁZAT - tűzveszély


- A hajsütővas feltét fűtőpálcái, valamint a simítókefe sörtéi a köztük elhelyezkedő fűtőelemekkel a használat során nagyon felforrósodnak. Használat után úgy tegye le a készüléket, hogy a fűtőpálcák és -elemek ne érjenek semmi-hez, amíg megfelelően le nem hűltek. Válasszon hőálló felületet. Szükség esetén hajtsa ki a hajsütővas feltét támasztóját.

- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül. A felmelegedés és lehűlés közben se hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Ne takarja le a bekapcsolt készüléket (pl. törölközővel).

FIGYELEM - anyagi károk

- A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró tisztítószeret, illetve kemény kefét stb.

Termékrajz (tartozékok)

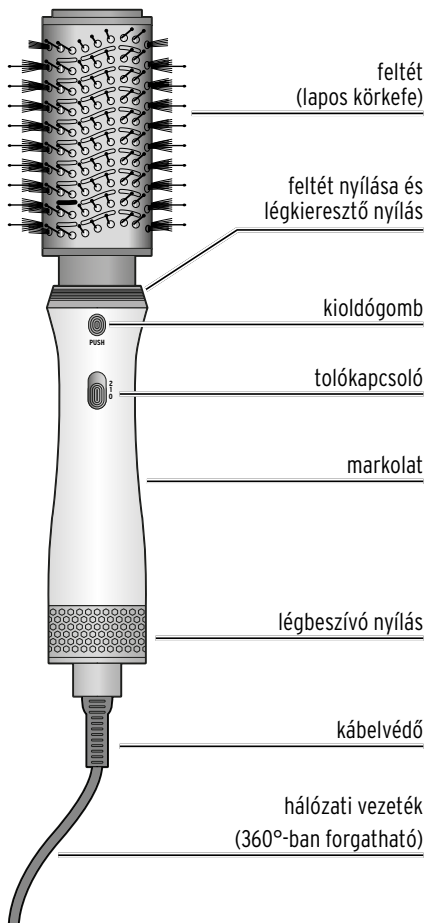

Hőfokozatok:


- 0** kikapcsolva
- 1** alacsony hőteljesítmény (kb. 80 °C)
- 2** magas hőteljesítmény (kb. 110 °C)

Kép nélkül:
tárolótáska

Feltétek


lapos körkefe

göndör hullámokhoz
és loknikhoz

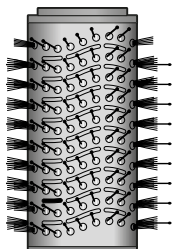


körkefe

hullámokhoz
és loknikhoz

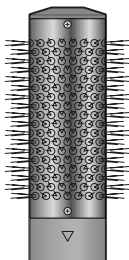

simítókefe

hajsimításhoz

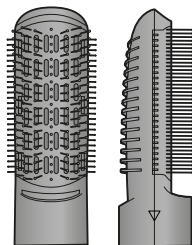


precíziós fúvóka

célzott formázáshoz



hajsütővas

loknikhoz

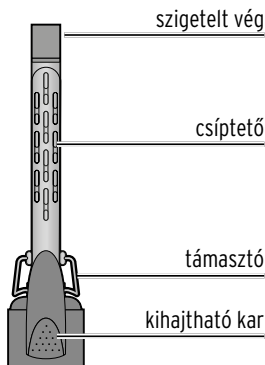

Használat



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

A feltéteket csak száraz vagy nedves hajon használja.

Csak a precíziós fűvókát használhatja vizes hajhoz is.



- A hajformázás előtt alaposan fésülje át a haját, hogy a kefefeltétek használata során nehogy elakadjanak a hajban, és a hajsütővas használata során jobb eredményt fog elérni.

- A kefe- és a hajsütővas feltétek használata során szükség esetén a haja védelme érdekében használjon hővédő spray-t.

1. Dugja a kívánt feltétet a markolaton a feltét nyílásába.

A feltéten és a készüléken található nyíl jelölések egymásra nézzenek.

A feltétnek hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

2.  Dugja be a hálózati csatlakozót egy csatlakozóaljzatba, és állítsa a tolókapcsolót az **1**-es vagy a **2**-es fokozatba.

3. Formázza a haját pl. a „Styling ötletek” fejezetben leírtak szerint.

▷ Csak azután fésülje ki a haját, ha az már lehűlt.

4. A hajformázás után tolja a tolókapcsolót a **0**-ra, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzataból, és hagyja teljesen lehűlni a készüléket.

▷ Ügyeljen arra, hogy lehűlés közben senki ne érintse meg véletlenül a készülék még forró részeit!

▷ Használat után úgy tegye le a készüléket, hogy a fűtőpálcák és -elemek ne érjenek semmihez, amíg megfelelően le nem hűltek. Ügyeljen arra, hogy a felület hőálló legyen. Szükség esetén hajtsa ki a hajsütővas feltét támasztóját.

Feltétek cseréje

1. A hajformázás után tolja a tolókapcsolót a **0**-ra, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, és hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
2.  Nyomja meg a kioldógombot, és vegye le a feltétet.

3. Dugja a kívánt feltétet a markolaton a feltét nyílásába. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Styling ötletek

A forrólevegős kefe sokoldalúan használható. Összegyűjtöttünk néhány stílusötletet az Ön számára. További styling tippeket talál pl. az interneten.



Hajformázás közben a haj nagyon magas hőmérsékletnek lesz kitéve, ezért vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Válasszon olyan sampont vagy más hajápoló termékeket, amelyek hidratálják a haját.
- A használat előtt vigyen fel a hajra hővédő terméket. Megfelelő termékek beszerezhetők a fodrászüzletekben vagy a jól felszerelt drogériákban.
- A meleglevegős kefe használata előtt ne használjon egyéb hajformázó termékeket.
- Szükség esetén a hajformázás után egy megfelelő hajformázó termékkel rögzítse a frizurát.

Beachwaves

Lapos vagy kerek körkefe




VIGYÁZAT - égési sérülések

A sörtés feltéteket legfeljebb 10 másodpercig tartsa a haj egy pontján. Ellenkező esetben a haj roncsolódhat.


1. Gondoskodjon arról, hogy a hajformázás előtt a haja legyen tiszta és teljesen száraz vagy legfeljebb nedves. **A haj semmi esetre sem lehet vizes!**
2. A hajformázás előtt fésülje át a haját, hogy eltávolítsa a gubancokat stb.

3.

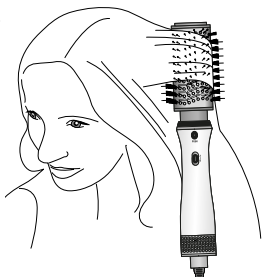

Vegyen fel egyenletes, legfeljebb 5 cm széles tincseket, és fésülje át őket lassan a hajtövektől a hajvégek felé, és úgy fordítsa a kefét, hogy a tincs a képen látható módon körbetekeredjen a kefe körül.

4.

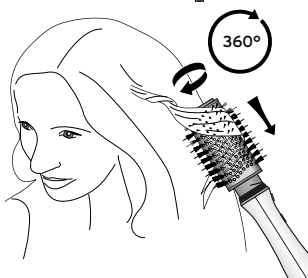

Húzza ki a kefét lassan lefelé a tincsből, és közben többször forgassa el úgy, hogy a tincs körbe forogjon.

5. Ismételje meg a folyamatot annyiszor, amíg elégedett az eredménnyel.
6. Tincsről tincsre ugyanígy járjon el.
7. Csak a legvégén fésülje ki óvatosan a haját, amikor az már lehűlt.

Loknik


Hajsütővas



VIGYÁZAT - égési sérülések

Legfeljebb 10 másodpercig hagyja haját a hajsütővas fűtőpalcájára feltekerve. Ellenkező esetben a haj roncsolódhat.

1. Gondoskodjon arról, hogy a hajformázás előtt a haja tiszta és teljesen száraz legyen. **A haj semmi esetre sem lehet vizes!**
2. Fésülje át alaposan a haját.
- 3.

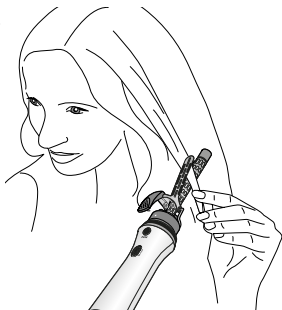

Fogjon meg egy kb. 2 cm széles tincset. Úgy fogja be a tincset, hogy a tincs vége közvetlenül a zsanér mellett legyen. Eközben legyen óvatos, nehogy kézzel hozzáérjen a hajsütővas forró részeihez!

4.



Annyiszor forgassa el a hajsütővasat a saját tengelye körül, amíg az egész tincset feltekerte rá.

Eközben tartsa feszesen a hajsütővasat.

A hajszálak ne egymáson, hanem egymás mellett feküdjenek.

Ne érjen a fejbőrhöz!

5. A hajsütővasat legfeljebb 10 másodpercig tartsa a haj egy pontján, majd óvatosan tekerje le róla a tincset és nyissa szét.

6. Tincsről tincsre ugyanígy járjon el.

7. Csak a legvégén fésülje ki óvatosan a haját egy ritka fogú fésűvel, amikor az már lehűlt.

Hajvasalás

Simítókefe



VIGYÁZAT - égési sérülések

A simítókefe feltétet legfeljebb 10 másodpercig tartsa a haj egy pontján. Ellenkező esetben a haj roncsolódhat.

1. Gondoskodjon arról, hogy a hajformázás előtt a haja legyen tiszta és teljesen száraz vagy legfeljebb nedves. **A haj semmi esetre sem lehet vizes!**
2. A hajformázás előtt fésülje át a haját, hogy eltávolítsa a gubancokat stb.
3. Ossa fel a haját kb. 6 - 7 cm széles tincsekre.

4.



A simítani kívánt tincset húzza feszesre a tincs végénél fogva. Ezután az ábrázolt módon vezesse végig a simítókefét lassan és egyenletesen a haj tövétől a végek irányába.

A sörték a fejtől elfele mutassanak!



Ha a hajtincsek végeit egy kissé kifelé vagy befelé szeretné formázni, akkor a kefét forgassa enyhén a kívánt irányba, miközben a tincsek végein húzza végig.

Célzott hajformázás

Precíziós fúvóka

A precíziós fúvóka lehetővé teszi, hogy a haj egyes részeit célzottan szárítsa.

▷ Csavarjon fel egy tincset pl. egy körkefére, és irányítsa rá a fúvókát.

Túlhevülés elleni védelem

Ha a készülék túlmelegedett, akkor hideg levegő távozik a légkieresztő nyílásból.

1. Állítsa a tolókapcsolót a **0** állásba, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, és hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
 2. Ellenőrizze, hogy nem tömítették-e el a légkieresztő nyílást hajszálak vagy szöszök. Szükség esetén távolítsa el azokat a „Tisztítás” fejezetben leírtak alapján.
- ▷ Ha újra szeretné használni a készüléket, csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, és állítsa a tolókapcsolót az **I** állásba.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.	• Be van dugva a hálózati csatlakozó a csatlakozóaljzatba?
A haj nem formázható.	• A haj túl nedves.
Csak hideg levegő távozik a készülékből.	• Bekapcsolt a túlhevülés elleni védelem. Hajtsa végre a „Túlhevülés elleni védelem” fejezetben leírt lépéseket.

Tisztítás



VIGYÁZAT - égési sérülések veszélye

A készülék és a feltétek a használat közben felforrósodnak. Tisztítás előtt hagyjon minden részt lehűlni. Égési sérülések veszélye!

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
 2. Távolítsa el a hajszálakat a kefefeltétekről.
 3. A burkolatot és a precíziós fúvókát egy vízzel enyhén megnedvesített kendővel törölje át.
- ▷ Szükség esetén óvatosan távolítsa el a légbeszívó nyílásban összegyűlt hajszálakat vagy szöszöket.



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

A tisztítás után várja meg, hogy a készülék teljesen megszáradjon, csak azután használja ismét. Életveszély áll fenn áramütés következtében!

Tárolás

- ▷ Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt elrakja.
- ▷ A hálózati vezetéket ne tekerje a meleglevegős hajformázó kefére, nehogy a vezeték megsérüljön.
- ▷ A készüléket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.
- A készüléket száraz helyen tárolja.

Műszaki adatok

Modell:	MS 812
Cikkszám:	634 127
Hálózati feszültség:	220-240V ~, 50-60Hz
Érintésvédelmi osztály:	II 
Teljesítmény:	600-700 W
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Gyártó: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Németország)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét

 a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Modell: MS 812

Cikkszám: 634 127

Gyártó:

Jaxmotech GmbH

Ostring 60

66740 Saarlouis

Germany (Németország)