




Gyümölcs- és zöldségvágó

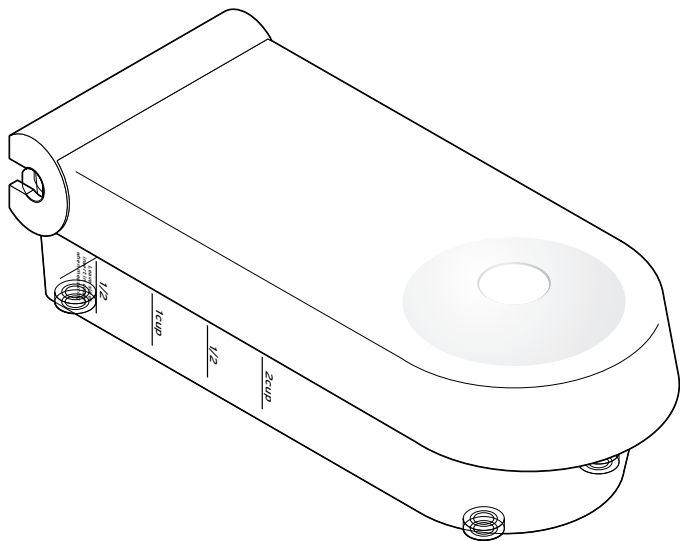

Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

A gyümölcs- és zöldségvágóval gyorsan és egyszerűen szeletelhet különféle gyümölcs- és zöldségfélét, valamint más puha élelmiszert is.

A három különböző betét könnyen cserélhető, és használat után helytakarékosan tárolható. A gyűjtőtartály alján négy csúszásmentes talp gondoskodik a biztos tapadásról a használat során.

Használat után a gyümölcs- és zöldségvágó praktikusan mosogatógépben tisztítható.

Reméljük, örömet leli az új gyümölcs- és zöldségvágó használatában.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A gyümölcs- és zöldségvágó zöldségek és gyümölcsök szeletelésére alkalmas. Különösen kemény élelmiszerek (diófélék, jégkocka stb.) nem szeletelhetők a készülékkel. A termék háztartási mennyiségek feldolgozásához készült, ipari célokra nem alkalmas.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A vágóbetétek pengéi nagyon élesek. Tartsa távol a gyermekeket a gyümölcs- és zöldségvágótól és olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - vágási sérülések veszélye

- A vágóbetétek pengéi nagyon élesek. Óvatosan bánjon a vágóbetétekkel. Az élelmiszert mindig a fedél lenyomásával szeletelje, és ne szabad kézzel nyomja lefelé.

FIGYELEM - anyagi károk

- Ne szeleteljen kemény élelmiszert, pl. diófélét vagy jégkockát. Ellenkező esetben a termék megrongálódhat.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakk- és műanyag bevonatok vagy különböző bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy nemkívánatos nyomok maradjanak a bútoron.

Termékrajz (tartozékok)

vágóbetét szeleteléshez

vágóbetét kis kockákhoz

fedél

tisztítóeszköz


pengetartó

mérőskála

gyűjtőtartály

talp


vágóbetét nagy kockákhoz

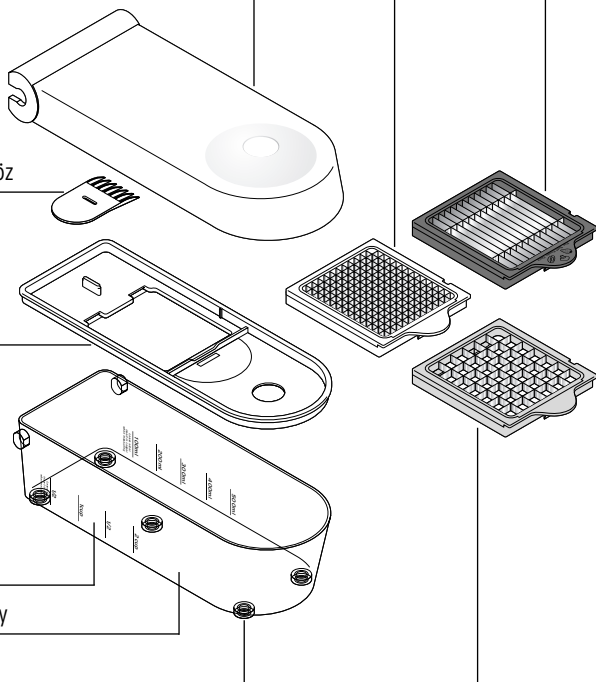

Használat


1. Az első használat előtt tisztítsa meg a vágó összes részét a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.
2. A gyűjtőtartályt szilárd felületre tegye. A felület ne legyen érzékeny, mivel gyümölcs és zöldség szeletelésekor léfröccsenhet ki és szennyeződés keletkezhet.

3.

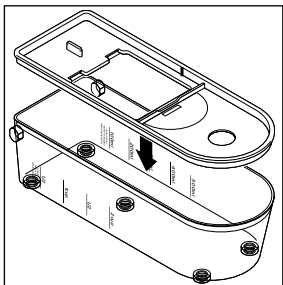

Helyezze a pengetartót a gyűjtőtartályra.

4.

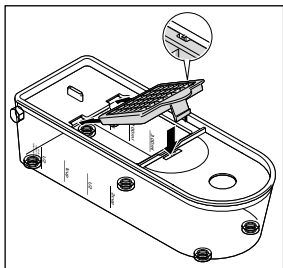


Tegye a kívánt vágóbetétet a pengetartóba.
A vágóbetét kivágásának körbe kell fognia a pengetartó rögzítőfülét.

Javasoljuk, hogy ...

- ... a kis kockákhoz való vágóbetéttel pl. zellert, paprikát vagy hagymát;
- ... a nagy kockákhoz való vágóbetéttel pl. almát, burgonyát vagy paradicsomot;
- ... a szeleteléshez való vágóbetéttel pl. gombát, epert vagy kivit aprítson.

A szeleteléshez való vágóbetét csak puha gyümölcsök és zöldségek felszeletelésére alkalmas.

5.

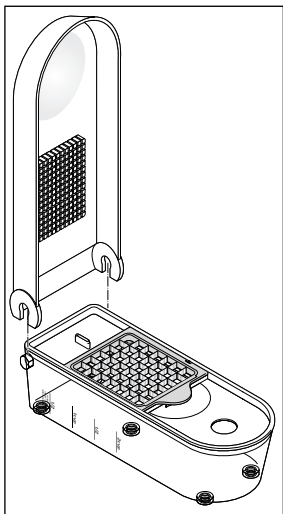

Helyezze rá a fedelet függőlegesen, az ábrázolt módon.


6. Készítse elő az élelmiszert: A kerek, vastagabb vagy kemény élelmiszert mint pl. almát, burgonyát, hagymát stb. a szeletelés előtt vágja félbe vagy még kisebb darabokra.
7. Tegye az élelmiszert a lapos oldalával a vágóbetétre.



VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Az élelmiszert mindig a fedél lenyomásával szeletelje, és ne szabad kézzel nyomja lefelé.

8.

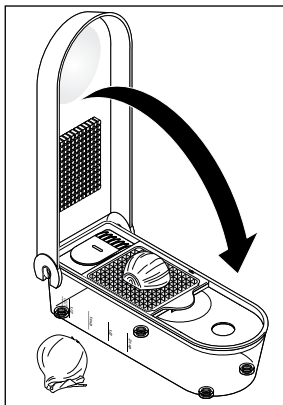

Mindkét kézzel, határozottan és kissé erőteljesen nyomja le a fedelet.


Ha az élelmiszert a készülék nem szeleteli, az még valószínűleg túl vastag. Ebben az esetben vágja fel az élelmiszert kisebb darabokra, majd ismételje meg a folyamatot.

Soha ne próbáljon meg erővel túl nagy vagy túl kemény élelmiszert aprítani.

Tisztítás

A gyümölcs- és zöldségvágót közvetlenül használat után tisztítsa meg.


1.

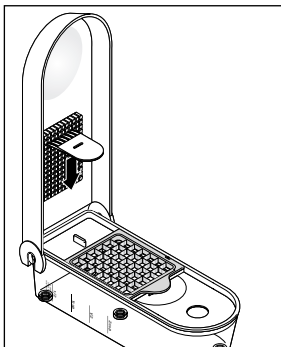

Távolítsa el a fedélben maradt élelmiszer maradékokat a tisztítóeszközzel.

2. Tisztítsa meg minden részt meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel vagy a mosogatógépben.
Végül hagyja az összes részt jól megszáradni.

3.

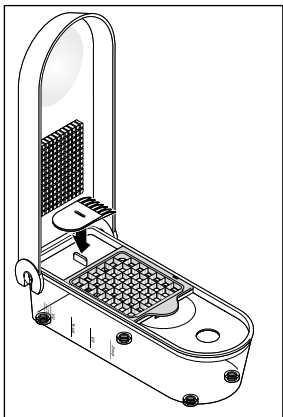

A tisztítóeszközt a fedélben tárolhatja.

Az összes részt olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Cikkszám: 387 419