



Hajsütővas

 Használati útmutató

Termékrajz (tartozékok)

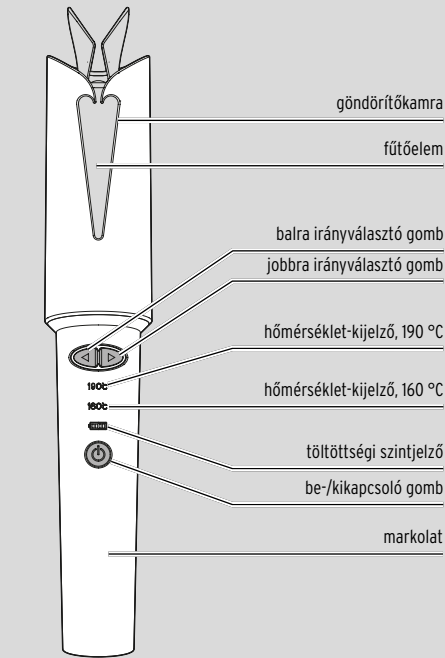

Alulnézet

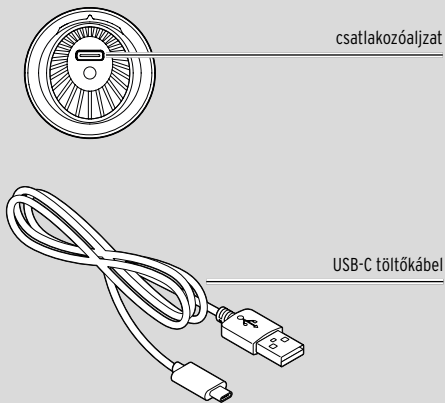

Modell: 724 924
Gyártó:
Commxx BV, Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Hollandia)
tchibo@lenco.com

Biztonsága érdekében

A termék biztonsági megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmen kívül hagyása a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja át az új tulajdosnának.

Rendeltetés

A termék emberi haj formázásához használható, állati szőrzethez nem alkalmas. Műhajhoz használni tilos.

A termék száraz belső helyiségekben használható.

A terméket kizárólag magánjellegű felhasználásra tervezték, üzleti célú használatra nem alkalmas.

Veszély gyermekek és a készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, illetve akkor, ha a készülék biztonságos használatát elmagyarázták nekik, és az ebből következő veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A termék tisztítását és karbantartását gyermekek nem, vagy csak felügyelet mellett végezhetik.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

- A termék csak száraz, beltéri helyiségekben tölthető. A töltéshez kizárólag megfelelő USB-hálózati adaptert (lásd „Műszaki adatok”, nem tartozék) és csak a mellékelt USB-C töltőkábelrel használja.
- Ne használja vagy töltsse a készüléket víz közelében. A készülék nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, ha csatlakoztatva van az áramhálózathoz. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket, mivel így áramütés veszélye áll fenn.

-  **VIGYÁZAT** - Ne használja vagy töltsse a készüléket fürdőkád vagy zuhanyzó közelében, illetve vízzel teli mosdókagyló vagy más vízzel megtöltött edény fölött.

- Ha a készülék töltés közben vízbe esik, ne nyúljon utána! Azonnal húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból. Várjon, amíg teljesen megszárad a készülék, az USB-C töltőkábel és a hálózati adapter, mielőtt újra csatlakoztatja a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba.
- Ne töltsse a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Soha ne fogja meg az USB-C töltőkábel és a hálózati adaptert nedves kézzel, amikor a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba illeszti, vagy kihúzza onnan.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel, illetve ha nedves talajon áll.
- A készüléket csak száraz hajon használja. A haj nem lehet nedves vagy vizes.
- Ha töltés közben üzemzavar lép fel, a készülék teljes feltöltődése után, vihar esetén, valamint a készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
- Úgy vezesse el az USB-C töltőkábel, hogy a készüléket ne lehessen véletlenül lerántani a kábelnél fogva.
- Az USB-C töltőkábel nem szabad megtörni vagy összenyomni. A kábel tartsa távol forró felületektől és éles peremektől.
- Ne használja a készüléket, ha látható sérülések vannak rajta, vagy ha leesett.
- Ha megsérült az USB-C töltőkábel, akkor ne használja tovább a készülék feltöltéséhez.
- Semmilyen átalakítást ne hajtson végre a terméken. Ne nyissa fel a burkolatot. A veszélyek elkerülése érdekében a szükséges javításokat bízza szakszervizre.

Vigyázat - tűz-/robbanásveszély

- A készülék fixen beépített lítiumion akkumulátort tartalmaz. A készüléket ne dobja tűzbe. Robbanásveszély áll fenn!
- Az akkumulátorokat ne alakítsa át és/vagy ne deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Vízbe se merítse őket.
- Ne töltsse a terméket robbanásveszélyes gázok közelében.
- Figyelem! A lítium akkumulátorok felrobbanhatnak, ...
 - ... ha - használat, tárolás vagy szállítás során - nagy hőnek, pl. napfénynek, tűznek stb. vagy rendkívül alacsony légnyomásnak vannak kitéve. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.
 - ... ha szétszedi, tűzbe dobja vagy rövidre zárja őket.
- Az akkumulátor fixen be van építve, nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kicserélni. Az akkumulátor szakszerűtlen kicserélése robbanásveszélyes. Az akkumulátort csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátortípusra cserélje. Ha az akkumulátor tönkrement, forduljon szakszervizhez.
- A termék a töltés során felmelegszik. Ne takarja le a terméket.
- A készülék fűtőeleme használat közben nagyon felforrósodhat. Úgy helyezze el a készüléket a felmelegedés és a használat alatt, hogy a fűtőelem ne legyen túl közel más tárgyakhoz addig, amíg megfelelően le nem hűlt. Ügyeljen arra, hogy a felület hőálló legyen.
- Ne takarja le a készüléket (pl. törülközővel), amíg az be van kapcsolva vagy amíg a fűtőelem még forró.
- Soha ne hagyja őrizetlenül a bekapcsolt készüléket. Ne hagyja felügyelet nélkül felmelegedés és lehűlés közben sem.

Égési sérülések veszélye

- A készülék nagyon gyorsan felmelegszik. A készülék fűtőeleme használat közben nagyon felforrósodhat. A készüléket tartsa megfelelő távolságban a fejbőrtől, a fültől és az arctól. Ne nyúljon a fűtőelemhez. Csak a markolatnál fogva fogja meg a készüléket.
- Tisztítás vagy elrakás előtt hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
- Tincsenként mindig csak 2 hajformázási műveletet hajtson végre, ellenkező esetben roncsolódhat a haj.

Anyagi károk


- A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefést stb. Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne kerüljön nedvesség a készülékbe.

Az akkumulátor töltése

A beépített akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort. Szüksége lesz egy USB-hálózati adapterre (nem tartozék), lásd: „Műszaki adatok”.

**VESZÉLY** elektromos áram következtében

 Ne töltsse a készüléket közvetlenül vízzel teli mosdókagyló mellett vagy fölött.

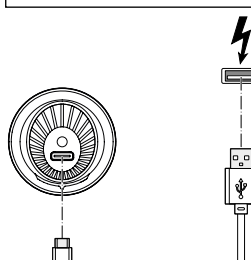

- Csatlakoztassa a csomagban lévő USB-C töltőkábel a hajsütővas csatlakozóaljzatához.
- Csatlakoztassa az USB-C töltőkábel egy arra alkalmas USB-hálózati adapterhez, és dugja be az adaptert egy csatlakozóaljzatba. A töltöttségi szintjelző villog:

zölden: megfelelő akkumulátor kapacitás
narancssárgán: közepes akkumulátor kapacitás
piros: alacsony akkumulátor kapacitás

- Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltöttségi szintjelző folyamatosan zölden világít. Ezután húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, az USB-C töltőkábel pedig a hajsütővas csatlakozóaljzatából.

- Ha a termék nem töltődik, húzza ki egy pillanatra a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, valamint válassza le az USB-C töltőkábel, majd próbálkozzon újra.

A töltési idő lemerült akkumulátor esetén kb. 3,5 óra.

Üzemidő teljesen feltöltött akkumulátorral kb. 55 perc.

-  Az akkumulátor maximális kapacitásának megőrzése érdekében 3 havonta töltsse fel az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket. Az akkumulátornak szobahőmérsékleten a legnagyobb a kapacitása. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.

- A készülék nem használható az akkumulátor töltése közben.

Ha az akkumulátor kapacitása csökken, a töltöttségi szintjelző néhányszor villog, majd a készülék kikapcsol.

Használat

-  Az első használat során előfordulhat enyhe szagképződés, ez azonban ártalmatlan. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

Bekapcsolás

- Ha a készülék bekapcsolásához tartsa nyomva kb. 2 másodpercig a  gombot.

Egy hangjelzés hallható, a  töltöttségi szintjelző világítani kezd, a **160°C** hőmérséklet-kijelző pedig villog. A készülék felmelegszik. Ez kb. 80-90 másodpercig tart.

Amikor a készülék eléri a beállított hőmérsékletet, dupla hangjelzés hallható, és a hőmérséklet-kijelző folyamatosan világít.

A készülék ekkor használatra kész.

Hőmérséklet beállítása

- Ha alacsony és magas hőmérséklet-fokozat közötti átváltáshoz nyomja meg röviden a  gombot.

-  Hajának megóvása érdekében mindig az alacsonyabb hőmérséklet-fokozattal kezdjen, és csak szükség esetén növelje a hőmérsékletet. Ha haja világos, vékonyaszálú vagy érzékeny, a haj megóvása érdekében válassza az alacsony hőmérsékletet. Ugyanez érvényes a szőkitett vagy festett hajra is. Sűrű, göndör haj esetén magasabb hőmérséklet is beállítható. Kísérletezzon egy kicsit, hogy melyik beállítás hogyan formázza a haját. A hatás a haj hosszától is függ.

Kikapcsolás

- Ha a készülék kikapcsoláshoz tartsa nyomva kb. 2 másodpercig a  gombot.

Egy hangjelzés hallható, és kialszik a kontroll-lámpa és a hőmérséklet-kijelző.

-  Amennyiben kb. 5 percnél hosszabb ideig egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan kikapcsol.

Hajformázás

**VIGYÁZAT** - égési sérülések veszélye

- A készülék fűtőeleme használat közben nagyon felforrósodhat. A készüléket tartsa megfelelő távolságban a fejbőrtől, a fültől és az arctól. Ne nyúljon a fűtőelemhez. Csak a markolatnál fogva fogja meg a készüléket.
- Tincsenként mindig csak 2 hajformázási műveletet hajtson végre, ellenkező esetben roncsolódhat a haj.

Hajformázás közben a haj nagyon magas hőmérsékletnek van kitéve, ezért vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Válasszon olyan sampont vagy más hajápoló termékeket, amely hidratálja a haját.
- Formázás előtt vigyen fel a hajra hővédő terméket. Megfelelő termékek beszerezhetők a fodrászüzletekben vagy a jól felszerelt drogériákban.

- A hajsütővel végzett hajformázás előtt ne használjon hajformázó termékeket.
- A hajnak a formázás előtt tisztának és száraznak kell lennie. A haj semmi esetre sem lehet vizes!



1. Előtte fésülje ki a haját, hogy eltávolítsa a gubancokat stb. Dús haj esetén célszerű a tincseket hajcsattal szétválasztani. Egyszerre legfeljebb 2 cm széles hajtincset formázzon.




2. Helyezze a tincseket a hajtő közelében a göndörítőkamrába. Az ábrának megfelelően függőlegesen tartsa a készüléket. Vegye figyelembe, hogy a göndörítőkamra fölött lévő haj nem göndörödik be.

3. **balra** **jobbra** Nyomja meg a **balra** vagy a **jobbra** gombot, attól függően, hogy melyik irányba szeretné tekerni a haját. Egy hangjelzés hallható, és a haj a göndörítőkamrába kerül, a fűtőelem pedig forogni kezd.



4. Miután a fűtőelem kb. 8 alkalommal körbefordult, megáll. **Tartsa továbbra is ebben a helyzetben a készüléket**, amíg egy hangjelzés nem hallható.

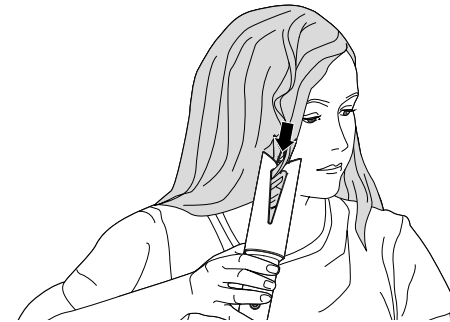

5. Indítson el újra egy hajformázási műveletet ugyanezekben a tincsekben a **balra** ill. a **jobbra** gomb megnyomásával, vagy húzza **le** óvatosan a készüléket a tincsekről. Tincsenként mindig csak 2 hajformázási műveletet hajtson végre, ellenkező esetben roncsolódhat a haj.

6. Ismételje meg a folyamatot tincsről tincsre.

7. Szükség esetén megfelelő hajformázó termékkel rögzítse a frizurát. **Ha túl sok haj van a göndörítőkamrában, a készülék megáll és folyamatos hangjelzések hallhatók. Ilyen esetben óvatosan vegye le a hajáról a készüléket. Dolgozzon vékonyabb hajtincsekkel a készülék további használata során.**

Használat után

➤ A készülék kikapcsolásához tartsa nyomva kb. 2 másodpercig a **stop** gombot.

Egy hangjelzés hallható, és kialszik a kontroll-lámpa és a hőmérséklet-kijelző.

Hagyja teljesen lehűlni a hajsütővasat egy hőálló felületen.

VESZÉLY elektromos áram következtében • Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, mivel így áramütés veszélye áll fenn. • Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.	
VIGYÁZAT - tűzveszély Tisztítás, újbóli feltöltés vagy elrakás előtt hagyja teljesen lehűlni a készüléket. ➤ Szükség esetén törölje tisztára a készüléket egy puha, enyhén nedves kendővel. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe. Ezután teljesen szárítsa meg a készüléket. ➤ Szükség esetén tölts fel az akkumulátort, mielőtt elteszi a készüléket. Így az a következő alkalommal azonnal használatra kész. ➤ A készüléket száraz helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.	

Üzemzavar / hibaelhárítás

A készülék nem működik.
Az akkumulátor lemerült?
➤ Tölts fel a készüléket.

A készülék használat közben kikapcsol.
Amennyiben 5 percnél hosszabb ideig egyik gombot sem nyomja meg, a készülék automatikusan kikapcsol.
➤ Kapcsolja be ismét a készüléket.
Ha működés közben egy meghatározott érték alá csökken a töltöttségi szint, néhányszor felvilan a töltöttségi szintjelző, és a készülék automa- tikusan kikapcsol.
➤ Tölts fel a készüléket.

A készülék használat közben leáll, és hangjelzések hallhatók.
Túl sok haj van a göndörítőkamrában.
➤ Óvatosan vegye le a hajáról a készüléket. Dolgozzon vékonyabb hajtincsekkel.

Felváltva pirosan villog a hőmérséklet-kijelző és a töltöttségi szintjelző.
Meghibásodott a hőmérséklet-érzékelő.
➤ Forduljon szakszervizhez.

Műszaki adatok	
Modell:	724 924
Akkumulátor:	lítiumion 3,6 V DC 4200 mAh, névleges energia: 15,12 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve) (nem cserélhető)
Töltési idő:	kb. 3,5 óra
Max. üzemidő:	kb. 55 perc (teljesen feltöltött akkumulátorral)
Érintésvédelmi osztály:	III 
Áramfogyasztás kikapcsolt állapotban:	≤ 0,3 W
Hálózati adapter (nem tartozék)	
Bemenet:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Kimenet:	DC 5V 1,0A
Hőmérséklet-fokozatok:	160 °C és 190 °C (+/- 15 °-°C)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Commmax BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade The Netherlands (Hollandia) tchibo@lenco.com
További információ a behelyezett akkumulátorral kapcsolatban:	
Gyártó:	Guangzhou Great Power Energy & Technology Co., Ltd., No. 912, West Village Segment, Shiliang Road, Shawan Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong, Province 511483, PR China (Kínai Népköztársaság)
E-mail:	11464986@qq.com
Modell:	INR21700-4200, 3,6Vdc, 4200mAh
Gyártás ideje:	2025/10
Gyártás helye:	Kína

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahaszno- sítható anyagokból készülték. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** ártalmatlanításakor ügyeljen a szelektív hulladék- gyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használ- ja a helyi gyűjtőhelyeket.

 Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékbá! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készü- lékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezet- re és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes önkormányzati gyűjtőhelyeken vagy akkumulátorokat forgalmazó szakkereskedésekben adja le. Ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítiumelemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amely biztonsági okok- ból be van építve, és azt a burkolat sérülése nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kiszerelése biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.