


Vattacukor készítő gép

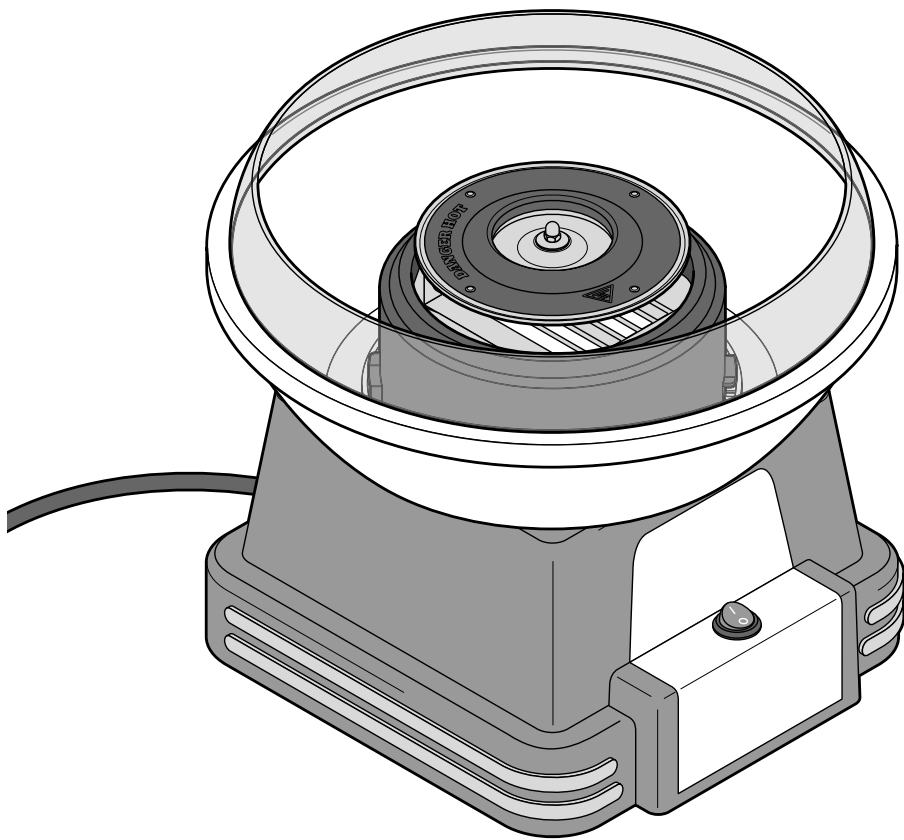

Kedves Vásárlónk!

Új vattacukor készítő gépe vásári hangulatot teremt otthonában!
A vattacukor készítő gép könnyen kezelhető, és garantáltan örömet
szerez kicsiknek és nagyoknak.

A finom vattacukrok készítéséhez hagyományos hurkapálcát és adagolóka-
nalat is melléeltünk. A csúszásgátló talpának köszönhetően a készülék
biztonsággal elhelyezhető.

Sok örömet kívánunk a termékhez, és jó étvágyat Önnek és vendégeinek!

Tartalom

3	Megjegyzések az útmutatóhoz	8	Használat
3	Biztonsági előírások	10	Tisztítás
6	Termékrajz (tartozékok)	12	Műszaki adatok
7	Az első használat előtt	12	Üzemzavar / Hibaelhárítás
7	Kicsomagolás	12	Hulladékkezelés
7	Tisztítás az első használat előtt		
7	Összeszerelés		

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

- A vattacukor készítő gépet vattacukor készítésére tervezték. Kizárólag fehér cukrot használjon hozzá. A barna nádcukor nem alkalmas. A cukorhoz ne keverjen más hozzávalót.
- A készüléket háztartásokban előforduló mennyiségekhez tervezték. A készülék nem használható pl. üzleti, ipari létesítmények, mezőgazdasági telepek dolgozói konyháiban, reggelizős panziókban vagy szállodák, motelek és hasonló vendégei által, valamint kereskedelmi célokra.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A 8 éves kor alatti gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a hálózati vezetéktől.
- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő veszélyeket megértették.

- A készülék tisztítását gyerekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket.

A készülék karbantartást nem igényel.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- Soha ne merítse a készüléket vagy a hálózati csatlakozót vízbe, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
- A terméket ne üzemeltesse a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben, mint pl. pincében vagy garázsban.
- Ha hosszabbítókábelt kell használnia, a kábel feleljen meg a készülék műszaki adatainak. Hosszabbítókábel vásárlása esetén kérjen tanácsot a szakkereskedésben.
- Ne használja a készüléket időzítő kapcsolóval vagy elkülönített távirányítású rendszerrel.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... minden használat után,
... vihar esetén,
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetékét.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy senki ne botolhasson meg benne.
- A hálózati vezetékét nem szabad megtörni vagy összenyomni.
A hálózati vezetékét tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a hálózati vezetéken sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken. A készülék, illetve a hálózati vezeték javítását minden esetben egy szakszerviz vagy szakember végezze. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

VIGYÁZAT - tűzveszély

- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.
- Kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg a karamellizáló leáll, mielőtt újabb adag cukrot töltene bele. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön cukor a fűtőtérbe! Ha mégis cukor kerülne a fűtőtérbe, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, és hagyja a készüléket lehűlni. Fordítsa fejjel lefelé a kihűlt készüléket, majd rázza ki belőle a cukrot. Távolítsa el az esetlegesen a fűtőelemre égett cukrot. Ne használjon fémtárgyakat a ráégett cukor eltávolításához! Ellenkező esetben a fűtőelem károsodhat.
- Minden használat után tisztítsa meg alaposan a karamellizálót.
- Távolítsa el a ráégett cukrot a fűtőelem burkolatáról.


VIGYÁZAT - égési sérülések

- A karamellizáló használat közben nagyon gyorsan forog, és felforrósodik! Ügyeljen arra, hogy használat közben és a lehűlés alatt semmilyen tárgy, illetve testrész ne érjen a karamellizálóhoz. A vattacukor feltekerésekor tartsa mindig vízszintesen a hurkapálcát a fröccsenésgátló fölé.
- Ne szállítsa a készüléket, amíg az meleg.


FIGYELEM - anyagi károk

- A készüléket egy egyenes, stabil felületre helyezze. Ne helyezze olyan felületre, ami felforrósodhat.
- A készülék hőbiztosítókkal van ellátva, amely a készüléket túlmelegedés esetén kikapcsolja. Ne használja a készüléket egyfolytában 15 percnél hosszabb ideig. Azután várjon legalább 15 percig, hogy a készülék lehűljön, majd tisztítsa meg a következő használat előtt.
- Egy csapott mérőkanál cukornál ne töltsön egyszerre többet a készülékbe. Ha túl sok cukrot tölt bele, beragad a karamellizáló, és a vattacukor csomós lesz.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószer, illetve kemény keféket és hasonlókat.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a termék talpait felpuhítják és károsítják. Szükség esetén helyezzen a készülék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.



Termékrajz (tartozékok)

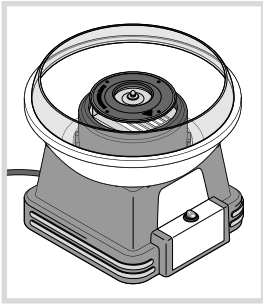

fröccsenésgátló

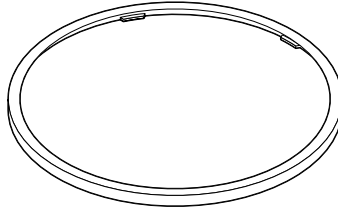

szorítógyűrű

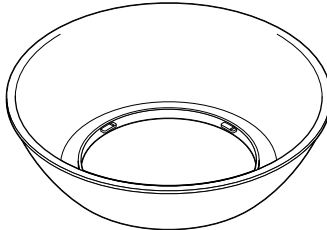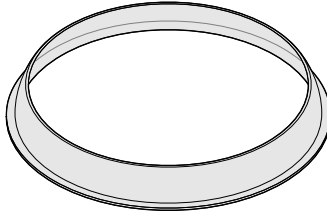

tálfeltét

karamellizáló




fűtőelem

fűtőelem
burkolata

hálózati vezeték

aljzat

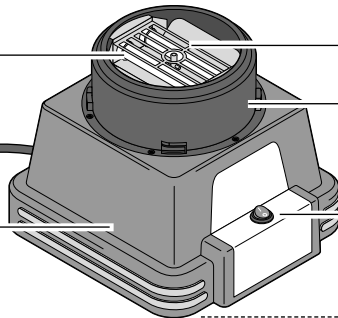


fogadóegység


be-/kikapcsoló gomb

tapadókorongos talpak
(a termék alján)

adagolókanál



hurkapálcák

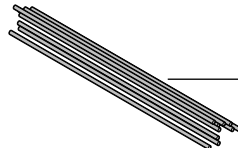

Az első használat előtt

Kicsomagolás



VESZÉLY gyermekek esetében - életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében



- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el.

1. Vegyen ki minden alkatrészt a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy minden tartozék megvan-e.


Tisztítás az első használat előtt

Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

Összeszerelés

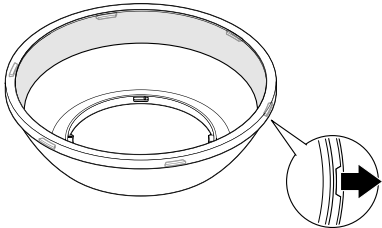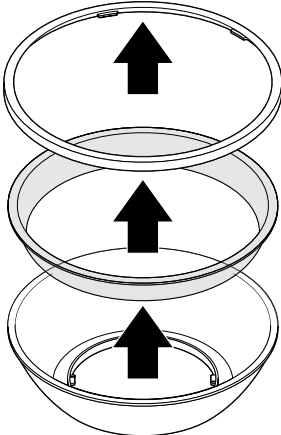
1.  Húzza le óvatosan a szorítógyűrű bepattanó füleit egymás után a tálfeltétről.
2.  Vegye le a szorítógyűrűt a fröccsenésgátlóval együtt. Óvatosan vegye le a fröccsenésgátlóról a szorítógyűrűt.

3.

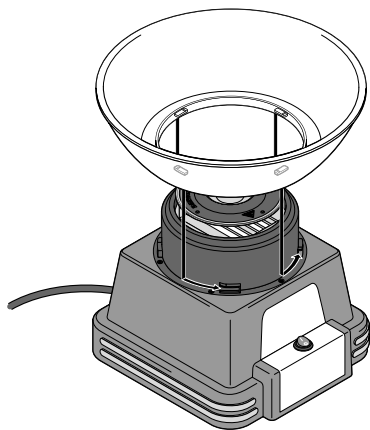

Helyezze a tálfeltétet a fogadóegységre, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg az hallhatóan és érezhetően bekattan.

4.

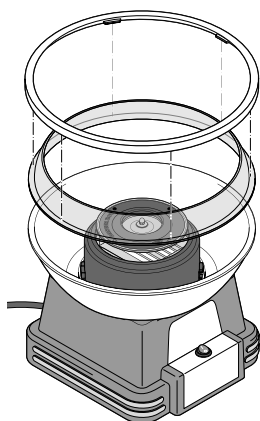

Click!

Helyezze fel a fröccsenésgátlót fordítva a fogadóegységre, és rögzítse úgy, hogy a szorítógyűrűt a fröccsenésgátlóra tolja, majd óvatosan és egyenletesen lefelé nyomja, amíg minden bepattanó fül a tálfeltét szélén be nem pattan.

Használat

A vattacukor karamellizált cukorszálakból áll. A vattacukor készítő megolvasztja a cukrot. A karamellizáló forgásával a folyékony cukor kifelé repül, a levegőben lehűl, így képezi a jellegzetes vattacukor szálakat.




Az első használat során enyhe szagképződés fordulhat elő, ami nem jelenti a készülék hibás működését. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről.

1. A készüléket egy sima, egyenes, stabil felületre helyezze. Ellenőrizze, hogy a tapadókorongok biztosan tartják-e a készüléket. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék megfelelően össze van szerelve.

2. Dugja be a hálózati csatlakozót egy csatlakozóaljzatba.


3.

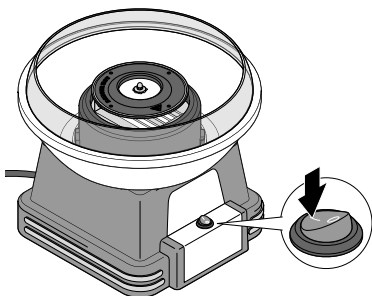

Kapcsolja be a készüléket (I kapcsolóállás), majd várjon kb. 2-3 percet, amíg a karamellizáló megfelelő mértékben felmelegszik.

4. Kapcsolja ki a készüléket (O kapcsolóállás), majd várjon, amíg a karamellizáló forgása leáll.

5.

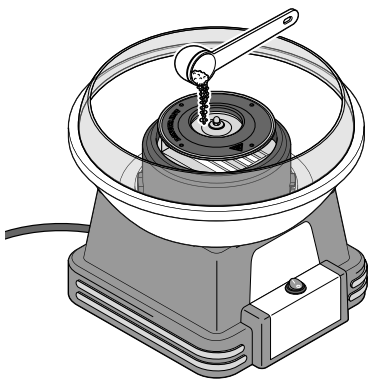

Töltsön egy csapott adagolókanál cukrot a karamellizáló közepén lévő lyukba. Kapcsolja be újra a készüléket (I kapcsolóállás).

6.



Mozgasson egy hurkapálcát az óramutató járásával megegyező irányba a karamellizáló körül, és közben forgassa ujjával, hogy a cukorszálak egyenletesen eloszoljanak a hurkapálcán.

7. Ha elkészült az első réteg vattacukor, akkor tartsa a hurkapálcát vízszintesen a készülék fölé. A hurkapálcát forgassa továbbra is az ujjával.
8. Ha már nem képződik több szál, akkor kifogyott a cukoradag, és elkészült az első vattacukor. Kapcsolja ki a készüléket, majd várjon, amíg a karamellizáló forgása leáll, és csak utána töltse be a következő adag cukrot.
9. A használat után hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
10. Használat után tisztítsa meg gondosan a készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint, hogy a következő alkalommal ismét örömmel készíthesse a vattacukrot.



Ha elfogyna a hurkapálca - egyszerű fa sasliknyárs sok üzletben kapható.

Tisztítás




VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- Soha ne merítse a készüléket vagy a hálózati csatlakozót vízbe, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.

▷ A tisztítás előtt hagyja teljesen lehűlni a készüléket.

1. Húzza le a szorítógyűrű bepattanó füleit egymás után a tálfeltétről.
2. Vegye le a szorítógyűrűt és a fröccsenésgátlót.
3. Forgassa el a tálfeltétet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a bepattanó fülek kijönnek a fogadónyílásból, és a tálfeltétet le tudja venni.
4. Meleg vízzel és némi mosogatószerrel tisztítsa meg a tálfeltétet, a fröccsenésgátlót, a szorítógyűrűt és az adagolókanalat. Ezek a részek mosogatógépben **nem** tisztíthatók.

5.

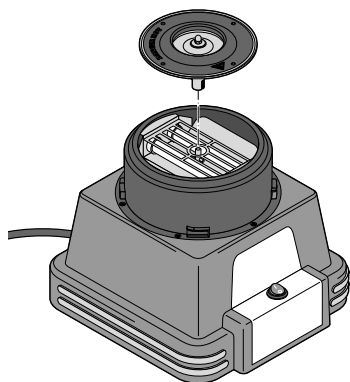

Egyenesen felfelé húzza le a karamellizálót.
Ehhez bizonyos erőfelfejtés szükséges.


6. Tisztítsa meg a karamellizálót meleg vízzel. A makacs, rászáradt részeket áztassa be kb. 20 percre 60 °C-os, mosogatószeres vízbe.

A karamellizáló mosogatógépben **nem** tisztítható!

7. Az aljzatot óvatosan törölje le egy enyhén nedves szivaccsal. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz az aljzatra. Ha mégis víz kerülne rá, hagyja a készüléket teljesen megszáradni, mielőtt újra üzembe helyezi.

8. Hagyja az összes részt teljesen megszáradni, mielőtt újra összeszereli a készüléket.

9.

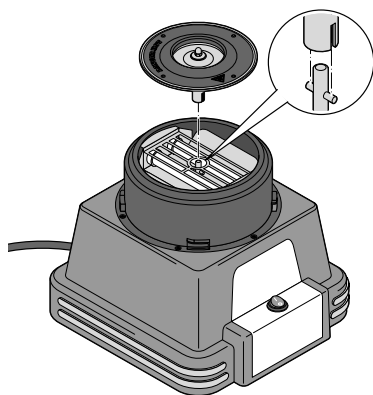

Rakja újra össze az alkatrészeket fordított sorrendben.

A karamellizálót az ábra szerint, a fogadóegység büttyeire kell helyezni.

Műszaki adatok

Modell: 381 542
Hálózati feszültség: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály: I 
Teljesítmény: 520 watt
Környezeti hőmérséklet: +10 - +40 °C

Gyártó: Trebs BV
Thermiekstraat 1a
6367 HB Nuth
The Netherlands

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Üzemzavar / Hibaelhárítás

- | | |
|------------------------------|---|
| • A készülék nem működik. | • Be van dugva a hálózati csatlakozó a csatlakozóaljzatba?
• Az I pozícióba van állítva a be-/kikapcsoló gomb?
• Túlmelegedett a készülék? Kioldódott a hőbiztosíték és kikapcsolta a készüléket. Ne helyezze újra üzembe a készüléket. Forduljon a kereskedőhöz. |
| • A vattacukor csomós. | • Túl sok cukrot tett bele?
• Ragacsos a karamellizáló? Tisztítsa meg a karamellizálót (a legjobb, ha 2-3 adag után megtisztítja). |
| • A karamellizáló nem forog. | • Helyezze ismét a készülékre a karamellizálót a „Tisztítás” fejezetben ábrázoltak szerint. |

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.