

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Etikettendrucker druckt schwarz-weiß mit tintenloser Thermo-Drucktechnologie und arbeitet mit der App „Tiny Print“. Erkunden Sie alle Möglichkeiten der App und probieren Sie nach Lust und Laune aus. Sie können aus einer Vielfalt von Anwendungen und Vorlagen wählen.

Sie können z.B. ...

... eigene Fotos, Texte und Zeichnungen erstellen.

... aus einer Auswahl von fertigen Icons und Illustrationen wählen.

... Vorlagen (Templates) für Aufkleber, To-Do-Listen und Etiketten auswählen und in der App beschriften.

... Druckvorlagen mit Künstlicher Intelligenz (AI) erstellen.

... Texte z.B. aus Fotos extrahieren.

... Banner gestalten.

... Dokumente und Internet-Seiten drucken etc.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Etiketten-drucker!

Zu Ihrer Sicherheit



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzu-geben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist für den Schwarz-Weiß-Druck auf selbstkleben-dem und nicht selbstklebendem Thermopapier geeignet und arbeitet mit der App „Tiny Print“.

Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen


- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren und Tiere von Gerät und Anschlusskabel fern.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf oder in die nähere Umgebung des Gerätes. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elek-trische Sicherheit beeinträchtigen.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Gehäuses, außer wie in dieser Anleitung beschrieben. Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursa-chen kann.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Geräteöffnungen. Sie könnten spannungsführende Teile berühren.
- Benutzen Sie das Gerät und das Ladekabel nicht, wenn sie sichtbar beschädigt sind oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durch-führen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebli-che Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Feucht-räumen.
- Verwenden Sie nur geeignete Netzadapter zum Aufladen. Verwenden Sie keine defekten Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.



Auf einen Blick (Lieferumfang)

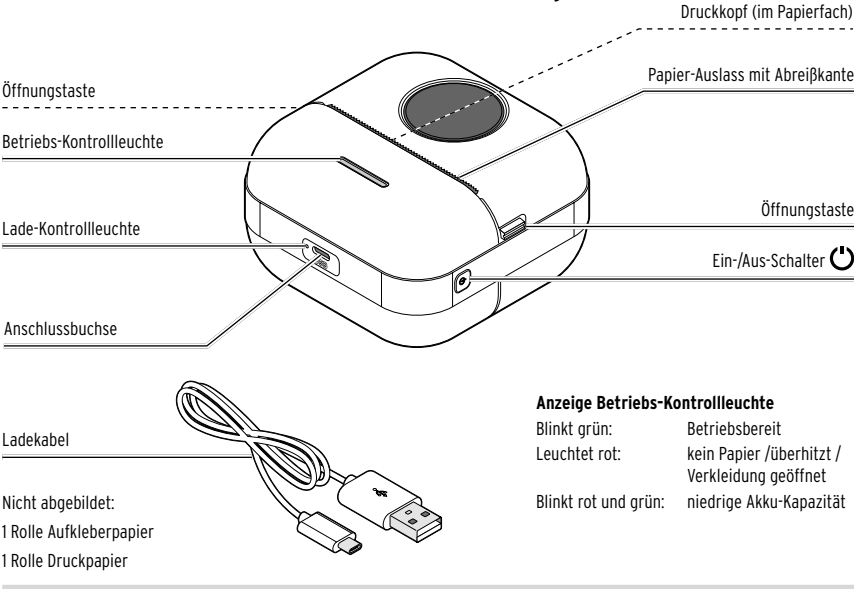

Anzeige Betriebs-Kontrollleuchte

- Blinkt grün: Betriebsbereit
- Leuchtet rot: kein Papier /überhitzt / Verkleidung geöffnet
- Blinkt rot und grün: niedrige Akku-Kapazität


Gebrauch

- 1. Ziehen Sie die Schutzfolie von der schwarzen Fläche ab.



Papierrolle einlegen / austauschen

- 1. Neue Rollen können Sie bei unterschiedlichen Internet-Anbietern bestellen. Achten Sie darauf, dass es sich um **Thermopapierrollen für Mini Printer** mit einer Breite von **55 mm** und einem Durchmesser von **26 mm** handelt. Rollen mit normalem Papier eignen sich nicht.

- 1. Schalten Sie ggf. den Drucker aus.
- 2.

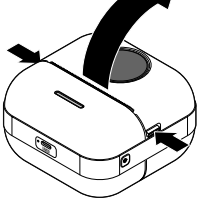


Drücken Sie beide Öff-nungstasten gleichzei-tig und ziehen Sie die Papierfachabdeckung bei gedrückten Öff-nungstasten hoch.

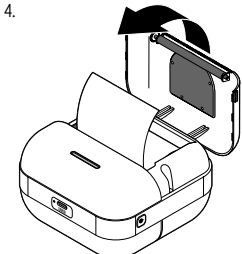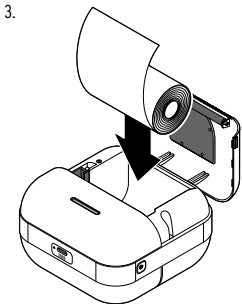

Entfernen Sie ggf. Papierreste aus dem Papierrollenfach und setzen Sie die neue Papierrolle ein. Das Papier darf nicht verknickt sein und muss 2 cm aus dem Papierrollenfach her-ausragen, so dass das Gerät das Papier automa-tisch einziehen und zum Drucken ausrich-ten kann, wenn es wie-der eingeschaltet wird. Klappen Sie die Papier-fachabdeckung zu. Sie muss hör- und spürbar einrasten.

Akku aufladen

Um Schäden am eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch über einen geeigneten USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) am Stromnetz vollständig auf.

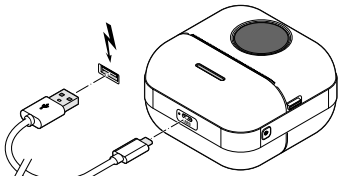

- 1. Stecken Sie den USB-C-Stecker des Ladekabels in die An-schlussbuchse am Etikettendrucker.
- 2. Schließen Sie den USB-A-Stecker an den Netzadapter an.
- 3. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose. Während des Aufladevorgangs leuchtet die Lade-Kontroll-leuchte blau.
- 4. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und das La-dekabel aus der Netz-Anschlussbuchse des Gerätes.

- Die Dauer des Ladevorgangs beträgt ca. 1,5 Stunden.
- Die Akkulaufzeit beträgt ca. 60 Minuten (Standby bis zu 15 Stunden).
- Wenn die Betriebs-Kontrollleuchte rot und grün blinkt, ist die Akkuladung fast verbraucht und der Akku muss aufgeladen werden.
- Sie können das Gerät verwenden, während der Akku lädt.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raum-temperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Betriebsdauer.
- Um Strom zu sparen, ziehen Sie nach dem Aufladen den USB-Netzadapter aus der Steckdose.
- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nicht-gebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

App installieren

Systemvoraussetzungen:

Bluetooth®-fähiges Smartphone oder Tablet. Android ab 5.1 / iPhone ab 4S, iPad ab 3. Generation, jeweils mind. iOS 11.0

The **Bluetooth**® word mark and logos are registered trade-marks owned by **Bluetooth** SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Die **Bluetooth**® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von **Bluetooth** SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Tchibo GmbH erfolgt unter Lizenz.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

- 1. Suchen Sie im App Store / Google Play nach „Tiny Print“ und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- 2. Starten Sie die App.
- 3. Aktivieren Sie an Ihrem Smartphone oder Tablet die **Blue-tooth**®-Funktion. Beachten Sie hierbei in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

Gerät ein-/ausschalten

- ▷ Um das Gerät einzuschalten, halten Sie den Ein-/Aus-Schalter für ca. 3 Sekunden gedrückt. Es ertönt ein kurzer Summton und die Betriebs-Kontroll-leuchte blinkt grün.
- ▷ Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Schalter für ca. 3 Sekunden gedrückt. Die Betriebs-Kontrollleuchte erlischt.


Smartphone oder Tablet mit dem Gerät verbinden

- 1. Aktivieren Sie an Ihrem Smartphone oder Tablet die **Blue-tooth**®-Funktion, sollte sie noch nicht eingeschaltet sein.
- 2. Starten Sie die App „Tiny Print“.
- 3. Schalten Sie das Gerät ein.
- 4. Gehen Sie in der App auf „Meine“ unten in der Menüleiste.
- 5. Wählen Sie „Mein Gerät“.
- 6. Das Gerät „TCM690464-XXXX“ (XXXX = individuelle, geräte-abhängige Ziffer-Buchstaben-Kombination) wird angezeigt.
- 7. Tippen Sie auf „TCM690464-XXXX“ und verbinden Sie es über Bluetooth®.
- 8. Sobald „verbunden“ erscheint, können Sie drucken.

- 1. Sollte sich das Smartphone oder Tablet nicht mit dem Ge-rät verbinden lassen, prüfen Sie, ob bereits ein anderes Smartphone oder Tablet mit dem Gerät verbunden ist.

Drucken

- 1. Erstellen oder wählen Sie eine Druckvorlage mit der App.
- Die Benutzung der App erfolgt intuitiv.
- Bitte beachten Sie, dass für einige Anwendungen ein Spezialfotopapier (gemeint ist Thermopapier) gefor-dert wird oder Schriften heruntergeladen werden müssen.
- 2. Wenn Sie eine Druckvorlage ausgewählt bzw. fertiggestellt haben, tippen Sie in der App auf Drucken.
- 3.

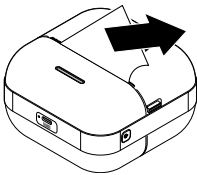

Warten Sie, bis der Druck abgeschlossen ist und rei-ßen Sie das bedruckte Pa-pier langsam und vorsichtig zur Seite hin ab.

Technische Daten

Modell:	690 464
Drucker:	
Eingang:	5 V / 1 A USB-C
Schutzklasse:	III
Bluetooth ®:	5.3
Drucktechnologie:	Tintenlose Thermo-Drucktechno-logie, schwarz-weiß
Druckauflösung:	200 dpi
Papiergröße:	Breite: 57 mm
(Thermopapier)	Rollendurchmesser: 26 mm
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Akku: (nach UN 38.3 getestet)	Lithium-Ionen-Akku 3,7 V/800 mAh (nicht austauschbar) Nennenergie: 2,96 Wh ca. 1,5 Stunden
Ladezeit:	ca. 1 Stunde
Betriebsdauer:	ca. 1 Stunde (Standby bis zu 15 Stunden)

Hergestellt von:	Commmaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands
------------------	--

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Commmaxx BV, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie mit Anga-be der Modellnummer unter https://commmaxx-certificates.com/doc/690464_dcc.pdf abrufen. Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutsch-land, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wur-den aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwer-tet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe.

Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sam-melstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fach-handel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Infor-mationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsach-gemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Imprimante d'étiquettes

 fr Mode d'emploi

Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle imprimante d'étiquettes imprime en noir et blanc avec la technologie d'impression thermique sans encre et fonctionne avec l'appli «Tiny Print». Explorez toutes les possibilités de l'appli et testez l'appareil à votre guise. Vous pouvez choisir parmi de nombreux cas d'utilisation et de modèles.

Vous pouvez p. ex. ...

... créer vos propres photos, textes et dessins;

... choisir parmi une sélection d'icônes et d'illustrations prêtes à l'emploi;

... sélectionner des modèles (templates) pour des autocollants, des listes de choses à faire et des étiquettes, et faire les inscriptions dans l'appli;

... créer des modèles d'impression avec l'intelligence artificielle (IA);

... extraire des textes, p. ex. à partir de photos;

... créer des bannières;

... imprimer des documents et des pages Internet, etc.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle imprimante d'étiquettes!

Pour votre sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet article convient pour imprimer en noir et blanc sur papier thermique autocollant et non autocollant et fonctionne avec l'appli «Tiny Print».

Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.

Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation.

• Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans et des animaux.

• Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucune maintenance.

• Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

• Ne plongez jamais l'article dans l'eau ou dans d'autres liquides sous peine de choc électrique.

• Ne placez pas de récipient contenant du liquide, p. ex. des vases, sur l'appareil ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique.



• N'ouvrez ou ne retirez en aucun cas des pièces du boîtier, sauf si cela est décrit dans ce mode d'emploi. À l'intérieur du boîtier se trouvent des pièces sous tension qui peuvent provoquer un choc électrique en cas de contact. • N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. Vous pourriez toucher des pièces sous tension.

• N'utilisez pas l'appareil et le câble de charge s'ils présentent des détériorations ou si l'appareil est tombé.

• Ne modifiez pas l'appareil. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

• N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des locaux humides.

• Ne rechargez la batterie qu'avec des adaptateurs secteur appropriés. N'utilisez pas d'adaptateurs secteur défectueux et n'essayez pas de les réparer.

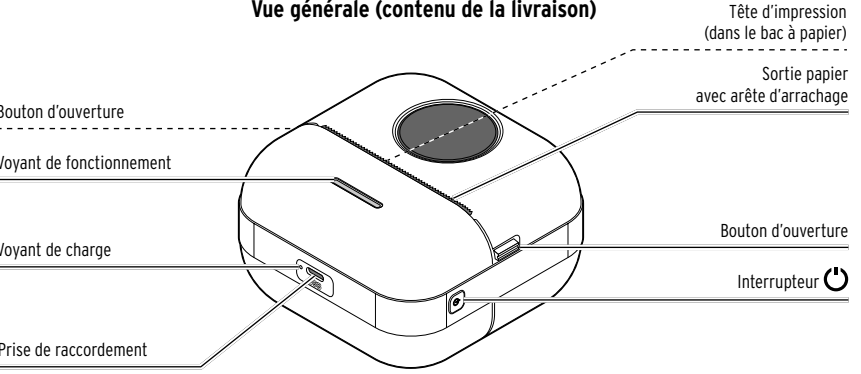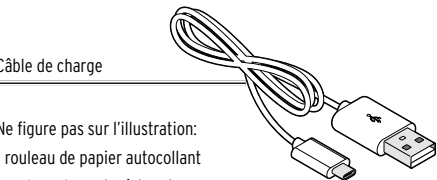Vue générale (contenu de la livraison)	
	
	Affichage du voyant de fonctionnement Clignote en vert: prêt à l'emploi S'allume en rouge: pas de papier / surchauffe / boîtier ouvert Clignote en rouge et en vert: batterie faible
Ne figure pas sur l'illustration: 1 rouleau de papier autocollant 1 rouleau de papier à imprimer	

- Ne raccordez l'appareil qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur.
- L'interrupteur  ne coupe pas l'appareil de l'alimentation. Pour qu'il le soit, vous devez débrancher l'adaptateur secteur. La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin.
- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant lorsque des problèmes surviennent, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil.

Danger: risque d'explosion / d'incendie / de brûlure
• Attention! Cet article contient une batterie lithium-ion. Les batteries au lithium peuvent exploser, ...

... si elles sont exposées - pendant l'utilisation, le stockage ou le transport - à une forte chaleur, comme le soleil, le feu, etc. ou à une pression atmosphérique extrêmement basse. N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

... si elles sont démontées, jetées au feu ou court-circuitées. Ne posez jamais d'objets à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'article ou juste à côté. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.

• Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.

• La tête d'impression peut devenir très chaude. Ne la touchez pas pour éviter les brûlures.

Risque de blessure

• Si une batterie a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

Risque de détérioration

• Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.

• Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits de nettoyage récurants, agressifs ou abrasifs car ils pourraient endommager la surface de l'appareil. Nettoyez l'appareil et le câble de charge avec un chiffon sec et non pelucheux.

• En cas de bourrage papier, ouvrez le bac à papier et retirez le papier coincé avant de poursuivre l'impression.




Utilisation

-  Retirez le film de protection de la surface noire.

Insérer / remplacer le rouleau de papier


-  Vous pouvez commander des nouveaux rouleaux auprès de différents fournisseurs sur Internet. Veillez à ce qu'il s'agisse de rouleaux de **papier thermique** pour **mini-imprimante** d'une largeur de **55 mm** et d'un diamètre de **26 mm**. Les rouleaux de papier ordinaire ne conviennent pas.

- Le cas échéant, éteignez l'imprimante.
-

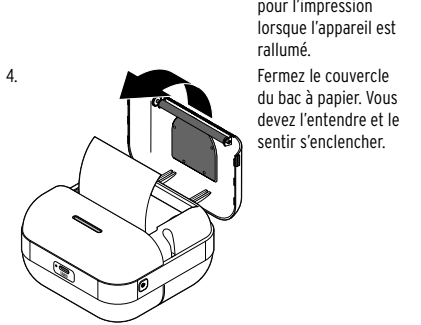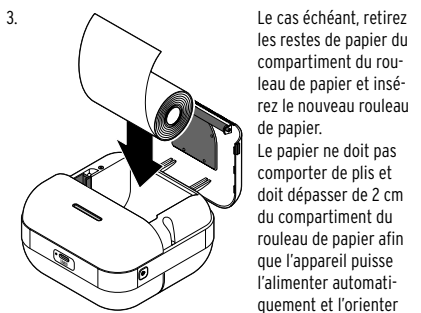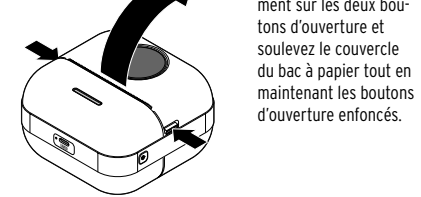

Recharger la batterie

La batterie intégrée est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie en raccordant l'article à un adaptateur secteur USB approprié (non fourni) branché sur le secteur.

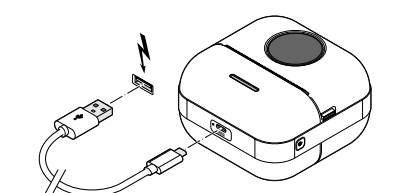

- Branchez la fiche USB-C du câble de charge dans la prise de l'appareil située sur l'imprimante d'étiquettes.
- Raccordez la fiche USB-A à l'adaptateur secteur.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant. Pendant la charge, le voyant de charge s'allume en bleu. Lorsque la batterie est complètement chargée, il s'allume en vert. L'imprimante d'étiquettes est prête à fonctionner.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble de charge de la prise secteur de l'appareil.

-  La durée de charge est d'env. 1,5 heures.
- L'autonomie de la batterie est d'env. 60 minutes (jusqu'à 15 heures en mode veille).
- Lorsque le voyant de fonctionnement clignote en rouge et en vert, la batterie est presque épuisée et doit être rechargée.
- Vous pouvez utiliser l'appareil pendant qu'il se recharge.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus la durée de fonctionnement diminue.
- Pour économiser de l'énergie, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant après la charge.
- Afin de préserver la pleine capacité de votre batterie le plus longtemps possible, rechargez-la tous les 2 à 3 mois même lorsque vous ne l'utilisez pas.

Installer l'appli

Système requis:

Smartphone ou tablette compatible avec ***Bluetooth®***. Android à partir de 5.1 / iPhone à partir de 4S, iPad à partir de la 3e génération, au moins iOS 11.0

The ***Bluetooth®*** word mark and logos are registered trademarks owned by ***Bluetooth SIG, Inc.*** and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

La marque et les logos ***Bluetooth®*** sont des marques déposées détenues par ***Bluetooth SIG, Inc.*** L'utilisation de ces marques par Tchibo GmbH s'effectue sous licence.

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de la société Google Inc.

- Cherchez «Tiny Print» dans l'App Store / Google Play et installez l'appli sur votre smartphone ou votre tablette.
- Démarrez l'appli.
- Activez la fonction ***Bluetooth®*** de votre smartphone ou de votre tablette. Dans tous les cas, respectez le mode d'emploi de votre appareil mobile.

Allumer/éteindre l'appareil

➤ Pour allumer l'appareil, maintenez l'interrupteur  enfoncé pendant env. 3 secondes. Un bref bourdonnement retentit et le voyant de fonctionnement clignote en vert.

➤ Pour éteindre l'appareil, maintenez l'interrupteur  enfoncé pendant env. 3 secondes.

Le voyant de fonctionnement s'éteint.

Connecter le smartphone ou la tablette à l'appareil

- Si ce n'est pas déjà fait, activez la fonction ***Bluetooth®*** de votre smartphone ou de votre tablette.
- Démarrez l'appli «Tiny Print».
- Allumez l'appareil.
- Dans l'appli, allez sur «Mon» en bas de la barre de menu.
- Sélectionnez «Mon appareil».


L'appareil «TCM690464-XXXX» s'affiche (XXXX = combinaison individuelle de chiffres et de lettres en fonction de l'appareil). 6. Appuyez sur «TCM690464-XXXX» et connectez-le via Bluetooth®.

7. Dès que «connecté» apparaît, vous pouvez imprimer.

 Si le smartphone ou la tablette ne se connecte pas à l'appareil, vérifiez si un autre smartphone ou tablette est déjà connecté à l'appareil.

Imprimer

- Créez ou sélectionnez un modèle d'impression avec l'appli.  L'utilisation de l'appli est intuitive. • Veuillez noter que pour certains types d'utilisation, un papier photo spécial (il s'agit de papier thermique) est exigé ou des polices doivent être téléchargées.
- Une fois que vous avez sélectionné ou terminé un modèle d'impression, appuyez sur Imprimer dans l'appli.
-

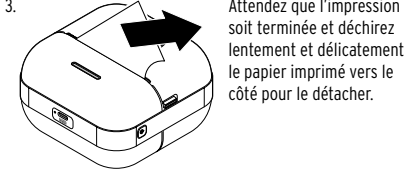

Caractéristiques techniques

Modèle:	690 464
Imprimante:	
Entrée:	5 V / 1 A USB-C
Classe de protection:	III 
<i>Bluetooth®</i> :	5.3
Technologie d'impression:	technologie d'impression thermique sans encre, noir et blanc
Résolution d'impression:	200 dpi
Taille du papier: (papier thermique)	largeur: 57 mm diamètre du rouleau: 26 mm
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Batterie: (test selon UN 38.3)	batterie lithium-ion 3,7 V/800 mAh (non remplaçable) énergie nominale: 2,96 Wh
	env. 1,5 heure
Durée de charge:	env. 1 heure (mode veille jusqu'à 15 heures)
Fabriqué par:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Pays-Bas)

Déclaration de conformité

Par la présente, Commaxx BV déclare qu'à sa date de mise sur le marché, ce produit était conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité complète sous https://commaxx-certificates.com/doc/690464_doc.pdf en indiquant le numéro de modèle de l'article.

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rapportez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.