


Mini masszázspisztoly

Használati útmutató

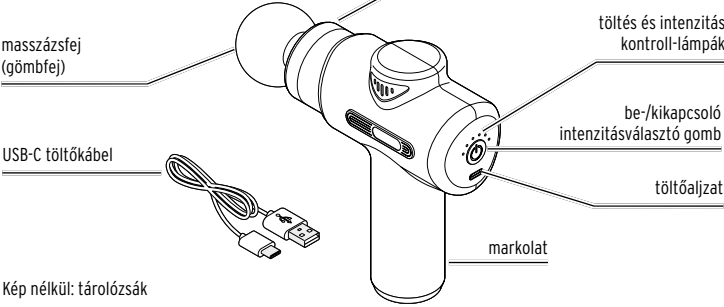

Kép nélkül: tárolózsák

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A masszázspisztolyt masszázstra tervezték, és segíthet a jó közérzet növelésében.
- A masszázspisztolyt magáncélú használatra tervezték. A készülék klinikákon, masszázsszalonokban, wellness stúdiókban stb. való használatra nem alkalmas. A termék nem orvostechnikai készülék, fájdalom kezelésére nem használható.
- Amennyiben kétségei lennének vagy bizonytalan az alkalmazást illetően, a használat előtt kérje ki orvosa véleményét.
- A terméket kizárólag ...
 - ... a test külső kezelésére használja.
 - ... csak a rendeltetésének megfelelő célra és a használati útmutatóban leírt módon használja. Minden nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet!

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ezt a készüléket 14 éves kor feletti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékeléssel vagy szellemi képességekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy a készülék biztonságos használatát elmagyarázták nekik, és az ebből következő veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A termék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A termék nem játékszer. Gyermekektől tartsa távol.

Az egészségkárosodás megelőzése érdekében a készülék használatát a következő esetekben kifejezetten nem javasoljuk:

- Ne használja a terméket ...
 - ... a csigolyák kóros elváltozásai esetén.
 - ... a terhesség ideje alatt.
 - ... a masszírozandó terület kóros elváltozása vagy sérülése esetén (pl. zúzódás, gyulladás, nyílt sebek, porckorongsérv stb.).
 - ... olyan anyagok bevétele után, melyek befolyásolják az érzékelési képességet (pl. fájdalomcsillapítók, alkohol).
 - ... a szemén és a szem környékén, a gégen, a csontokon vagy ízületeken, közvetlenül a gerincen, a nemi szervek és a vesék területén vagy egyéb különösen érzékeny testrészen.

- ... az ágyban fekve.
- ... étkezés előtt és után fél órával.
- ... állapotokon.
- ... a készülék látható károsodása esetén.

A készülék használata előtt kérje ki orvosa véleményét különösen, ...

- ... ha súlyos betegségben szenved, vagy a közelmúltban operálták.
- ... ha szívritmus-szabályozóval, implantátummal vagy más segédeszközzel rendelkezik.
- ... ha vérnyomása szabálytalan vagy magas láza van.
- ... trombózis esetén.
- ... cukorbetegség esetén.
- ... ismeretlen eredetű fájdalom esetén.
- A masszázs időtartama nem haladhatja meg a 15 percet. A hosszabb masszírozás az izmokat túlságosan stimulálhatja. Egyes esetekben a kívánt ellazulás helyett az izmok megmerevedése fordulhat elő.
- Ha használat közben fájdalom vagy bőrkíütés lép fel, azonnal hagyja abba a masszírozást, és ne használja többet a terméket.

A biztonságos használat érdekében vegye figyelembe a következő utasításokat:


- Ne dugjon semmilyen hegyes vagy éles tárgyat, pl. biztosító tűt vagy ehhez hasonlót a termékbe.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A termék javítását hiba vagy károsodás esetén, bízza szakemberre.
- Soha ne hagyja a bekapcsolt terméket felügyelet nélkül.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A termék csak száraz, beltéri helyiségekben használható és tölthető. A töltéshez csak egy arra alkalmas USB-hálózati adaptert (lásd „Műszaki adatok”, nem tartozék) és csak a mellékelt USB-C töltőkábelt használja.
- Ne használja vagy töltsa a készüléket víz közelében. A készülék nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, ha csatlakoztatva van az áramhálózathoz. A töltés során ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Óvja a terméket a nedvességtől és a víztől még akkor is, ha nincs feltöltve.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ha töltés közben üzemzavar lép fel, amint a készülék feltöltődött, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a készüléket.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély

- A készülék fixen beépített lítiumion akkumulátort tartalmaz. A készüléket ne dobja tűzbe. Robbanásveszély áll fenn!
- A termék a feltöltés során felmelegszik. Ne takarja le a terméket.

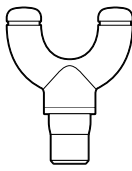


villás fej

Közepes méretű izomcsoportoknál, pl. a nyaki gerinc mellett vagy a vádlin.



lapos fej

Kisebb izomcsoportoknál, pl. a váll/nyak területén.

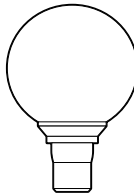

gömbfej

Nagy izomcsoportokhoz, pl. comb vagy fenék.



kúpfej

Pontos masszázshoz, pl. triggerpontok vagy kis izomterületek, mint a lábfejen és a csukló közelében.

- Ne töltsa a terméket robbanásveszélyes gázok közelében.
- Ne tegye ki a terméket nyílt tűznek, nedvességnek, magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek vagy hasonlóknak. Túlmelegedés, robbanás és rövidzárlat veszélye áll fenn.
- Ne használja a terméket, ha a terméken vagy a mellékelt töltőkábelben látható sérülések vannak.
- A masszázsfajok cseréjén kívül ne végezzen semmilyen változtatást a készüléken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- Az akkumulátor fixen van beépítve, nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni. Az akkumulátor szakszerűtlen kicserélése robbanásveszélyes! Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.

FIGYELEM – könnyű sérülések és anyagi károk

- Ne kapcsolja be a készüléket masszázsfaj nélkül.
- Használat közben tartsa távol a készüléktől a hosszú haját, nyakláncot stb.
- Ne használja a készüléket takaró alatt. A készülék felforrósodhat.
- Óvja a terméket a portól, nedvességtől, közvetlen nap-sugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Ne üljön a készülékre! Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat sem, mert kárt okoz benne.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Műszaki adatok


Modell:	719 590
Akkumulátor:	lítiumion 7,4 V  1200 mAh (az UN 38.3 szerint tesztelve) (A  szimbólum egyenáramot jelenet)
Névleges energia:	8,88 Wh $\pm$ 10%
Töltési idő:	kb. 3,5 óra
Max. üzemidő teljesen feltöltött akkumulátorral:	kb. 2 óra 15 perc (legmagasabb intenzitáson) kb. 3 óra 45 perc (legalacsonyabb intenzitáson)
Érintésvédelmi osztály:	III 
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Hollandia)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Töltés

Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

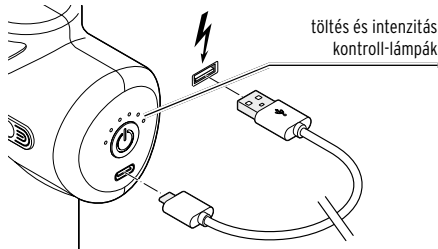

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB-C töltőkábel dugóját a készüléken található aljzathoz.
2. Csatlakoztassa az USB-C töltőkábelt egy megfelelő USB-hálózati adapterhez, és azt dugja be egy csatlakozóaljzatba.


A villogó kontroll-lámpa jelzi, hogy az akkumulátor töltődik. A világítók a töltöttségi szintet jelzik:

3. Az akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, ha az összes kontroll-lámpa világít és egyik sem villog. Ezután húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz és az USB-C töltőkábelt a töltőaljzathoz.


A feltöltési idő üres akkumulátor esetén kb. 3 - 4 óra. Üzemidő teljesen feltöltött akkumulátorral, a legmagasabb intenzitással kb. 2 óra 15 perc.

- i** Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdekében, 3 havonta tölts fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket. Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.

Használat

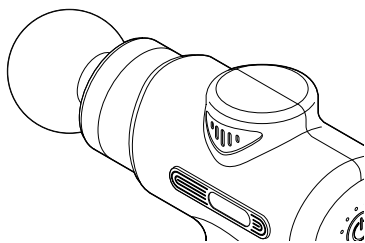

1. Helyezze be a kívánt fejet a készüléken található masszázsfaj nyílásba.

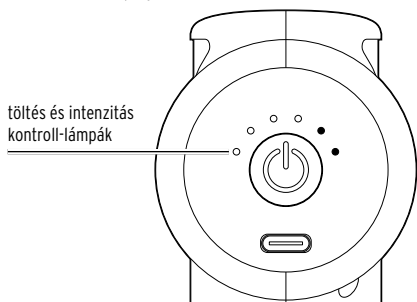

- i** Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítéséhez, nyomja meg röviden a gombot.
2. A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombot.

Az első kontroll-lámpa kigyullad, és a készülék bekapcsol a legalacsonyabb masszázshintenzitással.

3. A masszázs intenzitásának fokozatos növeléséhez nyomja meg mindig röviden a gombot.

A beállított masszázshintenzitástól függően megfelelő számú kontroll-lámpa világít.

Ha mind a hat kontroll-lámpa világít, akkor elérte a legmagasabb masszázshintenzitást.


4. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot.

A kontroll-lámpák kialszanak

5. A masszázsfaj fejét lassan és a fejtől függően körkörös mozdulatokkal mozgassa a masszírozandó testrészen.



- Ne nyomja túl erősen a készüléket a bőrre.
- Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig ugyanazon a felületen.
- **Ne használja a készüléket közvetlenül a gerincen.** Ha a villás fejét használja, azt úgy vezesse végig a háton, hogy a fej hegyei a csigolyák mellett legyenek.

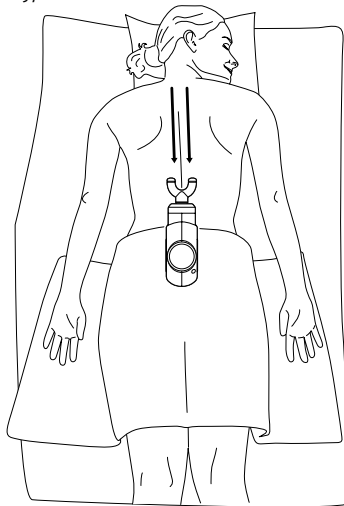

- A masszázs időtartama ne haladja meg a 15 percet. Ezért 15 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

► Használat után húzza ki a masszázsfaj fejét a készülékből.

Tisztítás

- A készülék tisztításához válassza le az áramforrásról és kapcsolja ki.
- Szükség esetén törölje át a készüléket és a fejeket egy enyhén nedves kendővel.
- A készüléket száraz, gyermekek elől elzárt helyen tárolja.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem kapcsolható be.

- Fel kell tölteni az akkumulátort?

A készüléket nem lehet feltölteni.

- Ellenőrizze, hogy a készülék, az USB-C töltőkábel, a hálózati adapter és a csatlakozóaljzat megfelelően csatlakoznak-e egymáshoz.
- Húzza ki egy pillanatra a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz és az USB-C töltőkábelt, majd próbálja meg újra.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvéő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Információk a behelyezett akkumulátorral kapcsolatban

Gyártó: Yongkang Shengyuan Technology Co., Ltd.
2F, No. 9, Geshantou, Shangtiaogiao Natural Village, Xicheng Street, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

E-mail: 674751020@qq.com

Telefon: 0086 15989510939

Modell: Li-ion 18650 - 2S1P 1200 mAh

Gyártás dátuma: 2025/06

Gyártás helye: Kína