


Összeszerelés

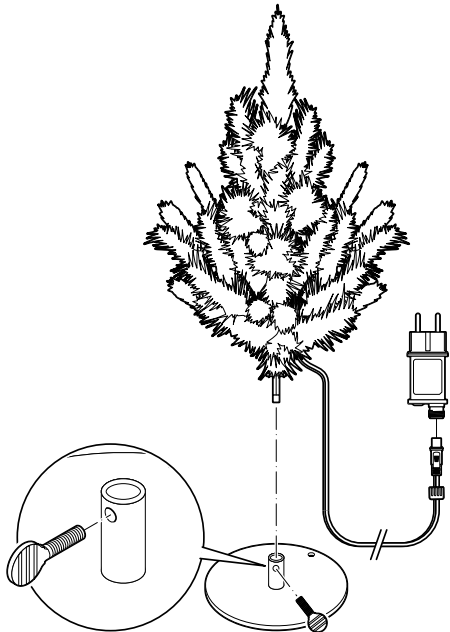

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrize meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak dekorációs célokra szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék bel- és kültéri használatra is alkalmas. A termék magán-jellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.

Többek között fulladásveszély áll fenn!

• A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért soha ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket.

• Ne használja tovább a terméket, ha a védőkupak tömítőgyűrűje nincs megfelelően felszerelve vagy sérült.

• Figyelem! A távirányítóban egy lítium elem található. A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a terméket és gyermekektől tartsa távol. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

• A gyorsan villogó fény migrént okozhat. Epilepsziás és autista személyek esetében a gyorsan villogó fény rohamot válthat ki. Epilepsziás rohamok, migrén és ájulások olyan személyeknél is felléphetnek, akik eddig nem szenvedtek hasonló problémától. Ha családjában vagy Önnél előfordul ilyen hajlam, akkor inkább ne használja a LED-es karácsonyfát. A szülők ne hagyják a gyerekeket egyedül a LED-es karácsonyfával. A következő tünetek bármelyikének fellépése esetén haladéktalanul kapcsolja ki a terméket, és forduljon orvoshoz: görcsök, szem- és izomrángás, eszméletvesztés, akaratlan mozdulatok vagy tájékozódási képesség elvesztése.

• A termék szabadban való használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, ami azt jelenti, hogy a termék védett számmal, dróttal vagy 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintés, valamint spriccelő víz pl. eső ellen.

• Óvja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos. Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.

• A terméket csak az előírásoknak megfelelően beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényerőssége nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzós csatlakozóaljzathoz.

• Ne használjon hosszabbító kábelt.

• Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzattól, csak ezután válassza le a csatlakozókábelt a hálózati adapterről.

• Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén,
... mielőtt megtisztítja a terméket.

Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.

• A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.

• A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.

• A terméket más égősorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.

• A távirányítón található be-/kikapcsoló gomb és a hálózati adapteren lévő kapcsoló nem választja le a terméket az áramellátásról. Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.

• Ne használja a terméket, ha magán a terméken, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható. A csatlakozókábel sérüléseit nem lehet megjavítani. Ebben az esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, vagy a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a terméket.

• Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon az ügyfélszolgálatához.

• Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botorlasson meg benne. A kábel nem alkalmas a földfelszín alatti elhelyezésre, és ez nem is engedélyezett.

• Ne helyezze a terméket olyan gödörbe vagy mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.

• A beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréljük tilos.

• A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

• A termék kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja házon belül, mivel ellenkező esetben megrongálódhat.

• Erős szélnek, viharnak és hasonlóknak a termék nem tud ellenállni! Időben vegye be a terméket, ha erős szél vagy vihar várható.

• A terméket a csomagolásában ne kapcsolja be, és működés közben ne takarja le.

• Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.


• Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre záрни tilos.

• Óvja az elemeket a tűzoltó hőtől (fűtőtest, közvetlen napfény). Vegye ki az elemet a távirányítóból, ha az elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhető a kifolyó sav által okozott kár.


• Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!

Használat

Hálózati adapter csatlakoztatása

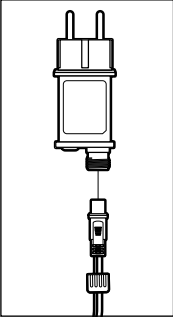


Távirányító aktiválása

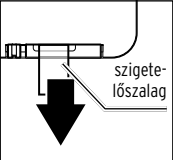

Be-/kikapcsolás és fényhatások


- A karácsonyfán található LED-ek csak a távirányítóval kapcsolhatók be és ki.
- A távirányító hatótávolsága 5 méter, és 110°-os szögben érzékeli a hálózati adapteren található infravörös vevőt.
- Tartsa a távirányítót a csatlakozóaljzatban lévő hálózati adapter irányába (ne a karácsonyfa irányába!). Ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen tárgy a távirányító és a hálózati adapter között.
- Kerülje az éles fényt, mint például a napfényt vagy a világos neon-fényt. Ezek zavarják az infravörös sugarak továbbítását.

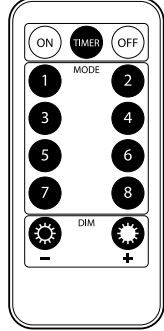

- ▷ A LED-ek időzítő funkcióval történő bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón a **TIMER** gombot. A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki: bekapcsolnak: 6 órára -> kikapcsolnak: 18 órára -> bekapcsolnak: 6 órára stb.
- ▷ A LED-eket időzített üzemmódban a hálózati adapteren is bekapcsolhatja. Ekkor a következőképpen járjon el: Tartsa lenyomva a hálózati adapter kapcsolóját kb. 2 másodpercig, amíg a LED-ek 2-szer felvillannak, majd folyamatosan világitanak.
- Most nyomja meg újra a kapcsolót, szükség esetén többször is, hogy kiválassza a 6 fényhatás egyikét. Az időzítő üzemmód ismételt kikapcsolásához tartsa lenyomva a hálózati adapteren található kapcsolót kb. 2 másodpercig, amíg a LED-ek 2-szer felvillannak, vagy nyomja meg a távirányító **TIMER** gombját.

Elemcsere a távirányítóban

Ha a LED-ek már nem reagálnak a távirányítóra, ki kell cserélni az elemet. Egy CR2025 típusú, 3 V-os elemre lesz szüksége. Az elemtartó a távirányító hátoldalán alul található.

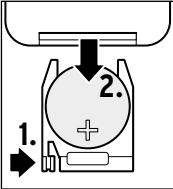

3. Tolja vissza az elemtartót teljesen. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Műszaki adatok

Modell:	718 614
Hálózati adapter	
Bemenet:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	31 V  6 W
Érintésvédelmi osztály:	II 
Védelmi osztály:	IP44
LED-es fa	
Izzó:	50 LED
Érintésvédelmi osztály:	III 
Védelmi osztály:	IP44
Távirányító	
Elem:	1 db CR2025/3V
Névleges energia:	0,42 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve)
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtson végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékkba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivattaltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit. Az elhasználódott izzókat környezetbarát módon az elektronikai hulladékoknak fenntartott hulladékgyűjtőben helyezze el.