



## Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

### Rendeltetés

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

### VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

### VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.

### Tudnivaló - anyagi károk

- Óvja az ébresztőórát nagy hőmérséklet-ingadozásoktól, nedvességtől, portól vagy közvetlen napsütéstől.
- Óvja az elemeket a tűzöttől hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, amikor elhasználták, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek a kifolyt sav által okozott károk.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Csak azonos vagy azzal egyenértékű elemtípust használjon. Mindig cserélje ki mindig az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új elemeket, valamint különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Ne használjon újratölthető elemeket (akkumulátorokat), mivel ezek nem adnak elegendő feszültséget.
- A termék tisztításához ne használjon súroló, maró hatású, illetve oldószerrel tartalmazó tisztítószerrel, illetve kemény kefével és hasonlókát.

## Műszaki adatok

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Modell:                             | 710 962                                |
| Elem:                               | 2 db LR03 (AAA) /1,5 V típusú (ZnMnO2) |
| Hőmérséklet mérési tartomány:       | -9,9 és 59,9 °C között                 |
| Megengedett környezeti hőmérséklet: | +10 és +40 °C között                   |

## Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.


## Üzembe helyezés

### Kicsomagolás

- ▷ Vegye ki a készüléket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- ▷ Távolítsa el a védőfilmet a kijelzőről.

### Elemek behelyezése / cseréje

Az ébresztőóra két LR03/AAA típusú elemmel működik.

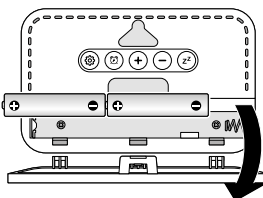


1. Nyúljon be az elemtartó rekesz feletti mélyedésbe, hajtsa fel az elemtartó fedelét, és vegye le.
2. Helyezze be az elemeket az elemtartóban található ábra alapján. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

Rövid ideig az összes kijelzés láthatóvá válik, majd egy jelzőhang hallatszik, és megjelenik a normál kijelző a 0:00 pontos idővel és az I- I-es dátummal.

3. Először alul helyezze be az elemtartó fedelét a 3 füllel a mélyedésekbe, majd hajtsa le a fedelet, és erősen nyomja le. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia a helyére.



- Elemcserére akkor lesz szükség, ha a kijelzőn megjelenik az jel.
- Az elemcserével az összes beállítás törlődik.

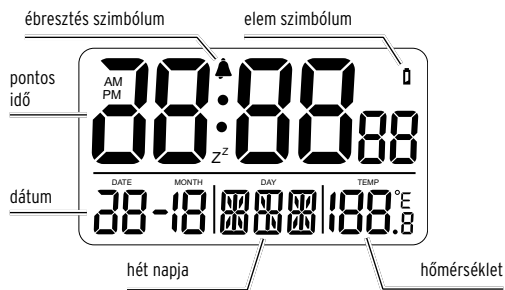

## Pontos idő beállítása

A következőkben leírt beállítások sorra lekérdezésre kerülnek, amint behívta a beállítási üzemmódot.

A **+** és **-** gombok rövid megnyomásával az értékeket egy számjeggyel módosíthatja. Ha az adott gombot nyomva tartja, az értékek automatikusan váltakoznak. A **↺** gombbal elmenti a kijelzett értéket, és a következő kijelzés villog, amelyet be lehet állítani.

**i** Ha beállítás közben 30 másodpercnél tovább nem nyom meg egy gombot sem, a beállítási mód automatikusan befejeződik. Az eddig beállított értékek elmentésre kerülnek.

1. Tartsa lenyomva a **↺** gombot kb. 2 másodpercig, amíg a kijelzőn a 12/24-órás kijelzés (**12 Hr/24 Hr**) villog.

2. A **+** vagy a **-** gombbal állítsa be a kívánt kijelzést, majd röviden nyomja meg a **↺** gombot a beállítás elmentéséhez és a következő kijelzés beállításához.

3. Most állítsa be egymás után a következő - villogással jelzett - értékeket, és erősítse meg a **↺** gombbal:  
óra > perc > év > hónap > nap > nyelv a hét napjának rövidítéséhez.

**i** A nyelvek rövidítései a következő sorrendben jelennek meg:  
**GER** (német) > **ENG** (angol) > **ITA** (olasz) > **FRE** (francia) > **DUT** (holland) > **SPA** (spanyol) > **DAN** (dán).

Ha megerősítette a beállítást, az óra automatikusan kilép a beállítási módból.

## Ébresztő funkció

### Ébresztési idő beállítása

A következőkben leírt beállítások sorra lekérdezésre kerülnek, amint behívta a beállítási üzemmódot.

A **+** és **-** gombok rövid megnyomásával az értékeket egy számjeggyel módosíthatja. Ha az adott gombot nyomva tartja, az értékek automatikusan váltakoznak.

A **↺** gombbal elmenti a kijelzett értéket, és a következő kijelzés villog, amelyet be lehet állítani.

**i** Ha beállítás közben 30 másodpercnél tovább nem nyomja meg egyik gombot sem, a beállítási mód automatikusan befejeződik. Az eddig beállított értékek elmentésre kerülnek.

1. Tartsa lenyomva a **↺** gombot kb. 2 másodpercig, amíg a kijelzőn megjelenik az ébresztési idő (gyári beállítás **0:00**). Az óra jelzése villog.

2. A **+** vagy a **-** gombbal állítsa be az órát, majd röviden nyomja meg a **↺** gombot a beállítás elmentéséhez. A percek villognak.

3. A **+** vagy a **-** gombbal állítsa be a percet, majd röviden nyomja meg a **↺** gombot a beállítás elmentéséhez és a beállítási mód elhagyásához.


Vegye figyelembe: Az ébresztő funkció **nem** kapcsol be **automatikusan**!

### Ébresztő funkció be-/kikapcsolása

▷ Az ébresztő funkció bekapcsolásához nyomja meg röviden a **↺** gombot. A kijelzőn megjelenik a **▲** ébresztés szimbólum.

▷ Nyomja meg ismét röviden a **↺** gombot az ébresztő funkció kikapcsolásához. A kijelzőről eltűnik az ébresztő szimbólum **▲**.

## Funkciógombok



- pontos idő beállítási mód behívása és megerősítése
- ébresztő funkció be-/kikapcsolása
- ébresztési idő beállítási mód behívása és megerősítése
- +** - beállítási értékek módosítása felfelé
- - beállítási értékek módosítása lefelé
- ZZ** - szundi funkció aktiválása

## Ébresztés megszakítása / kikapcsolása

A beállított ébresztési időben megszólal az ébresztő hangjelzés és a kijelzőn villog az ébresztés szimbólum **▲**. Ha az ébresztést nem szakítja meg vagy kapcsolja ki, az ébresztés 2 percen keresztül szól, és 4 fokozatban erősödik. Ezután automatikusan kikapcsol és következő nap a beállított időben újra felhangzik.

▷ Az ébresztés rövid megszakításához koppintson röviden a **☀/ZZ** jelre az ébresztőóra tetején.

Az ébresztés elnémul és a szundi szimbólum **ZZ** villog a kijelzőn. 5 perc múlva újra felhangzik a hangjelzés. Ezt a folyamatot tetszőlegesen gyakran megismételheti.

▷ Az ébresztés teljes kikapcsolásához nyomja meg röviden az ébresztőóra hátoldalán lévő bármelyik gombot (kivéve a **ZZ**).

## További funkciók

### Kijelzővilágítás bekapcsolása

Ahhoz, hogy az ébresztőóra kijelzőjét a sötétben is jól le tudja olvasni, világítással van ellátva.

▷ Koppintson röviden a **☀/ZZ** ikonra az ébresztőóra tetején.

A kijelzővilágítás kb. 5 másodpercre bekapcsol.

### Hőmérséklet kijelzés kiválasztása

A mért hőmérséklet kijelzése Celsius-fokban (°C) vagy Fahrenheit-fokban (°F) lehetséges.

▷ Nyomja meg röviden a **-** gombot a °C és °F mértékegységek közötti váltáshoz.

### Az összes beállítás visszaállítása

Ha az óra egyértelműen rossz időt mutat, akkor a készüléken visszaállíthatja a gyári beállításokat. Ekkor az összes beállítás törlődik.

▷ Vegye ki rövid időre az elemeket a készülékből, majd helyezze megint vissza őket.

A készülék vissza lesz állítva a gyári beállításokra.

## Információk a mellékelt elemekhez

### Gyártó:

CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.  
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District,  
Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
www.anyidapower.com  
zoey@anyida-power.com

**Modell:** Daily-Max LR03 AAA size 1.5V

**Gyártás dátuma:** 2025/01

**Gyártás helye:** Kína



www.tchibo.hu/utmutatok

