


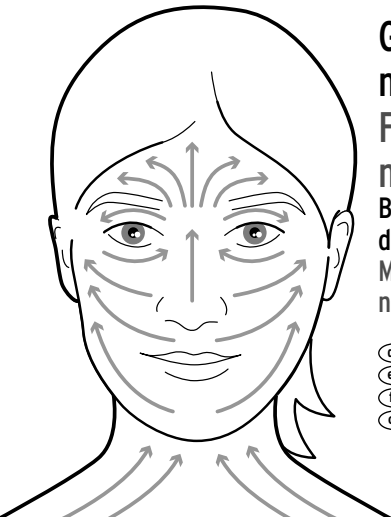

Gesichts- massagebürste Facial massage brush Brosse de massage du visage Masážní kartáček na obličej

de Produktinformation
en Product information
fr Fiche produit
cs Informace o výrobku

Verwendungszweck

- Die Gesichtsmassagebürste ist zur sanften Massage der Gesichtshaut und des Dekolletés geeignet.
- Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch konzipiert. Er ist nicht für die gewerbliche Nutzung (z.B. in Kosmetik-Studios o. Ä.) geeignet.
- Verwenden Sie den Artikel ausschließlich ...
 - zur äußerlichen Anwendung.
 - zu dem Zweck, für den er entwickelt wurde, und auf die in dieser Anleitung beschriebenen Art und Weise.
- Die Gesichtsmassagebürste ist kein medizinischer Artikel.

Gefahren für Kinder

- Der Artikel ist kein Kinderspielzeug. Halten Sie Kinder davon fern.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.
- Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Verletzungsgefahren

- Die Kupferborsten sind spitz. Um Hautreizungen zu vermeiden, **setzen Sie die Gesichtsmassagebürste** nicht senkrecht, sondern **immer schräg** auf der Haut an.
- Es ist normal, dass die Haut nach der Massage leicht gerötet ist, da ihre Durchblu-

tung gefördert werden kann. Beenden Sie die Massage jedoch sofort, wenn Sie Schmerzen spüren oder sich Ihre Haut unnatürlich rötet oder anschwillt.

- Massieren Sie sich, solange es angenehm für Sie ist. Die Massage sollte jedoch eine Dauer von 20 Minuten nicht überschreiten.
- Verwenden Sie die Gesichtsmassagebürste nicht ...
 - auf Mund und Augen.
 - bei einer krankhaften Veränderung oder Verletzung im Bereich, den Sie massieren wollen (z. B. bei Prellungen, Entzündungen, offenen Wunden, Verbrennungen, Hautschwellungen oder -reizungen, Hauterkrankungen etc). Fragen Sie ggf. Ihren Arzt.
 - nach der Einnahme von Substanzen, die zu einer eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeit führen (z. B. schmerzlindernde Medikamente, Alkohol).
 - an Kindern oder anderen Personen mit eingeschränkter Fähigkeit, Schmerzen wahrzunehmen oder zu äußern.
 - an Tieren.

Gebrauch

- Die Gesichtsmassage wird auf trockener Haut angewendet.**
- Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht vor der Anwendung.

- Setzen Sie in der Gesichtsmitte an und streichen Sie nur mit leichtem Druck, wie abgebildet, sanft nach außen aus. Streichen Sie im weiten Bogen um die Augen herum.
- Streichen Sie an Dekolleté und Hals von unten nach oben.
- Massieren Sie nicht nur auf einer Stelle, um die Haut nicht zu überreizen. Führen Sie die Gesichtsmassagebürste gleichmäßig über alle Bereiche des Gesichts und Dekolletés.
- Tragen Sie anschließend wie gewohnt Hautpflege auf.

Reinigen

- ▷ Klopfen Sie die Gesichtsmassagebürste nach jedem Gebrauch aus.
- 1. Zur gründlichen Reinigung waschen Sie die Gesichtsmassagebürste mit warmem Wasser und einer milden Seife.
- 2. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.
- Die Gesichtsmassagebürste ist nicht spülmaschinengeeignet.
- 3. Lassen Sie die Gesichtsmassagebürste an der Luft vollständig trocknen, bevor Sie sie wegräumen.

Intended use

- The facial massage brush is designed to gently massage the skin on your face and décolleté.
- The product is intended for private, household use only. It is not suitable for commercial use (e.g. in beauty salons).
- The product is exclusively intended for ...
 - external use on your body.
 - the purpose for which it has been designed and is to be used as outlined in these instructions.
- The facial massage brush is not a medical product.

Danger to children

- This product is not a children's toy. Keep it out of the reach of children.
- Store it out of the reach of children.
- Keep the packaging materials out of the reach of children.
- They pose several risks, including the risk of suffocation!

Risk of injury

- The copper bristles are sharp. To avoid skin irritations, always **position the facial massage brush** in such a way that it is **at a diagonal angle** to your skin; not vertical.

- It is normal for your skin to look slightly flushed after a massage due to the increased blood flow. Stop massaging immediately if you experience pain or if your skin swells or turns an unnatural shade of red.
- Massage your face for as long as is comfortable. The massage should last no longer than 20 minutes.
- Do not use the facial massage brush ...
 - on your mouth or eyes.
 - if there are pathological changes or injuries in the area you would like to massage (e.g. bruises, infections, open wounds, burns, skin irritations or swelling, skin conditions, etc.). Consult your doctor if necessary.
 - after ingesting substances that cause limited perception/sensation (e.g. painkillers, alcohol).
 - on children or other persons whose ability to perceive or express pain is limited.
 - on animals.

Use

- The facial massage brush is to be used on dry skin.**
- Clean and dry your face before using it.
- Starting in the centre of your face, gently sweep the brush outward applying light pressure, as shown.
- Sweep the brush around your eyes using large circular motions.
- Sweep the brush up your décolleté and neck, working from bottom to top.
- To avoid skin irritations, do not use the massage brush on one area only. Rather, use it to uniformly massage all areas of your face and décolleté.
- After your massage, apply care products as per your usual routine.

Cleaning

- ▷ Tap the facial massage brush after every use to rid it of any particles caught in the bristles.
- 1. For a more thorough clean, wash the facial massage brush using warm water and a mild soap.
- 2. Then rinse it in clear water.
- The facial massage brush is not dishwasher-safe.
- 3. Leave the facial massage brush to air dry fully before storing it away.



www.tchibo.de/anleitungen
www.tchibo.de/instructions
www.fr.tchibo.ch/notices
www.tchibo.cz/navody

fr

Domaine d'utilisation

- La brosse de massage du visage est conçue pour masser en douceur la peau du visage et du décolleté.
- L'article est conçu exclusivement pour l'usage privé. Il n'est pas adapté pour une utilisation professionnelle (p. ex. dans un salon d'esthétique ou autre).
- Utilisez l'article uniquement ...
 - en application extérieure;
 - aux fins auxquelles il a été conçu et de la manière décrite dans ce mode d'emploi.
- La brosse de massage du visage n'est pas un produit médical.

Danger: risque pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.
- Il ne doit pas être accessible aux enfants.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.
- Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque de blessure

- Les poils en cuivre sont pointus. Afin d'éviter d'irriter la peau, **orientez la brosse de massage du visage** non pas verticalement, mais **toujours en biais** par rapport à la peau.
- Il est normal que votre peau présente de légères rougeurs après le massage, car votre circulation sanguine peut être stimulée. Cessez toutefois le massage dès que vous ressentez une douleur ou que votre peau rougit ou gonfle de manière anormale.
- Massez-vous aussi longtemps que cela vous est agréable. Chaque séance de massage ne doit toutefois pas dépasser 20 minutes.
- N'utilisez pas la brosse de massage pour le visage...
 - sur la bouche et les yeux;
 - en cas d'altération pathologique ou de blessure de la zone que vous désirez masser (p. ex. en cas de contusion, inflammation, plaie, brûlure, tuméfaction ou irritation, maladie cutanée, etc.). Le cas échéant, consultez votre médecin;
 - après la prise de substances limitant les capacités cognitives (p. ex. analgésiques, alcool);
 - sur les enfants ou autres personnes dont l'aptitude à percevoir ou exprimer la douleur est réduite;
 - sur les animaux.

Utilisation

- La brosse de massage du visage doit être utilisée sur une peau sèche.**
- Avant l'utilisation, lavez et séchez-vous le visage.
- Commencez par le milieu du visage et effectuez des mouvements vers l'extérieur en n'exerçant qu'une légère pression, comme le montre l'illustration.
- Contournez largement la zone des yeux.
- Passez la brosse de bas en haut au niveau du décolleté et du cou.
- Ne massez pas sur une seule zone pour ne pas irriter la peau. Passez la brosse de manière homogène sur toutes les parties du visage et du décolleté.
- Puis appliquez des produits de soin pour la peau comme vous en avez l'habitude.

Nettoyage

- ▷ Après chaque utilisation, tapotez sur la brosse de massage du visage pour la dépoussiérer.
- 1. Pour un nettoyage minutieux de la brosse de massage du visage, lavez-la à l'eau chaude avec un savon doux.
- 2. Puis rincez-la à l'eau courante.
- La brosse de massage du visage ne passe pas au lave-vaisselle.
- 3. Laissez la brosse de massage du visage complètement sécher à l'air libre avant de la ranger.

cs

Účel použití

- Oblíčeový masážní kartáček je vhodný pro šetrnou masáž kůže obličeje a dekoltu.
- Výrobek je koncipován pouze pro soukromé použití. Není vhodný pro komerční použití (např. v kosmetických studiích apod.).
- Výrobek používejte výhradně...
 - k vnějšímu použití.
 - k účelu, pro který byl vyroben, a pouze způsobem popsáným v tomto návodu k použití.
 - Oblíčeový masážní kartáček není lékařskou pomůckou.
- Nebezpečí pro děti**
- Výrobek není dětská hračka. Zabraňte dětem v přístupu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
- Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí poranění

- Měděné štětiny jsou ostré. Abyste se vyhnuli podráždění kůže, **nepřikládejte masážní kartáček ke kůži** kolmo, nýbrž **vždy zešikma**.

- Mírné zarudnutí kůže po masáži je obvyklý jev, protože masáž může podpořit její prokrvení. Masáž však ihned ukončete, pokud cítíte bolest nebo když Vaše kůže nepřírodně zarudne nebo oteče.
- Masáž provádějte tak dlouho, dokud je Vám příjemná. Masáž by neměla trvat déle než 20 minut.
- Nepoužívejte obličejový masážní kartáček ...
 - na ústech a očích.
 - při patologických změnách nebo poraněních v oblasti těla, kterou chcete masírovat (např. při pohmožděninách, zánětech, otevřených ranách, popáleninách, kožních otocích, podráždění kůže, kožních onemocněních apod.). Zeptejte se příp. svého lékaře.
 - po požití látek, které vedou k omezení schopnosti vnímání (např. léků proti bolesti, alkoholu apod.).
 - u dětí nebo jiných osob s omezenou schopností vnímání nebo vyjadřování bolesti.
 - na zvířatech.

Použití

- Masáž obličeje se provádí na suché kůži.**
- Před aplikací si očistěte a osušte obličej.
- Začněte od středu obličeje a s mírným tlakem přejíždějte po kůži směrem ven, jak je znázorněno na obrázku.
- Širokým obloukem se vyhněte oblasti očí.
- Oblast dekoltu a krku uhlazujte odspodu směrem nahoru.
- Nemasírujte jen na jednom místě, abyste nepodráždili kůži. Přejíždějte obličejovým masážním kartáčkem rovnoměrně přes všechny oblasti obličeje a dekoltu.
- Poté naneste produkty pro péči o pleť, jak jste zvyklí.

Čištění

- ▷ Po každém použití obličejový masážní kartáček vyklepejte.
- 1. Pro důkladné vyčištění obličejový masážní kartáček omyjte teplou vodou a jemným mýdlem.
- 2. Poté jej opláchněte čistou vodou.
- Oblíčeový masážní kartáček není vhodný do myčky.
- 3. Než obličejový masážní kartáček ukládáte, nechte ho na vzduchu zcela vyschnout.



Szczotka do masażu twarzy Kefka na masaż tváre Arcmasszírózó kefe Yüz masaj fırçası

pl Informacja o produkcie
sk Informácia o výrobku
hu Termékmismertető
tr Ürün bilgisi

Przeznaczenie

- Szczotka do masażu twarzy jest przeznaczona do łagodnego masażu skóry twarzy oraz dekoltu.
- Produkt nadaje się wyłącznie do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych. Nie nadaje się do użytku komercyjnego (np. w gabinetach kosmetycznych itp.).
- Produkt można stosować wyłącznie ...
 - ... do użytku zewnętrznego.
 - ... zgodnie z przeznaczeniem oraz w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Szczotka do masażu twarzy nie jest wyrobem medycznym.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie mogą mieć do niego dostępu. Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Miedziane włosie szczotki jest ostro zakończone. Aby uniknąć podrażnień skóry, **nie należy przykładać szczotki do masażu do skóry pionowo, lecz zawsze pod skosem.**

- Jest rzeczą normalną, że po wykonaniu masażu skóra jest lekko zaczerwieniona, gdyż zostało zwiększone jej lokalne ukrwienie. Jeżeli jednak użytkownik odczuwa ból albo jego skóra ulega nienaturalnemu zaczerwienieniu lub spuchnięciu, należy niezwłocznie zakończyć masaż.
- Masaż należy wykonywać tak długo, jak długo jest to odbierane jako przyjemne. Czas trwania masażu nie powinien jednak być dłuższy niż 20 minut.
- Szczotki do masażu twarzy nie należy stosować ...
 - ... na ustach i oczach.
 - ... w przypadku wystąpienia zmian chorobowych lub urazów w obszarach masażu (np. stłuczenia, stany zapalne, otwarte rany, oparzenia, obrzęk lub podrażnienie skóry, choroby skóry itp.). W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
 - ... po zażyciu substancji, które powodują ograniczenie zdolności percepcyjnych (np. środków przeciwbólowych, alkoholu).
 - ... na dzieciach lub innych osobach o ograniczonej zdolności odczuwania lub komunikowania bólu.
 - ... na zwierzętach.

Użytkowanie

- Masaż twarzy wykonywany jest na suchej skórze.**
- Przed przystąpieniem do zabiegu należy umyć i wysuszyć skórę twarzy.
- Szczotkę należy przyłożyć pośrodku twarzy, a następnie przesuwając ją łagodnie z jedynie lekkim naciskiem na zewnątrz – patrz ilustracja. Przesuwać szczotkę szerokim łukiem wokół oczu.
- Po dekolcie oraz szyi przesuwając szczotkę od dołu do góry.
- Nie należy masować tylko w jednym miejscu, aby nie podrażnić skóry. Szczotkę do masażu twarzy należy prowadzić równomiernie po wszystkich obszarach twarzy oraz dekoltu.
- Po zakończeniu masażu należy jak zwykle nanieść na skórę krem do pielęgnacji.

Czyszczenie

- Szczotkę do masażu twarzy należy wytrzeć po każdym użyciu.
- 1. W celu dokładnego wyczyszczenia należy umyć szczotkę do masażu twarzy w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego mydła.
- 2. Następnie dokładnie opłukać czystą wodą. Szczotka do masażu twarzy nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
- 3. Przed schowaniem należy pozostawić szczotkę do masażu twarzy do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.

sk

Účel použitia

- Kefka na masáž tváre je vhodná na jemnú masáž pokožky tváre a dekoltu.
- Výrobok je určený výlučne na súkromné použitie. Nie je určený na komerčné použitie (napr. v kozmetických štúdiách a pod.).
- Výrobok používajte len...
 - ... na vonkajšiu aplikáciu.
 - ... na účel, na ktorý bol výrobok koncipovaný, a spôsobom opísaným v tomto návode.
- Kefka na masáž tváre nie je zdravotnícky výrobok.

Nebezpečenstv pre deti

- Výrobok nie je detsk hračka. Zabráňte prístupu detí k výrobku. Uchováajte ho mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Nebezpečenstvo poranenia

- Medené štetiny sú špicaté. Aby ste predišli podráždeniu pokožky, **kefku na masáž tváre** nekladte na pokožku vertikálne, ale **vždy pod uhlom**.
- Je normálne, že pokožka je po masáži mierne červená, pretože sa môže stimulovať jej krvný obeh. Ak však pocítite bolesť alebo ak vaša pokožka neprirodzene sčervená alebo opuchne, masáž okamžite prerušte.
- Masírujte sa tak dlho, ako je vám to príjemné. Masáž by však nemala trvať dlhšie ako 20 minút.
- Kefku na masáž tváre nepoužívajte...
 - ... na ústa a oči.
 - ... v prípade chorobných zmien alebo poranení v oblasti, ktorú chcete masírovať (napr. modriny, zápal, otvorené rany, popáleniny, opuchy alebo podráždenie kože, kožné ochorenia atď.). Prípadne sa spýtajte svojho lekára.
 - ... po užití látok, ktoré vedú k zníženej schopnosti vnímania (napr. lieky proti bolesti, alkohol).
 - ... na deťoch alebo iných osobách s obmedzenou schopnosťou vnímať alebo vyjadriť bolesť.
 - ... na zvieratách.

Používanie

- Masáž tváre sa aplikuje na suchú pokožku.**
- Pred použitím si tvár očistite a osušte.
- Začnite v strede tváre a jemným tlakom masírujte smerom von, ako je znázornené na obrázku. Širokým oblúkom prejdite okolo očí. Dekolt a krk masírujte zdola nahor.
- Nemasírujte len jednu oblasť, aby ste pokožku príliš nestimulovali. Rovnomerne prejdite kefkou na masáž tváre po všetkých oblastiach tváre a dekoltu.
- Následne si pokožku ošetríte ako zvyčajne.

Čistenie

- Szczotkę do masażu twarzy należy wytrzeć po każdym użyciu.
- 1. Ak chcete kefkę do masażu twarzy dokładnie wyczyścić, umyć ją ciepłą wodą z delikatnym mydłem.
- 2. Potem ją dokładnie przemyć wodą.
- Kefka do masażu twarzy nie jest przeznaczona do mycia w zmywarce.
- 3. Przed schowaniem należy pozostawić szczotkę do masażu twarzy do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.

hu

Rendeltetés

- Az arcmasszírózó keféét az arcbőr és a dekoltázs finom masszírozására tervezték.
- A termék kizárólag magánjellegű felhasználásra alkalmas. Nem használható ipari célokra (pl. kozmetikai stúdiókban, stb.).
- A terméket kizárólag a következő célra használja:
 - ... a test külső kezelésére.
 - ... csak a rendeltetésének megfelelő célra és a használati útmutatóban leírt módon használja.
- A termék nem gyógyászati segédeszköz.

Veszély gyermek esetében

- A termék nem játékszer. A gyermekeket tartsa távol tőle.
- Olyan helyen tárolja, ahol gyermek nem férhet hozzá.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
- Többek között fulladásveszély áll fenn!

Sérülésveszélyek

- A rézőrték hegyesek. Az **arcmasszírózó keféét** ne függőlegesen, **hanem mindig ferdén** alkalmazza a bőrön, így elkerülhető a bőr irritációja.
- A masszázst követő enyhe bőrpír normális jelenség, hiszen a masszázs fokozza a vérkeringést. Amennyiben azonban fájdalom érzékel, vagy a bőre természetellenesen bepírul vagy megduzzad, azonnal hagyja abba a masszázst.
- Adag masszírozása magát, amíg azt kellemesnek érzi. A masszázs időtartama legfeljebb 20 perc lehet.
- Ne használja az arcmasszírózó keféét ... a száj és a szem területén.
- ... a masszírozandó terület káros elváltozásra vagy sérülésre eseten (pl. zúzódás, gyulladás, nyílt sebek, égési sérülések, a bőr duzzanata vagy irritációja, egyéb bőrbetegségek, stb.). Kérje ki orvosa véleményét:
- ... olyan anyagok bevétele után, amelyek korlátozzák az érzékelő képességet (pl. fájdalomcsillapító gyógyszerek, alkohol).
- ... gyermek vagy egyéb olyan személyek esetében, akik nem érzékelik megfelelően a fájdalmat, vagy azt nem képesek jelezni.
- ... állatokon.

Használat

- Az arcmasszázszt száraz bőrön kell végezni.**
- Használat előtt tisztítsa meg az arcát, majd törölje szárazra.
- Kezdje a masszírozást az arca közepén, enyhén nyomással simítson a kefével kifelé, ahogy az ábra mutatja.
- Simítson széles ívben a szemek körül. Masszírozza a dekoltázst és a nyakat lent-ről felfelé simítva.
- Ne csak egy helyen masszírozzon, mert úgy túlingereheti a bőrt. Masszírozza meg a kefével egyenletesen az arc minden területét és a dekoltázst.
- Azután használja a szokásos bőrápoló készítményt.

Tisztítás

- Ütögesse ki az arcmasszírózó keféét minden használat után.
- 1. Alapos tisztításhoz meleg, enyhén szappanos vízzel mossa át a terméket.
- 2. Végül tiszta vízzel alaposan öblítse át őket.
- Mosogatógépben nem tisztítható!
- 3. Hagyja a levegőn teljesen megszáradni a terméket, mielőtt elteszi.

tr

- Yüz masaj fırçası yüz derisine ve dekolte bölgesine yumuşak masaj yapmak için uygundur.
- Bu ürün özel kullanıma için tasarlanmıştır. Ticari kullanım (örn. güzellik salonlarında vb.) için uygun değildir.
- Ürünü yalnızca ...
 - ... harici kullanıma için kullanın.
 - ... amaci dahilinde ve bu kılavuzda açıklanmış şekilde kullanın.
- Yüz masaj fırçası tıbbi bir ürün değildir.

Çocuklar için tehlikeler

- Ürün çocuk oyuncakı değildir. Çocukları ürünün uzak tutun.
- Çocukların erişmeyeceği şekilde saklayın.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
- Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yaralanma tehlikeleri

- Bakır fırça telleri sivri uçludur. Cilt tahrişini önlemek için **yüz masaj fırçasını** dikey olarak değil, aksine daima cilt üzerinde **açılı olarak** yerleştirin.
- Masajdan sonra cildin hafif kızarması normaldir çünkü masaj sayesinde kan dolaşımı iyileşebilir. Ancak ağır hissederseniz veya cildiniz doğal olmayan şekilde kızarır veya şişerse derhal masajı durdurun.

- Kendinizi rahat hissettiğiniz sürece masaj yapın. Masaj 20 dakikayı geçmemelidir.
- Yüz masaj fırçasını kullanmayın ...
 - ... ağızda ve gözlerde.
 - ... masaj yapmak istediğiniz bölgede yaralanmaya bağlı bir değişiklik veya yaralanma varsa (örn. burkulmalarda, iltihaplanmalarda, açık yaralarda, yanıklarda, cilt şişmesinde veya tahrişinde, cilt hastalıklarında vb.).
 - Gerekirse doktorunuza danışın.
 - ... alglımla kabiliyetinin sınırlanmasına neden olan maddelerin alınmasından sonra (ör. ağır hafifletici ilaçlar, alkol).
 - ... çocuklar veya acıyı hissetme veya ifade etme yeteneği sınırlı olan yetişkinler üzerinde kullanmayın.
 - ... hayvanlarda.

Kullanım

- Yüz masajı kuru cilt üzerinde yapılır.**
- Uygulamadan önce yüzünüzü temizleyin ve kurutun.
- Yüzünüzün ortasından başlayın ve resimde gösterildiği gibi sadece hafifçe bastırarak dışa doğru hafifçe çekin.
- Gözlerinizin etrafında geniş bir yay çizin. Dekolte bölgenizde ve boynunuzda aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirin.
- Cildi tahriş etmemek için sadece bir nokta üzerinde masaj yapmayın. Yüz masaj fırçasını yüzünüzün ve dekolte bölgenizin her yerine eşit şekilde uygulayın.
- Ardından her normal cilt bakımınızı yapın.

Temizleme

- Her kullanımdan sonra yüz masaj fırçasını temizleyin.
- 1. Yüz masaj fırçasını iyice temizlemek için sıcak su ve aşındırıcı olmayan bir sabun ile yıkayın.
- 2. Ardından temiz su ile durulayın.
- Yüz masaj fırçası bulaşık makinesi için uygun değildir.
- 3. Yerine kaldırmadan önce yüz masaj fırçasının iyice kurumasını bekleyin.

