

Sicherheitshinweise

Achtung: Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Ohrhörer dienen zur Tonausgabe via **Bluetooth®** für mobile Wiedergabegeräte wie Smartphones, Tablet-PCs, Notebooks, MP3-Player etc. Die Ohrhörer sind für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Die Ladebox dient als Ladegerät für die Ohrhörer.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

Gefahr für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Weisen Sie Kinder auf den richtigen Umgang mit dem Artikel hin.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erststickungsgefahr!

Verletzungsgefahren

- Während der Teilnahme am Straßenverkehr muss bei Verwendung der Ohrhörer sichergestellt sein, dass das Gehör nicht beeinträchtigt ist. Erkundigen Sie sich vor dem Gebrauch, inwieweit die Benutzung von Ohrhörern im Straßenverkehr in Ihrem Land Einschränkungen unterliegt.

- Hohe Lautstärke bei der Verwendung der Ohrhörer kann zum Verlust des Hörsinns führen. Bevor Sie die Ohrhörer aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke leise! Das Gehör kann Schaden nehmen, wenn es zu lange oder zu plötzlich hohen Lautstärken ausgesetzt wird.

Gefahren durch Elektrizität

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt bzw. über den Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

- Die Ohrhörer selbst sind gegen allseitiges Spritzwasser geschützt, die Ladebox jedoch nicht. Wenn Sie die Ohrhörer aufladen, beachten Sie:

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung der Ladebox. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

- Verwenden Sie nur geeignete USB-Netzadapter zum Aufladen oder schließen Sie die Ladebox zum Laden an den Computer an.
- Verwenden Sie keine defekten Ladegeräte und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.

Gefahren durch Explosion/Brand/Verbrennungen


- Die eingebauten Akkus können und dürfen nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln der Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Ist einer der Akkus defekt, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt bzw. an den Kundenservice.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Der Artikel enthält Lithium-Ionen-Akkus. Diese dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus/Batterien nicht.
- Die Ladebox wird während des Ladevorgangs warm. Decken Sie sie nicht ab.

Sachschäden

- Die Ohrhörer selbst sind gegen allseitiges Spritzwasser geschützt. Tauchen Sie sie jedoch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Schützen Sie die Ohrhörer auch vor hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, starker Hitze z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper.
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).
- Lassen Sie die Ohrhörer nicht fallen und setzen Sie sie keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Ohrhörergehäuses. Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen.
- Stellen Sie an der angeschlossenen Tonquelle vor dem Einschalten der Ohrhörer maximal Zimmerlautstärke ein, um Überlastungsschäden an den Ohrhörern zu vermeiden.

- Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe der Ohrhörer fern. Diese könnten von den Magneten, die in den Ohrhörern eingebaut sind, beschädigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

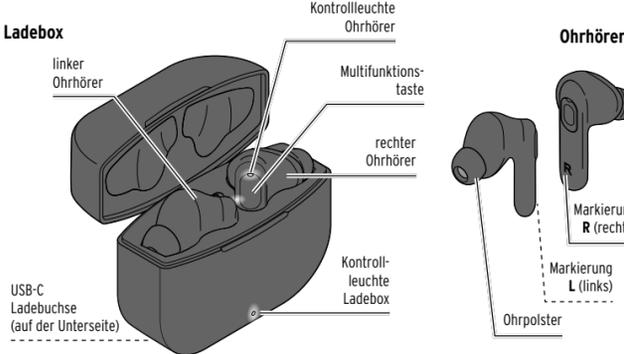


Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet):
 • je 2x zusätzliche Ohrpolster fürs linke und rechte Ohr
 • USB-C-Ladekabel

Akku laden

Ladebox mit oder ohne Ohrhörer laden

Um Schäden an den Akkus zu vermeiden, sind diese bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie deshalb die Ladebox und die Ohrhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

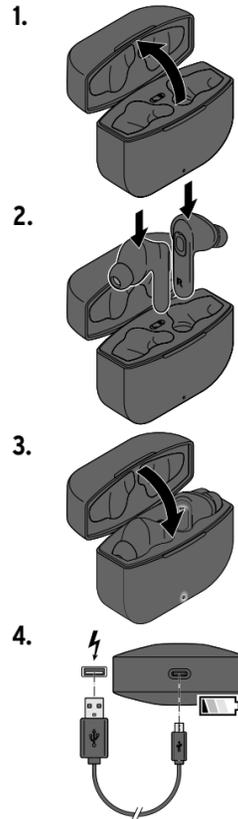


Bedeutung der Kontrollleuchten

Ohrhörer
 leuchtet rot = Ohrhörer wird geladen
 aus = Ohrhörer aufgeladen

Ladebox
 blinkt blau = Ladebox wird geladen
 leuchtet blau = Ladebox aufgeladen

▷ Ziehen Sie nach dem Ladevorgang das USB-C Ladekabel aus dem USB-Anschluss des Computers bzw. des USB-Netzadapters und aus dem USB-Anschluss der Ladebox.

Ladezeiten

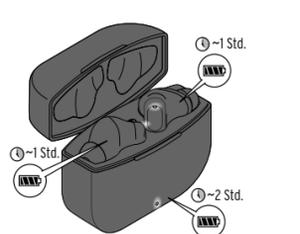

- Am längsten hält die Kapazität der Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.

- Bei ca. 20 % Restkapazität der Akkus in den Ohrhörern, ertönt alle 30 Sekunden ein Signalton. Laden Sie die Ohrhörer dann zeitnah auf.

- Je nach Umgebungsbedingungen, Lautstärke etc. beträgt ...
 ... die Musikwiedergabezeit der Ohrhörer ca. 5 Std.
 ... die Sprechzeit ca. 5,5 Std.
 ... die Standby-Zeit ca. 90 Tage.
 Die Kapazität der vollständig geladenen Ladebox reicht, um die Ohrhörer ca. 4x neu aufzuladen.

- Laden Sie die Ladebox und die Ohrhörer bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.

- Um die volle Kapazität der Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie die Ladebox und die Ohrhörer auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

Ohrhörer unterwegs in der Ladebox laden

Wenn Sie ohne Zugang zur Stromversorgung unterwegs sind, können Sie die Ohrhörer in der Ladebox aufladen, ohne dass die Ladebox an das Stromnetz angeschlossen ist. Voraussetzung ist, dass der Akku in der Ladebox ausreichend geladen ist. Wenn nicht mehr genug Kapazität in der Ladebox vorhanden ist, bleiben die Kontrollleuchten aus.

Standby-Modus


Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, schalten sich die Ohrhörer automatisch aus, wenn sie ca. 3 Minuten lang kein Audio-Signal empfangen.

Gebrauch

Ohrhörer einschalten und via Bluetooth® verbinden


Einige Geräte brauchen längere Zeit für den Verbindungsaufbau; dies ist keine Fehlfunktion.

- Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.
- Sie können immer nur jeweils ein Gerät gleichzeitig mit dem Kopfhörer verbinden.
- Ggf. ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Geben Sie dann 0000 ein.

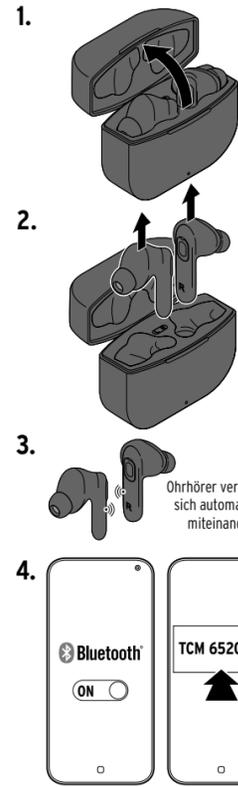

Sobald die Verbindung steht, ertönt aus den Ohrhörern ein kurzer Signalton.

Ohrhörer ausschalten

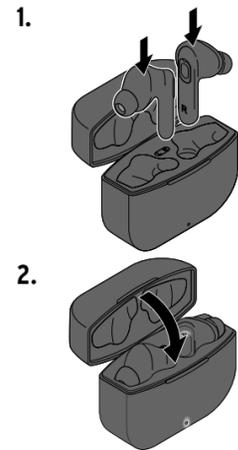

Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus und werden wieder aufgeladen.

▷ Alternativ können Sie jeden Ohrhörer manuell ausschalten, indem Sie die Taste ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

Wenn Sie die Ohrhörer zwischen-durch ausschalten, verbinden sie sich nach dem erneuten Einschalten automatisch wieder mit dem zuvor verbundenen Gerät - sofern dieses in der Nähe und eingeschaltet sowie **Bluetooth®** aktiviert ist.

Ohrhörer ins Ohr einsetzen

▷ Stecken Sie die Ohrhörer wie abgebildet in die Ohren.

Wir haben Ihnen auswechselbare Ohrpolster beigelegt, die auch bei mehr Bewegung besonders gut im Ohr haften.

Nur einen Ohrhörer verwenden (Mono)

Voraussetzung: Die Ohrhörer wurden wie zuvor beschrieben mit einem mobilen Gerät gekoppelt.

1. Öffnen Sie die Ladebox und nehmen Sie einen der beiden Ohrhörer heraus. Der Ohrhörer verbindet sich automatisch mit dem gekoppelten, mobilen Gerät.
2. Legen Sie den Ohrhörer nach dem Gebrauch wieder in die Mulde der Ladebox und schließen Sie den Deckel.
- Wenn Sie zusätzlich den zweiten Ohrhörer aus der Ladebox nehmen, verbindet er sich nach kurzer Zeit automatisch mit dem ersten Ohrhörer (Stereo).

Bluetooth®-Verbindung trennen

Es kann immer nur ein Gerät zur Zeit über **Bluetooth®** mit den Ohrhörern verbunden sein. Wenn Sie die Ohrhörer mit einem anderen Gerät verbinden wollen, trennen Sie zuerst eine bereits bestehende Verbindung, indem Sie die **Bluetooth®**-Funktion am mobilen Gerät ausschalten. Wenn Sie die Verbindung trennen, ertönt aus den Ohrhörern zur Bestätigung ein Signalton.

Reset

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld der Ohrhörer können zu Funktionsstörungen führen. Wenn die Ohrhörer sich nicht verbinden, führen Sie einen Reset durch:

1. Entfernen Sie sich mit den Ohrhörern aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen.
2. Schalten Sie die Ohrhörer aus und wieder ein (siehe Kapitel „Gebrauch“).

Funktionen

Die Ohrhörer können Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die Ihr Wiedergabegerät unterstützt. Die Ohrhörer unterstützen auch den Übertragungsstandard A2DP. Dieser Standard wird von den meisten gängigen mobilen Geräten unterstützt und wurde speziell dafür entwickelt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via **Bluetooth®** zu übertragen.

Ggf. müssen Sie die Übertragungsart über A2DP manuell an Ihrem mobilen Gerät aktivieren. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

Grundfunktionen	
Ohrhörer einschalten	Ohrhörer aus der Ladebox nehmen oder Taste am jeweiligen Ohrhörer ca. 2 Sekunden gedrückt halten.
Ohrhörer ausschalten	Ohrhörer in die Ladebox legen oder Taste am Ohrhörer ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
Lautstärke stufenweise erhöhe	Taste am rechten Ohrhörer gedrückt halten, bis ein Signalton („Duu“) ertönt, für nächste Stufe wiederholen, - oder Lautstärke am gekoppelten, mobilen Gerät erhöhen.
Lautstärke stufenweise verringern	Taste am linken Ohrhörer gedrückt halten, bis ein Signalton („Duu“) ertönt, für nächste Stufe wiederholen, - oder Lautstärke am gekoppelten, mobilen Gerät verringern.

Musik abspielen	
Wiedergabe starten	Taste am linken oder rechten Ohrhörer 1x kurz drücken oder Wiedergabe am mobilen Gerät starten.
Wiedergabe unterbrechen / fortsetzen	Taste am linken oder rechten Ohrhörer 1x kurz drücken.
Nächster Titel	Taste am rechten Ohrhörer 2x kurz drücken (geräteabhängig).
Vorherigen Titel auswählen	Taste am linken Ohrhörer 2x kurz drücken. (geräteabhängig).

Telefonieren	
Gespräch annehmen	Taste am linken oder rechten Ohrhörer 1x kurz drücken oder Gespräch am Smartphone annehmen. Die Audiowiedergabe wird unterbrochen.
Gespräch beenden	Taste am linken oder rechten Ohrhörer 1x kurz drücken oder Gespräch am Smartphone beenden. Die Audiowiedergabe wird fortgesetzt.
Eingehendes Gespräch ablehnen	Taste am linken oder rechten Ohrhörer 2x kurz drücken.
Jemanden anrufen	Wenn Sie von Ihrem Smartphone aus einen Anruf tätigen, wird das Gespräch automatisch auf die Ohrhörer umgeleitet - sofern Sie dies am Smartphone so eingestellt haben.

Gespräch makeln	Während Sie telefonieren, geht ein weiterer Anruf ein: • bestehendes Gespräch abbrechen / eingehenden Anruf annehmen = Taste am linken oder rechten Ohrhörer 1x kurz drücken. • bestehendes Gespräch halten / eingehenden Anruf annehmen = Taste am linken oder rechten Ohrhörer gedrückt halten. • zwischen zwei Gesprächen wechseln = Taste am linken oder rechten Ohrhörer gedrückt halten.
-----------------	---

Google & Siri	
Spracheingabe aktivieren	Taste am linken oder rechten Ohrhörer 3x kurz drücken.

Störung / Abhilfe

Kein Ton.

- Lautstärke zu leise eingestellt?
- **Bluetooth®**-Verbindung abgebrochen? Kontrollieren Sie die Verbindung an Ihrem Smartphone. Verbinden Sie ggf. die Ohrhörer erneut (siehe Kapitel „Ohrhörer via **Bluetooth®** verbinden“).
- Akku leer bzw. niedriger Akkuladestand? Setzen Sie die Ohrhörer in die Ladebox (siehe auch Kapitel „Akku laden“).

Störgeräusche in den Ohrhörern.

- Entfernung zwischen gekoppeltem Gerät und Ohrhörern zu groß.

Gespräch ablehnen und/oder Sprachsteuerung funktionieren nicht.

- Diese Funktionen sind abhängig vom jeweiligen Smartphone und den dort gewählten Einstellungen. Sehen Sie in der Anleitung Ihres Smartphones nach.

Keine Bluetooth®-Verbindung.

- **Bluetooth®** im zu koppelnden Gerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen an Ihrem Smartphone. Aktivieren Sie ggf. **Bluetooth®**. Kontrollieren Sie, ob die Ohrhörer in der Liste der gefundenen Geräte auftauchen. Wenn nicht, verbinden Sie die Ohrhörer erneut wie im Kapitel „Ohrhörer einschalten und via **Bluetooth®** verbinden“ beschrieben. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.
- Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.

Das Verbinden der Ohrhörer ist fehlgeschlagen.

Wenn die Ohrhörer nicht synchron funktionieren, z.B. nur einer der Ohrhörer Musik wiedergibt o.Ä., führen Sie ein manuelles Pairing durch:

▷ Legen Sie die Ohrhörer einen kurzen Moment in die Ladebox und nehmen Sie sie wieder heraus.

▷ Oder schalten Sie die Ohrhörer aus und wieder ein (zuerst 3, dann 2 Sekunden die Tasten gedrückt halten). Danach sollten Sie sich automatisch wieder verbinden.

Technische Daten

Modell:	652 085
Ladebox	
Akku:	Lithium-Polymer 3,7 V / 400 mAh Nennenergie: 1,48 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Eingang:	5 V 1 A
Ausgang:	5 V 20 mA (Das Symbol bedeutet Gleichstrom)
Ladezeit:	ca. 2 Stunden
Ladekapazität:	ca. 4 Ladezyklen der Ohrhörer
Ohrhörer	
Gewicht:	je ca. 4 g
Schutzart:	IPX4 (geschützt gegen allseitiges Spritzwasser)
Akku:	Lithium-Ionen 3,7 V / 40 mAh Nennenergie: 0,15 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Ladezeit:	ca. 1 Stunde
Spielzeit:	ca. 5 Stunden
Sprechzeit:	ca. 5,5 Stunden
Standby:	ca. 90 Tage (Zeiten je nach Umgebungsbedingungen etc.)

Bluetooth®:

Version:	V5.1
Reichweite:	max. 10 m (im freien Feld)
Frequenzbereich:	2,402 GHz bis 2,480 GHz
Leistungspegel:	<10 dBm
unterstützte Protokolle:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Umgebungs-temperatur:	+10 bis +40 °C

Made exclusively for:
 Tchibo GmbH, Überseering 18,
 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen an Artikel vor.



Kompatibel mit

Bluetooth® Smartfähiges Smartphone oder Tablet
 Android ab 4.3
 iOS-Phones (iOS 7.0 und höher);
 iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license. Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Tchibo GmbH erfolgt unter Lizenz.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter Eingabe der Artikelnummer (**652 085**) auf www.tchibo.de/anleitungen.

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn.

Entsorgen

Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.


Achtung! Dieses Gerät enthält Akkus, die aus Sicherheitsgründen fest eingebaut sind und nicht entnommen werden können, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.



TWS In-Ear Headphones

en Instructions for use

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125814HB551XXII · 2022-04

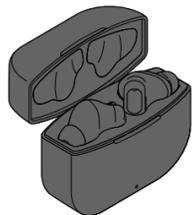

Safety warnings

Warning: Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

- Only use suitable USB mains adapters for charging or connect the charging case to a computer to charge the earphones.
- Do not use any faulty chargers and do not attempt to repair faulty chargers.

Intended use

The earphones are designed for audio output via **Bluetooth®** for mobile playback devices such as smartphones, tablets, laptops, MP3 players, etc. The earphones are designed for personal use and are not suitable for commercial purposes.

The charging case is designed to be used as a charger for the earphones.

Use the product only in moderate climatic conditions.

Danger to children

- Children are not aware of the risks involved in handling electric devices incorrectly. Show children how to use the product correctly.
- Keep the packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation!


Danger of injury

- If you use the earphones while travelling on public roads, you must make sure that your hearing is not compromised. Before using the product, find out what restrictions the use of earphones is subject to while travelling on public roads in your country.
- Listening to music at high volume on the earphones can cause hearing damage. Set the volume to low before inserting the earphones! Hearing can become damaged if exposed to high volumes suddenly or for long periods of time.

Danger due to electricity

- Do not make any modifications to the product. Only have repairs to the product carried out by a specialist workshop or as arranged by our customer care service. Improper repairs may result in considerable risks to the user.
- The earphones themselves are protected against splashes of water on all sides, however the charging case is not. When charging the earphones, please note the following:
 - Do not place any containers filled with liquids, e.g. vases, on or near the charging case. They could topple over and the liquid could impair the electrical safety of the device. There is a risk of electric shock.

At a glance (contents)

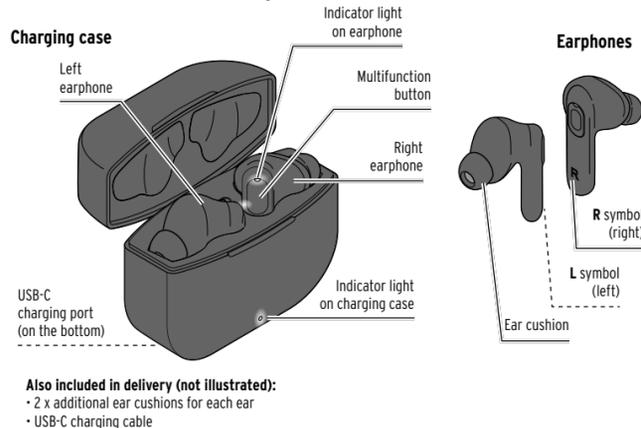


Charging the battery

Charging the charging case with or without earphones

The rechargeable batteries come in a half-charged state. This is to prevent them from becoming damaged. Therefore, charge the charging case and the earphones fully before using them for the first time.


1.

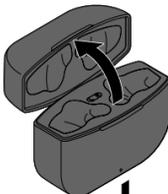


2.



3.

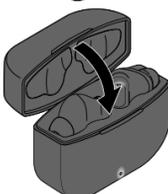

4.

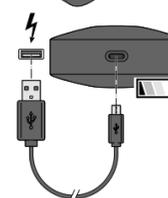


Meaning of the indicator lights

Earphones
glowing red = earphone is being charged
off = earphone is charged

Charging case
flashing blue = charging case is being charged
glowing blue = charging case is charged

▶ After charging, unplug the USB-C charging cable from the USB port on the computer or on the USB mains adapter, and from the USB port on the charging case.

Charging times

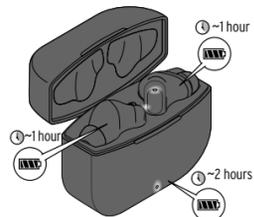

- The rechargeable batteries will best hold their charge at room temperature. The lower the surrounding temperature, the shorter the playback time.
- When the rechargeable battery has approx. 20% residual capacity, the earphones will emit a beep every 30 seconds. Ensure you charge the earphones soon.
- Depending on the environmental conditions, volume, etc. the operation time is...
 - ... approx. 5 hours for music playback.
 - ... approx. 5.5 hours when making calls.
 - ... approx. 90 days on stand-by.
 The capacity of the fully charged charging case is enough to charge the earphones approx. 4 times.
- Charge the charging case and the earphones at an ambient temperature between +10 and +40°C.
- To preserve the rechargeable batteries' full capacity for as long as possible, you should fully recharge the charging case and the earphones every 2 to 3 months, even if you do not use the earphones.

Charging the earphones in the charging case while on the go

If you are on the go without access to a power supply, you can charge the earphones inside the charging case without the need to connect the charging case to the mains. The rechargeable battery in the charging case must be sufficiently charged. If the charging case no longer has sufficient capacity, the indicator lights will remain off.

Standby mode


To avoid unnecessary power consumption, the earphones have an automatic switch-off function that turns them off if they have not received an audio signal for approx. 3 minutes.

Use

Switching the earphones on and establishing a Bluetooth® connection

- Some devices require longer to establish a connection; this is not a fault.
- Always refer to the instruction manual for your mobile device.
- It is usually only possible to connect one device to the earphones at a time.
- You may be required to enter a password. If so, enter 0000.

1.

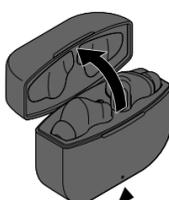


2.



3.



4.

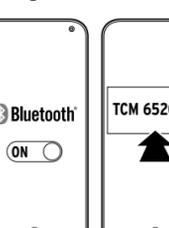


When the earphones connect to the device, they will emit a short beep.

Switching the earphones off

1.



2.

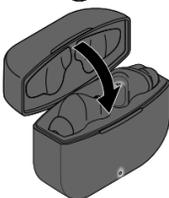

The earphones switch off automatically and begin to charge again.

▶ You can also choose to switch the earphones off manually by pressing and holding the button for approx. 3 seconds.

If you switch the headphones on after having switched them off, they will automatically connect to the device to which they were last connected, provided this device is in the vicinity and has **Bluetooth®** activated.

Placing the earphones into your ears

▶ Insert the earphones into your ears as illustrated.



We have provided interchangeable ear cushions which will stay in place inside your ears even if you move around a lot.

Using only one earphone (single mode)

Requirement: The earphones have already been paired with a mobile device as described above.

1. Open the charging case and remove one of the two earphones. The earphone will automatically connect to the paired mobile device.
2. After use, place the earphone back into the hollow in the charging case and close the lid.
 - If you also remove the second earphone from the charging case, it will automatically connect to the first earphone (stereo) after a short time.

Stopping the Bluetooth® connection

There can only be one device connected to the earphones via **Bluetooth®** at any time. If you would like to connect the earphones to another device, you must first end the existing connection by switching off the **Bluetooth®** function on your mobile device. When you disconnect a device, the earphones beep to confirm that the connection has been interrupted.

Reset

Electromagnetic interference around the earphones could lead to malfunctions. If the earphones do not connect, perform a reset:

1. Remove yourself and the earphones from the area with electromagnetic interference.
2. Switch the earphones off and back on again (see chapter "Use").

Functions

The earphones can play back music in all standard file formats supported by your playback device. The earphones also support the transmission standard A2DP. This standard is supported by most common mobile devices and was specially developed for transmitting stereo audio signals wirelessly via **Bluetooth®**.

It may be necessary to manually activate the A2DP transmission mode on your mobile device. To do this, refer to the instruction manual for the mobile device.

Basic functions	
Switching on the earphones	Take the earphones out of the charging case or press and hold the button on the respective earphone for approx. 2 seconds.
Switching off the earphones	Put the earphones back in the charging case or press and hold the button on the earphone for approx. 3 seconds.
Increasing the volume gradually	Press and hold the button on the right earphone until you hear a beep ("Duu"). Repeat to increase the volume by another level. You can also increase the volume on the connected mobile device.
Decreasing the volume gradually	Press and hold the button on the left earphone until you hear a beep ("Duu"). Repeat to decrease the volume by another level. You can also decrease the volume on the connected mobile device.

Playing music

Starting playback	Briefly press the button on the left or right earphone once or start playback on the mobile device.
Pausing / resuming playback	Briefly press the button on the left or right earphone once.
Next track	Briefly press the button on the right earphone two times (depending on device).
Skip to the previous track	Briefly press the button on the left earphone two times (depending on device).

Making and receiving phone calls

Receiving calls	Press the button on the left or right earphone once or accept the call on your smartphone. Audio playback will be paused.
Ending calls	Press the button on the left or right earphone once or end the call on your smartphone. Audio playback will be resumed.
Rejecting calls	Briefly press the button on the left or right earphone twice.
Making a call	If you call somebody from your smartphone, the call will be automatically transmitted via the earphones - provided that the settings on your smartphone are configured to support this function.

Toggleing a call	You receive a phone call while you are on the phone with someone else: <ul style="list-style-type: none"> - End current call / accept incoming call = Briefly press the button on the left or right earphone once. - hold current call / accept incoming call = Press and hold the button on the left or right earphone. - switch between two calls = Press and hold the button on the left or right earphone.
------------------	---

Google & Siri

Activating voice recognition	Briefly press the button on the left or right earphone three times.
------------------------------	---

Problems / solutions

No sound.

- Is the volume set too low?
- Is the **Bluetooth®** connection not working? Check the connection on your smartphone. If necessary, connect the earphones again (see chapter "Connecting the earphones via **Bluetooth®**").
- Is the battery flat or very low? Place the earphones into the charging case (see chapter "Charging the battery").

Background noises in the earphones.

- The distance between the paired device and the earphones is too great.

Declining a call and/or voice control is not working.

- These functions depend on the smartphone you are using and its settings. Refer to the instruction manual for your smartphone.

No Bluetooth® connection.

- Is **Bluetooth®** deactivated on your mobile device? Check the settings on your smartphone. Activate **Bluetooth®** if necessary. Check whether the earphones appear in the list of detected devices. If not, connect the earphones again as described in the chapter "Switching the earphones on and establishing a **Bluetooth®** connection". Place the two devices close together. Remove any other radio communication devices from the surrounding area.
- Do you require a password for your playback device? Check the settings.

Connecting the earphones did not work.

If the earphones do not work synchronously, that is, if you can hear music or other sound coming out of only one earphone, perform pairing manually.

▶ Place the earphones back into the charging case and, after a short moment, take them out again.

▶ Or switch the earphones off and then on again (press and hold for 3, then for 2 seconds). They should then reconnect automatically.

Technical specifications

Model:	652 085
Charging case	
Rechargeable battery:	Lithium-polymer 3.7 V / 400 mAh Watt-hour rating 1.48 Wh (tested as per UN 38.3)
Input:	5 V 1 A
Output:	5 V 20 mA (The symbol indicates direct current)
Charging time:	approx. 2 hours
Charging capacity:	approx. 4 earphone charging cycles
Earphones	
Weight:	approx. 4 g per earphone
IP code:	IPX4 (all-round protection against splashes of water)
Rechargeable batteries:	Lithium-ion 3.7 V / 40 mAh Watt-hour rating: 0.15 Wh (tested as per UN 38.3)
Charging time:	approx. 1 hour
Playback time:	approx. 5 hours
Call time:	approx. 5.5 hours
Standby:	approx. 90 days (Times vary depending on the environmental conditions, etc.)
Bluetooth®:	
Version:	V5.1
Range:	max. 10 m (in open spaces)
Frequency range:	2.402 GHz to 2.480 GHz
Power level:	< 10 dBm
Supported protocols:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Ambient temperature:	+10 to +40 °C

Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.	

Compatible with	
Bluetooth® compatible smartphone or tablet	Android 4.3 and newer iOS phones (iOS 7.0 or later); iOS tablets (iOS 7.0 and later)
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.	Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Compatible with
Bluetooth® compatible smartphone or tablet
Android 4.3 and newer
iOS phones (iOS 7.0 or later);
iOS tablets (iOS 7.0 and later)

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.
Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Declaration of Conformity

Tchibo GmbH hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU at the time of its being placed on the market. The complete Declaration of Conformity can be found by entering the product number **(652 085)** at www.tchibo.de/anleitungen.

The product is approved for sale in the following countries: Germany, Austria, Switzerland, Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary.

Disposal

Devices, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health or the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

Warning! This device contains rechargeable batteries that for safety reasons are firmly built into the device. They cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. For this reason, take the device intact to a collection point where the device and battery will be disposed of properly.

Product number:
652 085