LED-es valódi viasz gyertyák
távirányítóval

(hu) **Használati útmutató**

Információk a mellékelt elemekhez:
Gyártó: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY Co., Ltd., Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.chaochuang.com
E-mail: marvelous@chaochuang.com *Modell:* CHAO CHUANG CR2025 3 V / CHAO CHUANG LR03 AAA 1.5 V
Gyártás dátuma: 2026/05 *Gyártás helye:* Kína



CE

Biztonsági előírások ⚠

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.
Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak magánháztartások dekorálására szolgál, helyiség megvilágítására nem alkalmas. A termék beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. A terméket magánjellegű felhasználásra tervezték, üzleti célokra nem használható.


- Nem gyermekjáték! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. Tartsa távol a kisgyermekeket a terméktől és a csomagolóanyagtól. Többek között fulladásveszély áll fenn!

A távirányítóban egy lítium elem (gombelem) található. Szivárgás, gázszivárgás, robbanás és tűz veszélye áll fenn:

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy lítium gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket, illetve a távirányítót olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Ha az egyik elemtartó nem záródik megfelelően, ne használja tovább a terméket, és olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket kizárólag felnőtt felügyelete mellett szabad behelyezni vagy kicserélni.
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért a lítium gombelem, valamint a többi elem behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (+/–). Csak azonos vagy egyenértékű elemtípust használjon (lásd „Műszaki adatok").
- A LED-es gyertyában mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új elemeket, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Szükség esetén, az elemek behelyezése előtt tisztítsa meg az elem és a termék érintkezőit. Túlhevülés veszélye!
- Az elemeket nem szabad feltölteni, szétszedni, felaprítani, tűzbe dobni vagy rövidre zárni. Az elemeket nem szabad megváltoztatni és/vagy eldeformálni, felmelegíteni vagy szétszerelni. Ne engedje, hogy a sérült elemek vízzel érintkezzenek.
- Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni. A fel nem használt elemeket eredeti csomagolásukban tárolja. A kicsomagolt (új, használt és lemerült) elemeket rendezetlenül ne hozza érintkezésbe egymással, és tartsa távol a fémtárgyaktól.
- Óvja az elemeket/terméket a túlzott hőtől (fűtés, közvetlen napfény). Ha az elemek lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket, azonnal vegye ki az elemeket a termékből, illetve a távirányítóból. Ezzel megelőzheti a szivárgás okozta károkat.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- **A LED-es gyertyák külseje valódi viaszból készült.** Óvja őket nyílt lángtól, hőtől és közvetlen napfénytől. Ne helyezzen valódi gyertyákat közvetlenül az LED-es gyertyák mellé. **Ne gyújtsa meg a kanócot**!
- Óvja terméket, portól, nedvességtől és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Ne kapcsolja be a terméket a csomagolásában.
- A LED-ek be vannak építve a termékbe és nem lehet kicserélni őket.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Használat

Elemek behelyezése a LED-es gyertyákba

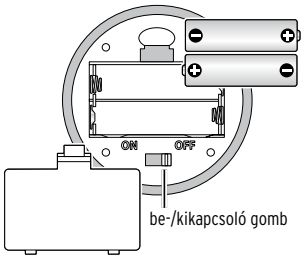

be-/kikapcsoló gomb

1. Vegye le az elemtartó fedelét.
2. Helyezze be az elemeket az ábrázolt módon. Eközben ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

Be-/kikapcsolás távirányító nélkül

A LED-es gyertyákat egymástól függetlenül, távirányító nélkül is használhatja. Az időzítő funkciót azonban csak a távirányítóval lehet vezérelni.

▷ A LED-es gyertyák folyamatos bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot a gyertya alján az **ON**-ra.
Ebben a helyzetben a LED-es gyertya a távirányítóval vezérelhető.

▷ A LED-es gyertyák kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot a gyertya alján az **OFF**-ra.
Ebben a helyzetben a gyertya nem vezérelhető a távirányítóval.

Távirányító aktiválása




szigetelőszalag

Kiszállításkor a távirányítóba egy szigetelőszalag van behelyezve az elem védelme érdekében.

▷ A távirányító aktiválásához húzza ki a szigetelőszalagot az elemtartóból.

LED-es gyertyák vezérlése a távirányítóval



Ehhez a gyertya alján található be-/kikapcsoló gombnak **ON** állásban kell lennie.

Tipp: Ha például egy adventi koszorún szeretné használni az LED-es gyertyákat, akkor az összes olyan gyertyát, amelyet még nem szeretne a távirányítóval vezérelni, hagyja **OFF** állásban a gyertya alján található be-/kikapcsoló gombbal. Így egymás után aktiválhatja az adventi koszorún található gyertyákat.
A távirányító hatótávolsága kb. 5 méter, és kb. 50 cm-es körzetben érzékeli a gyertyákat.

▷ Tartsa a távirányítót a gyertyák irányába.
Ügyeljen arra, hogy a távirányító és a gyertyák között ne legyenek tárgyak.

LED-es gyertyák folyamatos be- és kikapcsolása

▷ A LED-es gyertyák folyamatos bekapcsolásához nyomja meg a távirányító **ON** gombját.

▷ A LED-es gyertyák folyamatos kikapcsolásához nyomja meg a távirányító **OFF** gombját.

A LED-es gyertyák időzített üzemmódból folyamatos üzemmódba kapcsolásához, először kapcsolja ki őket az **OFF** gombbal, majd az **ON** gombbal újra kapcsolja be őket.

LED-es gyertyák be- és kikapcsolása időzítő üzemmódban

▷ A LED-es gyertyák bekapcsolásához időzítő üzemmódban nyomja meg egyszer a távirányító **6H** gombját: a LED-es gyertyák egyszer röviden felvillannak, majd **6 órán** át világítanak. Ezután automatikusan kikapcsolnak **18 órára**, majd ismét bekapcsolnak 6 órára stb.

▷ Az időzítő ciklus újrakezdéséhez nyomja meg ismét a **6H** gombot: a LED-es gyertyák egyszer röviden felvillannak, majd 6 órán át világítanak. Ezután automatikusan kikapcsolnak 18 órára, majd ismét bekapcsolnak 6 órára stb.

▷ Az időzítő üzemmód kikapcsolásához és a LED-es gyertyák idő előtti kikapcsolásához nyomja meg a távirányító **OFF** gombját.


Vegye figyelembe: A gyertyák teljes kikapcsolásához tolja az adott gyertya alján található be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra. Ezután a gyertyák újra időzítő üzemmódba kapcsolásához, először nyomja meg az **ON** gombot, majd a **6H** gombot.

Elemcsere a távirányítóban

Az elemet akkor kell kicserélni, ha a LED-es gyertyák már nem reagálnak a távirányítóra. Az elemtartó a távirányító hátoldalán, alul található.




1. Nyomja be a kis kart, és húzza ki az elemtartót.



2. Cserélje ki az elhasznált elemet egy újra (lásd „Műszaki adatok"). Eközben feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (**+** szimbólum felfelé).



Az elem puszta kézzel történő megérintése szennyeződést okozhat az érintkezőkön, ami szigetelő hatású lehet. Ezért az elem behelyezésekor használjon száraz, puha ruhát.

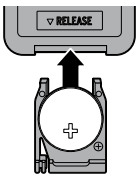

3. Tolja vissza teljesen az elemtartót a távirányítóba. Hallhatóan és érezhetően be kell pattannia.

Műszaki adatok

Modell:	761 239 (4x piros), 764 757 (4x krémszínű)
Távirányító	
Elem: (az UN 38.3 szerint tesztelve)	1 db CR2025/3 V ($LiMnO_2$) Névleges energia: 0,45 Wh
Hatótávolság:	5 méter
LED-es gyertyák	
Elem:	egyenként 2 db LR03 (AAA)/1,5V (Zn/MnO_2)
Izzó:	LED
Világítási időtartam (egy készletnyi elemmel):	kb. 230 óra
Környezeti hőmérséklet:	+10 °C és +40 °C között

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Lítium elemek/akkumulátorok esetében az ártalmatlanítás előtt ragassza le az érintkezőket.

Cikkszám:
761 239 (4x piros) / 764 757 (4x krémszínű)

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

www.tchibo.hu/utmutatok