


Multifunkciós konzervfedő

Cikkszám: 714 915

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

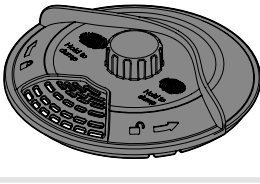

Fontos tudnivalók

- A multifunkciós fedő 75,3 mm, 86,3 mm és 101,7 mm külső átmérőjű szabványos konzervdobozokhoz használható. Más tartályokhoz a fedő nem alkalmas.
- A multifunkciós fedő a konzervdobozokban lévő élelmiszerek ideiglenes letakarására szolgál. Mivel a fedő nem zár légmentesen, nem alkalmas élelmiszerek hosszabb ideig történő frissen tartására. Ha a konzervet hosszabb ideig szeretné tárolni, tegye át egy megfelelő edénybe, és tegye a hűtőszekrénybe. Nyitott állapotban a fedő megkönnyíti a folyadék kiöntését a konzervdobozból.
- A fedő +3 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten hőálló. Szobahőmérsékleten és hűtőszekrényben történő használatra szolgál. A fedő fagyasztóban, illetve sütőben vagy mikrohullámú sütőben történő használatra nem alkalmas.
- A fedő nem zár szivárgásmentesen. Ezért a konzervdobozokat mindig állítva szállítsa. A konzervdobozt mindig magánál a doboznál, ne pedig a fedőnél fogja meg.
- A folyadék kiöntésekor mindkét kezével szorosan tartsa meg a fedőt.
- Tisztítsa meg a fedőt az első használat előtt és minden további használat után, a „Tisztítás” részben leírtak szerint. A tisztításhoz ne használjon maró hatású tisztítószeret vagy súrolószivacsot. A fedő mosogatógépben is tisztítható. Azonban ne helyezze közvetlenül a fűtőszálak fölé.


Fedél felhelyezése



A fedő alján 3 különböző perem található, amelyek a különböző méretű konzervdobozokhoz illeszkednek.




- Helyezze a fedőt felülről egyenesen a konzervdobozra úgy, hogy a fedő pereme minden oldalról egyenletesen körülfogja a konzervdoboz szélét. A fedőnek hallhatóan és érezhetően körben rá kell reteszelődnie.

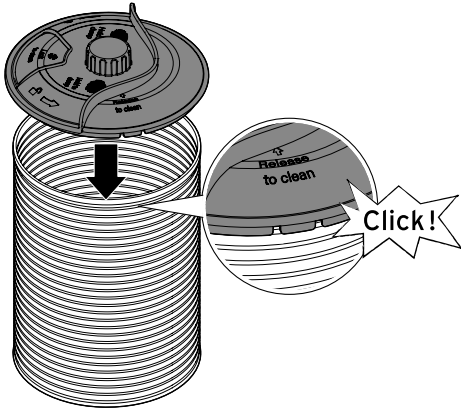


A fedő lezárása: letakarás

forgatható feltét

betekintőablak

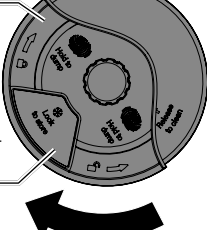


1. Forgassa a feltétet az óramutató járásával megegyező irányban az ábrán látható pozícióba. A betekintőablakban megjelenik a „Lock to store” (Tároláshoz zárja le) üzenet.

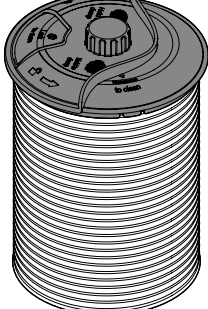


2. A doboz tartalma most már le van takarva, és védve van az idegen testektől, rovaroktól stb.

A fedő kinyitása: folyadék kiöntése

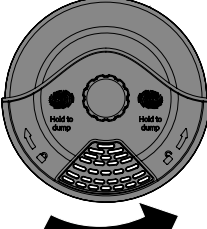

1. Forgassa el a feltétet az óramutató járásával ellentétes irányban az ábrán látható pozícióba. A betekintőablakban megjelenik a kiöntőszűrő.

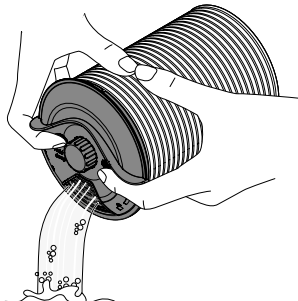


2. A folyadék kiöntésekor mindkét kezével szorosan tartsa meg a fedőt az ábrán látható módon. A szilárd részeket a szűrő visszatartja.


Tisztítás

- Az alapos tisztításhoz szerelje szét a fedőt.

markolat pereme

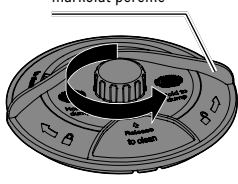


1. Nyomja a hüvelykujját a feltét markolatának jobb oldali pereméhez, és forgassa a feltétet az óramutató járásával ellentétes irányba az ellenálláson túl az ábrázolt pozícióba. A betekintőablakban megjelenik a „Release to clean” (Tisztításhoz oldja ki) üzenet.

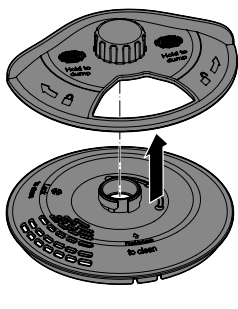

2. A feltétet húzza le egyenesen felfelé a fedőről.

3. Tisztítsa meg a fedőt és a feltétet meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel. A tisztításhoz ne használjon maró hatású tisztítószeret vagy súrolószivacsot. Mindkét alkatrész mosogatógépben is tisztítható.

4. Hagyja a fedőt és a feltétet teljesen megszáradni.

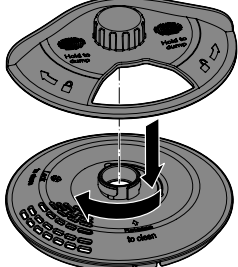

5. Ezután helyezze vissza a feltétet a fedőre úgy, hogy a „Release to clean” felirat a betekintőablakban látható legyen és forgassa el a feltétet az óramutató járásával megegyező irányban az ellenálláson túl.