

Biztonsági előírások




Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak dekorálásra szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. A terméket magánjellegű felhasználásra tervezték, üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen használatából eredő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- A termék szabadban való használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, amely azt jelenti, hogy a termék védett egy szerszámmal, dróttal és 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintéssel, valamint a spriccelő vízzel, pl. esővel, szemben. Óvja azontól nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos. Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényerőssége nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzós csatlakozóaljzathoz.
- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Először mindig a csatlakozóvezetékét csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzathoz, csak ezután válassza le a csatlakozóvezetékét a hálózati adatterről.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén,
... mielőtt megtisztítja a terméket.
- Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a vezetékét.
- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.
- A csatlakozóvezetékét tilos megtörni vagy összenyomni, tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket más égősorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
- A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a hálózati adaptert az áramellátásról. Az áramellátást csak az adapter kihúzásával lehet megszakítani. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- Ne használja a terméket, ha azon, a csatlakozóvezetéken vagy a hálózati adapteren sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozóvezetékét is csak szakember cserélheti ki. A csatlakozóvezeték meghibásodása esetén a terméket a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítsa.
- Úgy helyezze el a csatlakozóvezetékét, hogy senki se botorolhasson meg benne. A vezeték nem alkalmas föld alatti elhelyezésre, és ez nem is engedélyezett.
- Ne helyezze a terméket olyan gödörbe vagy mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.
- A beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- A termék tisztításához ne használjon máró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- A termék kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja házon belül, mivel ellenkező esetben megrongálódhat.
- Erős szélnek, viharoknak és hasonlóknak a termék nem tud ellenállni! Időben vegye le a terméket, ha erős szél vagy vihar várható.
- A terméket ne kapcsolja be a csomagolásában, és működés közben ne takarja le.

Csatlakoztatás / be-/kikapcsolás / időzítő funkció

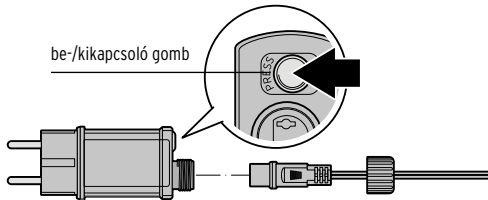

1. Dugja be a csatlakozóvezeték dugóját a hálózati adapteren lévő aljzatba, és szorosan csavarja rá a védőkupakot.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
3. Nyomja meg a hálózati adapteren a be-/kikapcsoló gombot ...
... **1-szer**, a termék tartós bekapcsolásához.
... **2-szer**, a termék bekapcsolásához az időzítő funkcióval.
A termék LED-jei 2-szer felvillannak, majd folyamatosan világítanak.
... **3-szor**, a termék kikapcsolásához.

Ha a termék a hálózatra való csatlakoztatáskor már világít, akkor a sorrend a következők szerint változik:

- 1 megnyomás = időzítő funkció bekapcsolása,
- 2 megnyomás = kikapcsolás stb.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki:
BE: 6 órára - KI: 18 órára - BE: 6 órára stb.

Műszaki adatok

Modell:	718 175 (rövid)	718 176 (hosszú)
Hálózati adapter:		
718 175:	Bemenet: 220-240 V ~ 50/60 Hz Kimenet: 3,5 V --- 1,0 W (a --- jel egyenáramot jelent)	
718 176:	Bemenet: 220-240 V ~ 50/60 Hz Kimenet: 3,5 V --- 2,0 W (a --- jel egyenáramot jelent)	
Érintésvédelmi osztály:	II	
Védelmi szint:	IP44	
Égősorok:		
718 175:	Kimenet: 3,5 V --- max. 0,7 W Izzó: 66 LED (nem cserélhető)	
718 176:	Kimenet: 3,5 V --- max. 1,8 W Izzó: 180 LED (nem cserélhető)	
Érintésvédelmi osztály:	III	
Védelmi szint:	IP44	
Környezeti hőmérséklet:	-10 °C és +40 °C között	

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, nem kerülhetnek a háztartási hulladékból! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást.

Fényfüggöny rögzítése az öntapadós akasztókkal

Kövesse a következő útmutatót, hogy az akasztók optimálisan megtapadjanak a falon:

A ragasztófólia minden sima felületen megragad, mint pl. tükör- és üveg-felületeken, csempén stb. Az akasztókat ne ragassza fugákra vagy más egyenetlenségekre. Egyenetlen felületen a ragasztófólia nem ragad meg.

A ragasztófóliát tartós rögzítésre tervezték. Ne ragassza az akasztókat érzékeny felületre, ha később újra el szeretné távolítani azokat.


A legjobb tapadóerőt 23 °C és 40 °C között éri el.

Az akasztók csak az égősor felakasztására szolgálnak.

Ne akasszon rájuk más tárgyakat.




Az akasztók teherbírása egyenként: max. 0,5 kg

Akaszók rögzítése

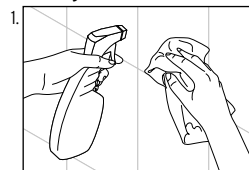

1. A felületnek por-, zsír-, szilikon- és vízkömentesnek kell lennie. Tisztítsa meg és zsírmentesítse a felületet **tiszta alkohollal (izopropil-alkohol) vagy spirítusszal**. Fürdőszobai vagy általános tisztítószerek erre nem alkal-

masak. A megtisztított felületet kissé törölje meg, majd hagyja teljesen megszáradni.

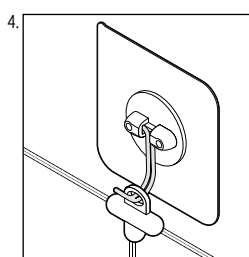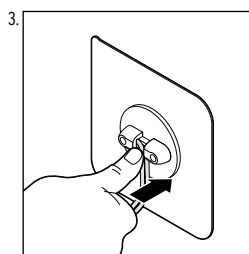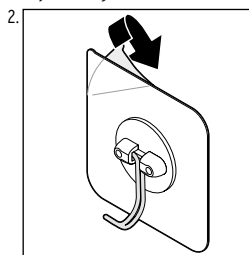

Húzza le az akasztó hátoldaláról a védőfóliát, és ragassza az akasztót a megtisztított felületre.

Szorosan simítsa rá a fóliát az akasztó körül a felületre, és magát az akasztót is nyomja rá.

Várjon 24 órát, ezután az akasztó teljesen terhelhető.

Akassza fel a terméket az akasztókra a képen látható módon.

Tisztítás

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz.
2. A terméket egy puha, száraz és nem bolyhosodó ruhával törölje le.