

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique. Il n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Il est destiné à être utilisé à l'extérieur et à l'intérieur. Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

• Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.

Il y a notamment risque d'étouffement!

• Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.

• L'article est conçu pour une utilisation à l'extérieur et a un indice de protection IP44. Il est donc protégé contre les projections d'eau de toutes directions comme la pluie. Protégez-le néanmoins contre les fortes pluies et l'eau courante. Il ne faut en aucun cas utiliser l'article sous l'eau. Cela entraînerait immédiatement un court-circuit et un risque de choc électrique.

• Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur.

• Ne raccordez pas l'article à un variateur de lumière.

• N'utilisez pas de rallonge.

• Commencez toujours par brancher la fiche de raccordement dans la prise de raccordement, puis connectez le câble d'alimentation au bloc-secteur avant de brancher le bloc-secteur dans la prise de courant. Retirez toujours d'abord le bloc-secteur de la prise de courant avant de retirer la fiche de raccordement de sa prise ou le câble d'alimentation du bloc-secteur.

• L'article ne doit pas être raccordé électriquement à des guirlandes lumineuses ou objets électriques similaires.

• Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant, ...

... en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation,

... en cas d'orage,

... avant de nettoyer l'appareil.

Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.

La prise de courant utilisée doit être aisément accessible de sorte que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur si besoin.

• Il ne faut utiliser l'article qu'avec le cordon d'alimentation et le bloc-secteur fourni.

• Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni tordu. Tenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.

• Cet article contient une batterie lithium. N'exposez pas l'article à des flammes nues, des températures élevées, des contraintes mécaniques ou autres. Il y a risque de surchauffe, d'explosion et de court-circuit.

• Ne vous servez pas de l'article si l'article, le cordon d'alimentation ou le bloc-secteur présentent des détériorations visibles.

• Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou à notre service client.

• Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher. Le cordon ne doit pas être enterré, car il n'est pas conçu/homologué pour ce type de pose.

• Ne placez pas l'article dans un emplacement présentant des creux et renforcements où des flaques pourraient se former.

• Les LED intégrées ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

• La batterie est montée définitivement dans l'abat-jour et ne peut ni ne doit être remplacée par vous-même. En cas de détérioration de la batterie ou de l'abat-jour, adressez-vous à notre service client ou jetez l'article.

• Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.


• Le luminaire est protégé contre les projections d'eau lorsque la prise de raccordement est fermée ou le bloc-secteur raccordé, mais il n'est pas étanche. Protégez-le des fortes pluies et des flaques d'eau et ne le plongez pas non plus dans l'eau.

• L'article peut être utilisé à l'extérieur jusqu'à env. -10 °C. Si la température descend encore, gardez-le à l'intérieur pour éviter les détériorations.

• L'article n'est pas conçu pour résister aux vents forts, tempêtes ou autres! S'il y a menace de vent fort ou de tempête, démontez-le à temps ou rangez-le à l'abri.

Installation et raccordement

1. Montez le luminaire comme illustré ci-dessous.

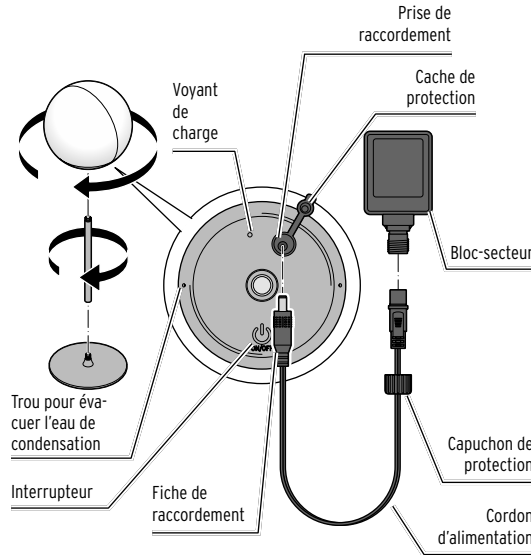


2. Branchez une extrémité du câble d'alimentation dans la prise de raccordement située sous l'abat-jour et l'autre extrémité dans la prise de raccordement du bloc-secteur. Vissez le capuchon de protection.


▷ Branchez le bloc-secteur dans une prise de courant.

Allumer/éteindre la lampe / moduler l'éclairage


La lampe est dotée d'une fonction dimmable par niveaux avec trois niveaux de luminosité différents.

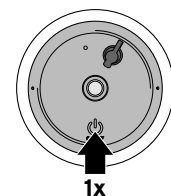

▷ Pour allumer la lampe, tapez **1x brièvement** sur l'interrupteur.
Les LED ont une lumière claire (100 %).

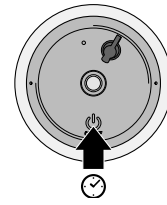

▷ Pour modifier l'intensité lumineuse, appuyez si nécessaire plusieurs fois sur l'interrupteur pendant **env. 2 secondes**. L'intensité lumineuse se modifie par paliers successifs:
100 % > 50 % > 25 % > 100 % > 50 % > 25 %, etc.

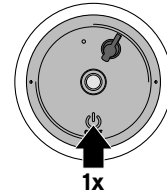

▷ Pour éteindre la lampe, tapez **1x brièvement** sur l'interrupteur.

! Avec effet mémoire: lors du prochain allumage, la lampe s'allume avec la dernière luminosité réglée.

Charger la batterie

! Vous pouvez utiliser le luminaire sur batterie ou le brancher directement sur le secteur.

• La batterie est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez la batterie avant la première utilisation. Durée de charge avec une batterie vide env. 4 heures, autonomie de fonctionnement avec une batterie pleine ...

... au moins 4 heures (100 % de luminosité)

... au moins 8 heures (50 % de luminosité)

... au moins 16 heures (25 % de luminosité).

• Vous pouvez aussi allumer le luminaire pendant le chargement, mais il faudra alors beaucoup plus de temps pour recharger la batterie.

• Pendant la charge, le témoin de charge du dessous s'allume en rouge, et lorsque la batterie est entièrement chargée, il s'allume en vert.

REMARQUE: risque de détérioration

Après le chargement ou lorsque vous retirez la fiche de connexion du luminaire, mettez toujours le cache sur la prise de connexion afin de la protéger de l'humidité.

! Afin de préserver la pleine capacité de votre batterie le plus longtemps possible, rechargez-la tous les 2 mois même lorsque vous ne l'utilisez pas. C'est à température ambiante normale que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température est basse, plus la durée de fonctionnement diminue. Si la charge de fonctionne pas, débranchez le câble d'alimentation pendant un moment, puis réessayez.

Nettoyage

1. Le cas échéant, débranchez le bloc-secteur et le câble d'alimentation.

2. Essuyez toutes les pièces avec une éponge légèrement humide.

Caractéristiques techniques

Modèle:	659 700
Bloc-secteur	
Entrée:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Sortie:	5 V — Max. 10 W 2 A (Le symbole — signifie courant continu)
Classe de protection:	II □
Indice de protection:	IP55
Luminaire	
Batterie:	1x batterie lithium-ion, 2500 mAh énergie nominale: 9,25 Wh (test selon UN 38.3)
Entrée:	DC 5 V/2 A
Sortie:	4,2 V/420 mA
Durée de charge:	env. 4 h
Autonomie de fonctionnement:	4 heures min. (100 % de luminosité) 8 heures min. (50 % de luminosité) 16 heures min. (25 % de luminosité)
Agent lumineux:	diodes électroluminescentes (LED)
Indice de protection:	IP44 (protection contre les projections d'eau)
Température ambiante:	de -10 à +40 °C
Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.	

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables**, et les **batteries**, signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles et les batteries au lithium.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopadáním nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Tento výrobek je koncipován k používání ve venkovních i vnitřních prostorech. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

• Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Nenechávejte proto děti používat elektrická zařízení bez dozoru.

• Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorech a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn před stříkající vodou ze všech stran jako např. deštěm. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

• Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.

• Výrobek nepřipojujte do zásuvek se stmívačem.

• Nepoužívejte prodlužovací kabel.

• Než zasunete síťový adaptér do zásuvky, vždy nejprve zasunete připojovací zástrčku do připojovací zdířky a připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru. Než vytáhnete připojovací zástrčku z připojovací zdířky nebo připojovací kabel ze síťového adaptéru, vždy nejprve vytáhnete síťový adaptér ze zásuvky.

• Výrobek se nesmí elektricky propojovat se světelnými řetězy ani podobnými výrobky.

• Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...

... pokud během provozu dojde k poruše,

... za bouřky

... a než začnete výrobek čistit.

Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel. Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.

• Výrobek se smí používat pouze s připojovacím kabelem a síťovým adaptérem, které jsou součástí balení.

• Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Udržujte připojovací kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.

• Výrobek obsahuje lithiový akumulátor. Nevystavujte výrobek otevřenému ohni, vysokým teplotám, mechanické zátěži apod. Hrozí nebezpečí přehřátí, výbuchu a zkratu.

• Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na připojovacím kabelu nebo na síťovém adaptéru viditelná poškození.

• Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu nebo přes náš zákaznický servis.

• Připojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. Kabel není vhodný k zahrabání do země a tento způsob instalace není přípustný.

• Výrobek nikdy neumísťujte do prohlubní nebo kotlín, ve kterých se může držet voda.

• Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.

• Akumulátor je pevně vestavěn ve stínítku lampy a není možné jej vyměnit ani se nesmí vyměňovat svépomocí. Při poškození akumulátoru nebo stínítka samotného se obraťte na náš zákaznický servis, resp. výrobek zlikvidujte.

• K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.


• Když je připojovací zdířka zakrytá nebo je připojený síťový adaptér, je svítidlo odolné proti stříkající vodě, ale není vodotěsné. Chraňte ji před silným deštěm a loužemi a neponořujte ji do vody.

• Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Pokud je venku nižší teplota, přeneste jej domů, protože jinak se může poškodit.

• Výrobek není určen do silného větru, bouře nebo jiných nepříznivých počasí! Pokud se stahuje k bouři nebo začíná foukat silný vítr, výrobek včas demontujte a uchovávejte chráněně.

Umístění a připojení

1. Lampu smontujte tak, jak vidíte dole na obrázku.

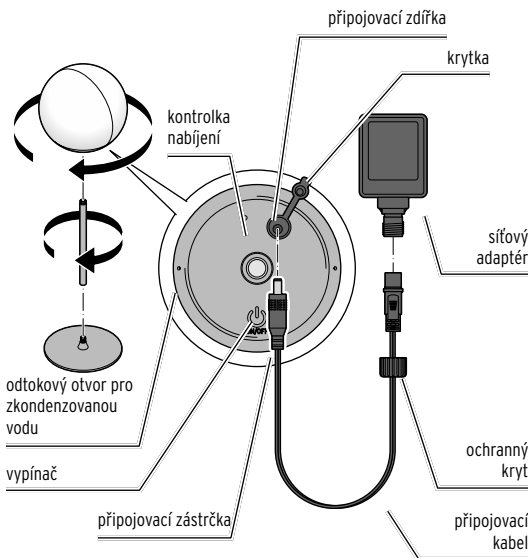



2. Zasuněte jeden konec připojovacího kabelu do připojovací zdířky na spodní straně stínítka lampy a druhý konec do připojovací zdířky na síťovém adaptéru. Ochranný kryt pevně utáhněte.

➤ Zasuněte síťový adaptér do zásuvky.


Zapnutí / vypnutí / stmívání

Svítidlo má funkci postupného stmívání se třemi různými úrovněmi jasu.

➤ K zapnutí lampy Źukněte 1x krátce na vypínač. LED diody svítí jasným světlem (100 %).

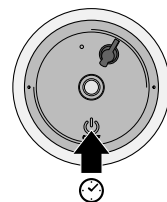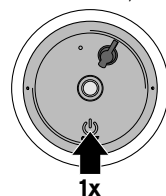

➤ Chcete-li změnit jas, v případě potřeby několikrát stiskněte a podržte vypínač po dobu **přibližně 2 sekund**. Jas se bude měnit následovně:
100 % > 50 % > 25 % > 100 % > 50 % > 25 % atd.

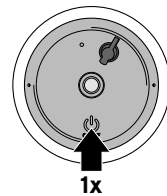

➤ K vypnutí lampy Źukněte 1x krátce na vypínač.

i S paměťovým efektem: Při příštím zapnutí se svítidlo rozsvítí s naposledy nastaveným jasnem.

Nabíjení akumulátoru

i Svítidlo můžete provozovat v režimu s akumulátorem nebo v přímém připojení k elektrické síti.

• Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze naplň. Před prvním použitím akumulátor nabijte.

Doba nabíjení při plně vybitém akumulátoru cca 4 hodiny,

Doba provozu při plně nabitém akumulátoru...

... min. 4 hodiny (100% jas)

... min. 8 hodin (50% jas)

... min. 16 hodin (25% jas).

• Svítidlo můžete zapnout také během nabíjení. V takovém případě to však bude trvat podstatně déle, než se akumulátor opět nabije.

• Během nabíjení svítí kontrolka nabíjení na spodní straně červeně; když je akumulátor plně nabitý, svítí zeleně.

POKYN - věcné škody

Po nabíjení, resp. když vytáhnete připojovací zástrčku z lampy, nasadte vždy ochranný kryt na připojovací zdířku, abyste ji chránili před vlhkostí.

i Abyste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co možno nejdéle, nabíjejte akumulátor každé dva měsíce do plné kapacity, i když se nepoužívá. Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je teplota, tím více se zkracuje doba provozu. Pokud by nabíjení nefungovalo, vytáhněte na chvíli připojovací kabel a zkusete jej znovu připojit.

Čištění

1. Pokud třeba, odpojte síťový adaptér a připojovací kabel.

2. Očte všechny součásti lehce navlhčenou houbičkou.

Technické parametry

Model: 654 862

Síťový adaptér

Vstup: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 5 V — max. 10 W 2 A
(symbol — — — — — označuje stejnosměrný proud)

Třída ochrany: II

Stupeň krytí: IP44

Svítidlo

Akumulátor: 1x lithium-iontový akumulátor, 2500 mAh
Jmenovitá energie: 9,25 Wh
(testováno podle UN 38.3)

Vstup: DC 5 V/2 A

Výstup: 4,2 V/420 mA

Doba nabíjení: cca 4 hodiny

Doba provozu: min. 4 hodin

(100% jas)

min. 8 hodin

(50% jas)

min. 16 hodin

(25% jas)

Osvětlovací prostředky: světelné diody (LED)

Stupeň krytí: IP44 (chráněné proti stříkající vodě)

Okolní teplota: -10 až +40 °C

Za účelem vyplešování výrobku si vyhraujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.