


Rádiójel vezérlésű időjárás állomás kültéri érzékelővel

Használati útmutató


Cikkszám: 690 300
Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.hu

A bázisállomás hátulja: kezelőgombok

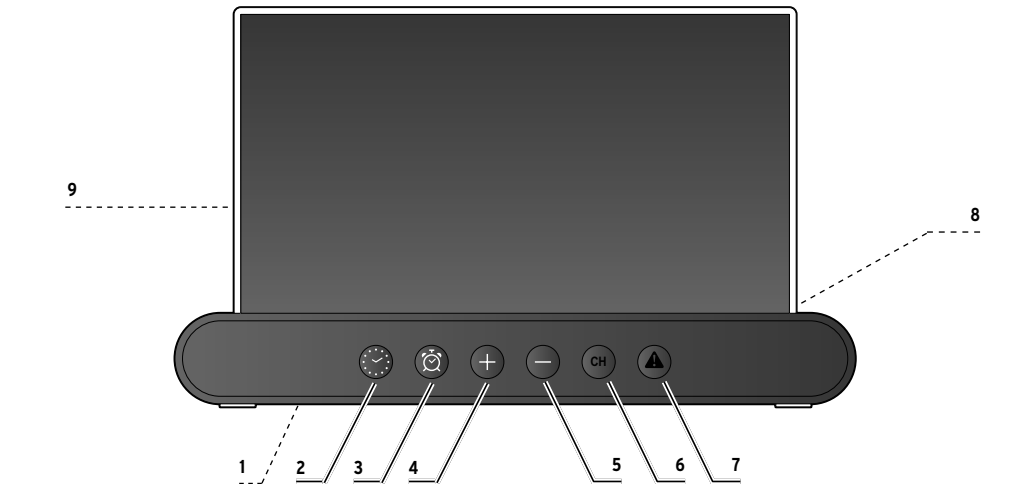

- | | | |
|---|--|---|
| 1 elemtartó | 5 - gomb | 7 - gomb |
| 2 gomb | • értékek beállítása (csökkentése) | • hőmérséklet riasztás beállítása |
| • beállítási üzemmód aktiválása | • pontos idő jeladó rádióvételének manuális indítása/megszakítása | • hőmérséklet riasztás be-/kikapcsolása |
| • beállított adatok mentése | • ébresztési funkció be-/kikapcsolása | |
| 3 gomb | 6 CH gomb | 8 / ZZ gomb (elől) |
| • ébresztési idő beállítása | • külső szenzorhoz történő rádióvétel manuális indítása/megszakítása | • kijelző háttérvilágításának bekapcsolása 15 másodpercre |
| 4 + gomb | • külső szenzor ébresztésismétlés (szundi funkció) aktiválása | 9 kijelző (elől) |
| • értékek beállítása (növelése) | • külső szenzor átviteli csatornájának kiválasztása | • lásd „A bázisállomás kijelzőjének jelzése” című részt |
| • mért legmagasabb/legacsonyabb hőmérséklet és legmagasabb/legacsonyabb légnyomás kijelzése | | |

Rádiójeles külső szenzor

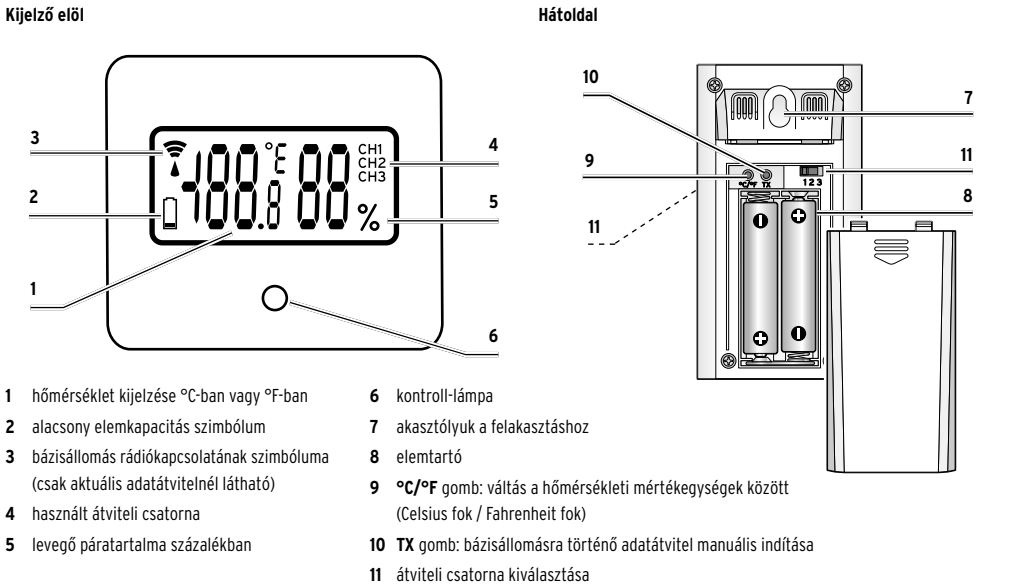

- | | |
|--|---|
| 1 hőmérséklet kijelzése °C-ban vagy °F-ban | 6 kontroll-lámpa |
| 2 alacsony elemkapacitás szimbólum | 7 akasztóluk a felakasztáshoz |
| 3 bázisállomás rádiókapcsolatának szimbóluma (csak aktuális adatátvitelnél látható) | 8 elemtartó |
| 4 használt átviteli csatorna | 9 °C/°F gomb: váltás a hőmérsékleti mértékegységek között (Celsius fok / Fahrenheit fok) |
| 5 levegő páratartalma százalékban | 10 TX gomb: bázisállomásra történő adatátvitel manuális indítása |
| | 11 átviteli csatorna kiválasztása |

Kedves Vásárlónk!

Az új, színes kijelzővel rendelkező időjárás állomás révén meteorológiai adatok sokaságához juthat hozzá.

A mellékelt külső szenzor rádiójeleken keresztül küldi a kint érzékelt időjárási adatokat a házban található bázisállomásra. A mért és továbbított értékeket a bázisállomás áttekinthetően és színesben mutatja, és tájékoztatja Önt a következő órákban várható aktuális időjárásról.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

Megjegyzések az útmutatóhoz

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.
Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.
Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:

Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.

Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

Az időjárás állomás a bázisállomás és a külső szenzor közvetlen környezetében mérhető különböző időjárási adatokat mutatja, mint pl. a hőmérsékletet és a relatív páratartalmat. A mért értékekből az állomás meghatározza a várható időjárást.

Az időjárás állomás ezenkívül mutatja a holdfázisokat, a légnyomást, valamint a dátumot és a pontos időt is.

A bázisállomás nem érintkezhet nedvességgel. Csak száraz, zárt helyiségekben helyezze el.

A külső szenzor kültéri használatra alkalmas.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

A készülék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet.
- Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet.
- Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férnek hozzá.
- Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

- Ha a külső szenzort fel szeretné akasztani a falra: Győződjön meg arról, hogy a fűrésra kijelölt helyen nem található semmilyen cső vagy vezeték!
- Ne használja a készüléket, ha látható sérülések vannak rajta, vagy ha leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken.
- A bázisállomás és a külső szenzor javítását csak szakszervizben végeztesse el.

Vigyázat - tűz- és robbanásveszély

- Az elemeket feltölteni, szétszerelni vagy összetörni, tűzbe vagy forró sütőbe dobni, illetve rövidre zární tilos.
- Szükség esetén az elemek behelyezése előtt tisztítsa meg az elemek és a készülék érintkezőit. Túlmelegedés veszélye!
- Vigyázat! Az elemek felrobbanhatnak, ha helytelenül helyezik be őket (pl. lítium elemek). Az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- A tűzoltott hőnek, közvetlen napfénynek vagy szélsőséges hőmérsékletnek kitett elemek felrobbanhatnak, vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok szivároghatnak belőlük. Óvja az elemeket a tűzolt hőtől, közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett elemek (pl. nagy magasságban) felrobbanhatnak, vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok szivároghatnak belőlük.

• Figyelem! Robbanásveszély áll fenn, ha nem megfelelő elemtípust helyez be. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű elemtípust használjon (lásd „Műszaki adatok”).

Sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Az elemeket a „Hulladékkezelés” fejezetben leírtak szerint ártalmatlanítsa.

Anyagi károk

- Óvja a bázisállomást és a külső szenzort portól, ütésektől, szélsőséges hőmérsékletektől és közvetlen nap sugarazástól.
- A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A külső szenzor kültéri használatra alkalmas, és megfelel az IPX4 védelmi osztálynak. Ez védelmet jelent a fröccsenő vízzel, például esővel szemben. Mindazonáltal az időjárástól védett helyre akassza fel (lásd „A készülék helyének kiválasztása”).
- Vegye ki az elemeket a készülékből, amennyiben azok elhasználdottak. Így elkerülhető a kifolyó sav által okozott kár.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Szükség esetén tisztítsa meg az elem és a készülék érintkezőit, mielőtt behelyezi az elemeket. Túlmelegedés veszélye!
- Ne használjon súroló hatású vagy oldószert tartalmazó tisztítószert.
- Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Ezért szükség esetén tegyen egy csúszásbiztos alátétet a bázisállomás alá.


A DCF77 pontos idő jeladóról

Ez a rádiójel vezérlésű időjárás állomás a rádiójeleket a DCF77 pontos idő jeladóról kapja. A jeladó a 77,5 KHz frekvencián sugározza a pontos és egyben hivatalos pontos időt Németországban. Az adó Frankfurt am Main közelében, Mainflingenben található, és 2000 km-es hatótávolságon belül Nyugat-Európa legtöbb rádiójel vezérlésű óráját ellátja a szükséges rádiójelekkel.

Üzembe helyezés

- Először a külső szenzort helyezze üzembe, csak azután a bázisállomást. Ez üzembe helyezés alatt a két készülék kb. 1-2 m-re legyen egymástól.
- Ne használjon akkumulátorokat, mert azok feszültsége túl alacsony (csak 1,2 V 1,5 V helyett). Ez befolyásolhatja esetleg a mérési pontosságot.


Külső szenzor - elemek behelyezése

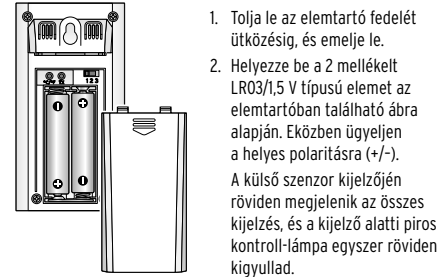

3. Tegye vissza az elemtartó fedelét, és ütközésig tolja vissza. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia a helyére.

A külső szenzor üzemkész.

Bázisállomás - Elemek behelyezése

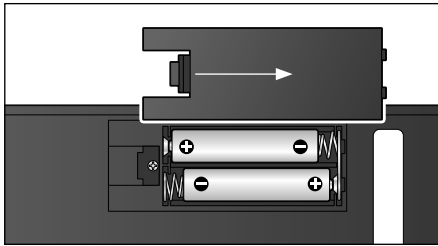

1. Húzza a fület az elemtartó fedelén a nyíl irányába, és emelje le az elemtartó fedelét.
2. Helyezze be a 2 mellékelt LR03/1,5 V típusú elemet az elemtartóban található ábra alapján. Eközben ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia a helyére.

A külső szenzor rádiójének vétele

Amint az elemeket behelyezte a bázisállomásba, a kijelzőn rövid időre megjelenik az összes kijelzés, a kijelző rövid ideig világít, és hangjelzés hallható.

A bázisállomás most a külső szenzor által küldött rádiójelet keresi. Ezt felismerheti a megfelelő szimbólumról.

Rövid idő elteltével a készülék veszi a külső szenzor jeleit, amelyek megjelennek a kijelző bal alsó részén. Ezután a készülék folyamatosan frissíti és közvetíti az adatokat.

Külső szenzor rádiójének vétele

Miután a készülék vette a külső szenzor rádiójelét, a bázisállomás megkísérli a DCF77 pontos idő rádióadó jelét fogni. A rádióhullámok száma egyidejűleg a vétel minőségét mutatja: minél több rádióhullám látható, annál jobb a vétel.

Rádióvétel közben kizárólag a - és / **ZZ** gombot lehet használni, minden más gomb ekkor deaktiválva van. Sikeres rádióvétel esetén a dátum és a pontos idő, valamint a rádióhullám szimbólum folyamatosan látható a kijelzőn. Innentől a bázisállomás minden éjjel automatikusan ismételt vételre kapcsol. A kijelzőn látható pontos időt szükség szerint módosítja. Ha nem talál elég erős jelet, a folyamat pár perc múlva leáll. A rádióhullám szimbólum ezután nem látható a kijelzőn. Ebben az esetben a pontos idő nem változik (a **00:00** kezdési időhöz képest), normális ütemben halad tovább. A vételi folyamat egy későbbi időpontban automatikusan újraindul.

Teendők vételi probléma esetén

Általános tudnivalók

A következő készülékek lehetőleg ne legyenek a bázisállomás és a rádiójeles külső szenzor közvetlen közelében: számítógép, televízió, fénycső, vezeték nélküli telefon és vezeték nélküli telefon bázisállomása.

Rádiójeles külső szenzor

- A bázisállomás és a külső szenzor közti távolság nem lehet nagyobb 60 méternél.
- Egyes anyagok, mint pl. a vasbeton jelentősen korlátozzák a vételt.
- Ne helyezze a bázisállomást és a külső szenzort közvetlenül a földre.
- Alacsony külső hőmérséklet esetén a külső szenzor elemeinek teljesítménye csökkenhet. Ez csökkenti a hatótávolságot.
- Ha a bázisállomás nem fogad adatokat a külső szenzortól, a kijelzőn --, - és -- jelennek meg. Ebben az esetben indítsa el manuálisan a rádióvételt, lásd „A külső szenzor vételének manuális indítása” című részt.

Pontos idő jeladó

- A bázisállomást lehetőleg ablak közelébe tegye.
- Indítsa újra a rádióvételt manuálisan, lásd a „Pontos idő jeladó rádióvételének manuális indítása” fejezet.
- Várja meg, amíg a bázisállomás automatikusan újra vételre kapcsol. Az éjszakai órákban általában jobb a vétel, mint napközben. Jelátviteli problémák adódhatnak zivatarokból vagy a pontos idő jeladó állomás karbantartási munkáiból eredően is.
- Néha előfordulhat, hogy a bázisállomás két pontos idő jeladó állomás rádiójeleit fogja. Ez nem hiba. Ebben az esetben változtasson a bázisállomás helyén.
- Ha a választott helyen nem lehetséges a vétel, adja meg az adatokat manuálisan, lásd „Pontos idő és dátum manuális beállítása” fejezet.

A külső szenzor vételének manuális elindítása

Ha a kijelző bal alsó részén a --, - és -- jelenik meg, akkor a rádiójeles külső szenzortól nem érkezik jel.

▷ Tartsa lenyomva a **CH** gombot kb. 2 másodpercig, hogy manuálisan elindítsa a külső szenzorhoz.

A bázisállomás most a külső szenzor által küldött rádiójelet keresi. Ezt felismerheti a megfelelő szimbólumról.

Rövid idő elteltével a készülék veszi a külső szenzor jeleit, amelyek megjelennek a kijelző bal alsó részén.

Pontos idő jeladó rádióvételének manuális indítása

Ha a készülék nem jelzi ki a rádióhullám szimbólumot, akkor nem is veszi már a pontos idő jeladó jelzéseit. A pontos idő kijelzése adott esetben azonban továbbra is pontosan működik.

▷ Tartsa lenyomva a - gombot 2 másodpercig a pontos idő jeladó rádióvételének manuális indításához. A kijelző elsőtétül a vételi kísérlet alatt. Újra kilágosodik, amikor a vételi kísérlet befejeződött.
A kijelző jobb felső sarkában villog a rádióhullám szimbólum . Kérjük, vegye figyelembe:

- Ha a vétel nem volt sikeres, a rádióhullám szimbólum néhány perc múlva ismét kialszik.
- Ha a vétel sikeres volt, a kijelzett idő a pontos idő jeladó állomás által sugárzott időre áll át. A rádióhullám szimbólum folyamatosan világít. Ha manuálisan már beállította a pontos időt és a dátumot, akkor ezek a beállítások automatikusan módosulnak.

Pontos idő és dátum manuális beállítása

- Ha két gombnyomás között több, mint 20 másodperc telik el, akkor a beállítási folyamat automatikusan befejeződik, és azt meg kell ismételni.
- Ha lenyomva tartja a + vagy a - gombot, a kijelzett értékek gyorsabban változnak.
- A nyári időszámítás és az időzóna csak akkor állítható be, ha a rádióvétel be van kapcsolva.

1. Tartsa lenyomva a gombot kb. 2 másodpercig, amíg a kijelzőn villog a rádióhullám szimbólum és az **ON** vagy **OFF**.
2. A + vagy - gombokkal kapcsolja be vagy ki az automatikus rádiójel vételt.
3. A beállítás mentéséhez nyomja meg a gombot. A **DST** (Daylight Saving Time = nyári időszámítás) és az **ON** vagy **OFF** villog a kijelzőn.
4. Ezután végezze el a következő beállításokat:

- saját időzónája (az európai szärföldhöz válassza a **00-t**)
- időformátum (**24Hr** vagy **12Hr**)
- óraérték
- percérték
- dátumformátum (nap/hónap vagy hónap/nap)
- év
- hónap
- nap
- nyelv (**GER** (német) > **FRE** (francia) > **SPA** (spanyol) > **ITA** (olasz) > **DUT** (holland) > **DAN** (dán) > **ENG** (angol).
- A nyelv csak a hét napjainak kijelzésére vonatkozik.)
- hőmérséklet mértékegysége (°C vagy °F)
- a légnyomás mértékegysége (**HPA** vagy **INHg**)
- aktuális légnyomás
- aktuális időjárás (**HPA**)

▷ A folyamat befejezéséhez nyomja meg a gombot.

Készülék helyének kiválasztása


- Vegye figyelembe a „Teendők vételi probléma esetén” részt az „Üzembe helyezés” fejezetben.

Bázisállomás elhelyezése

▷ A bázisállomást lehetőleg ablak közelébe tegye. Általában ott a legjobb a vétel.


Külső szenzor elhelyezése

A külső szenzor hátulján akasztó található.
▷ Állítsa vagy akassza a külső szenzort az időjárás közvetlen hatásaitól (eső, napsütés, szél stb.) védett helyre. Megfelelő helyszín lehet pl. előtétő vagy kocsibeálló alatt.

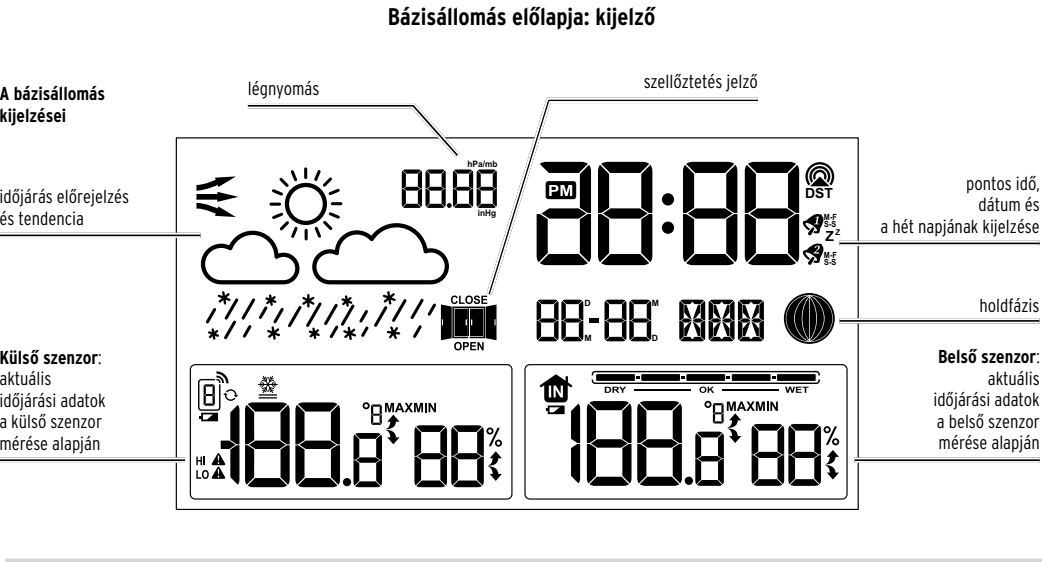


A bázisállomás kijelzőjének jelzései

Dátum és pontos idő kijelzés

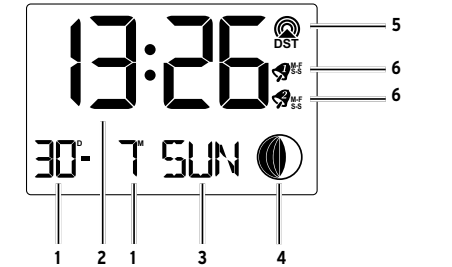

Időjárási adatok

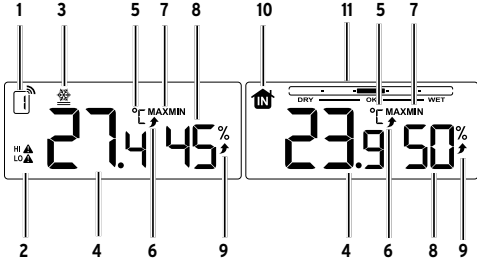

A **külső szenzor** és a **belső szenzor** területén megjelenített információk nagyrészt azonosak.

- 1 Külső szenzor rádiójel vételi jele
- 2 Hőmérséklet riasztás aktív (csak a **külső szenzor** területén lehetséges), lásd „Hőmérséklet riasztás”.
- 3 Hagyiasztás lépett életbe (fagypontról körüli hőmérsékletet mértek - csak kültéren lehetséges), lásd „Fagyriasztás”.
- 4 Hőmérséklet °C vagy °F-ban
- 5 Hőmérséklet mértékegysége (°C vagy °F)
- 6 Hőmérséklet tendencia, lásd „A hőmérséklet és levegő páratartalmának tendenciája”
- 7 Legmagasabb (**MAX**) és legalacsonyabb (**MIN**) mentett napi hőmérséklet (ezek az értékek minden nap éjfélkor automatikusan törlésre kerülnek)
- 8 Levegő páratartalma százalékban
- 9 Levegő páratartalmának tendenciája, lásd „A hőmérséklet és levegő páratartalmának tendenciája”
- 10 **Belső szenzor** területe
- 11 Komfortfokozat

Időjárás előrejelzés és tendencia


Az üzembe helyezés után körülbelül 12 órán át még nem használhatóak az időjárás előrejelzési adatok, mert az időjárás állomásnak időre van szüksége ahhoz, hogy összegyűjtse és kiértékelje az időjárási adatokat.

Az időjárás előrejelzés az összegyűjtött adatok és a mellette mért légnyomásváltozások alapján történik.


Az előrejelzés az időjárás állomás 30-50 km-es körzetében, az elkövetkező 12-24 órás időintervallumra vonatkozik.

Az időjárás előrejelzés pontossága kb. 75 %-ra tehető.

Ellenőrizze a helyi meteorológiai szolgálat időjárás előrejelzését is. Ha ennek az időjárás-állomásnak az időjárás előrejelzése ettől eltér, akkor a helyi időjárás-előrejelző szolgálat időjárás előrejelzése a mérvadó.

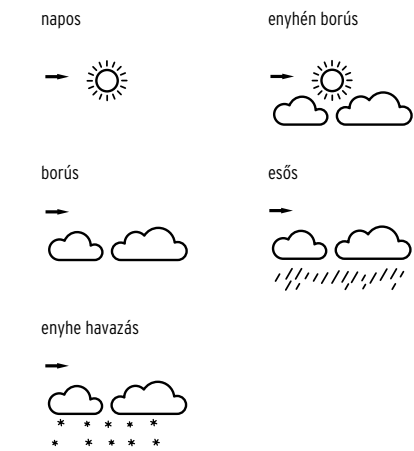

A légnyomással együtt további időjárási előrejelzés lehetséges.



Két példa:

Az időjárás előrejelzés „borús” időt mutat, a légnyomás gyorsan és intenzíven süllyed >> eső várható.

Az időjárás előrejelzés „borús” időt mutat, a légnyomás az elmúlt 12 órában emelkedett, de az utóbbi 3 órában ismét csökkent valamelyest >> enyhe felhőzet valószínű.

A hőmérséklet és a levegő páratartalmának tendenciája

A bázisállomás és a szenzor által mért hőmérsékleti és légköri páratartalom értékek tendenciáját nyíl formájában jelzi a készülék:




Légnyomás kijelzése

Az aktuális légnyomás a választott mértékegységben (általában hPa = Hektopascal) kerül kijelzésre.

Holdfázis kijelzése

A kijelzett holdfázis a dátum alapján automatikusan frissül.

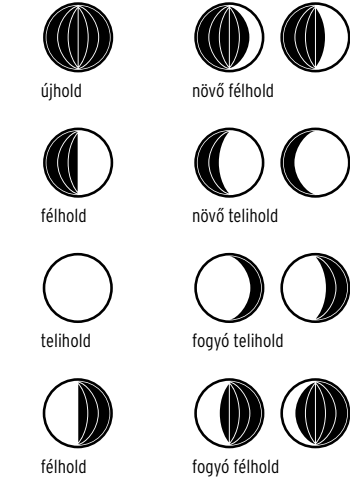

Hőmérséklet riasztás

A kijelző bal alsó részén, a **külső szenzor** területén a **HI** ▲ vagy **LO** ▲ szimbólum jelzi, hogy a hőmérséklet riasztás aktiválva van.

MIN/MAX hőmérséklet beállítása a hőmérséklet riasztáshoz

1. Tartsa lenyomva a ▲ gombot kb. 2 másodpercig, amíg a felső hőmérsékleti riasztási határérték **HI** ▲ villog a kijelzőn.
2. A + vagy - gombokkal állítsa be a kívánt felső hőmérséklet riasztási határértéket.
3. A beállítás mentéséhez nyomja meg a ▲ gombot.
4. A kijelzőn villog a hőmérséklet riasztási alsó határa **LO** ▲.
5. A beállítás mentéséhez nyomja meg a ▲ gombot.

Hőmérséklet riasztás aktiválása / deaktiválása

A hőmérséklet riasztás a ▲ gombbal kapcsolható be és ki.

▷ Nyomja meg röviden a ▲ gombot, amíg a **HI** ▲ **LO** ▲ vagy **HI** ▲ **LO** ▲ szimbólum meg nem jelenik a kijelző bal alsó részén a **külső szenzor** területén.

A hőmérséklet riasztás be van kapcsolva.

A beállított hőmérsékleti tartomány elérésekor hangjelzés hangzik fel, a felső hőmérséklet riasztási határérték **HI** ▲ vagy az alsó hőmérséklet riasztási határérték **LO** ▲ szimbóluma és a hőmérséklet kijelzője a **külső szenzor** területén villog.

▷ A hőmérséklet riasztás kikapcsolásához nyomja meg egyszer röviden a ▲ gombot.

A **HI** ▲ vagy **LO** ▲ szimbólum kialszik.

Amíg a mért hőmérséklet magasabb vagy alacsonyabb, mint a beállított felső vagy alsó hőmérséklet riasztási határérték, egyetlen hangjelzés hangzik el.

Fagyriasztás

A fagyriasztás hőmérsékleti tartománya -1 °C és +2,9 °C között van (+30,2 °F - +37,3 °F).

Ez a szimbólum a kijelző tetején, a **külső szenzor** területén jelenik meg.


Még ha a kijelzőn nem is jelenik meg a fagyriasztás szimbóluma, fagypontról körüli hőmérsékleten mindig fennáll a fagy vagy a csúszós jég veszélye. A külső szenzor csak az elhelyezés helyszínén tudja mérni a helyi hőmérsékletet.

Komfortfokozat

A bázisállomás a hőmérséklet és a páratartalom értékeiből határozza meg a komfortfokozatot.


A komfortfokozatot jelző szimbólum a kijelző jobb oldalán

a **belső szenzor** területén 5 komfortfokozatban jelenik meg:

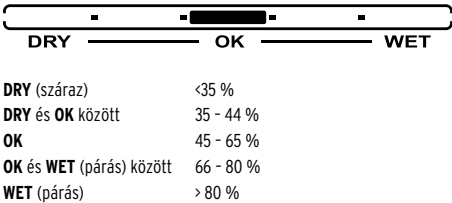

Szellőztetés jelző

A készülék összehasonlítja a beltér abszolút páratartalmát a kültérrel, és meghatározza, hogy mikor kell szellőztetni, és mikor kell zárva tartani az ablakokat:

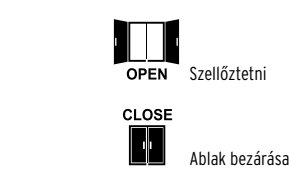

Mért maximális és minimális hőmérséklet / páratartalom

A bázisállomás tárolja a mért maximális és minimális hőmérsékletet, valamint a legmagasabb és legalacsonyabb mért páratartalmat.

▷ Nyomja meg többször a + gombot az elmentett értékek megjelenítéséhez. Ezeket **MIN** vagy **MAX** jelzi.

Elmentett értékek törlése

▷ Az összes mentett érték törléséhez tartsa lenyomva a + gombot kb. 3 másodpercig.

A tárolt értékek minden éjél 0:00 órakor automatikusan törlődnek.

Ébresztés

Ébresztési idő beállítása

1. Nyomja meg annyiszor röviden a ⌚ gombot, amíg a kijelző jobb felső sarkában villog a beállítani kívánt ébresztési időhöz tartozó ébresztő szimbólum (☀ vagy ☀), és megjelenik az **AL1** vagy **AL2**.
2. Nyomja meg újra a ⌚ gombot, és tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig, amíg a ébresztési órák kijelzője villog.
3. A + vagy - gombokkal állítsa be az ébresztés kívánt óráját.
4. Nyomja meg ismét a ⌚ gombot. A kijelzőn az ébresztési idő perczelése villog.
5. A + vagy a - gombokkal állítsa be az ébresztés kívánt percértékét.
6. Nyomja meg ismét a ⌚ gombot. A hét napjai villognak a kijelzőn (**M-F**, **S-S** vagy **M-F-S-S**).
7. A + vagy - gombokkal állítsa be, hogy a hét mely napjain szeretne ébredni.
8. Nyomja meg ismét a ⌚ gombot. A kijelzőn villognak az ébresztésméltés percei (szundi funkció).
9. A + vagy - gombokkal állítsa be az ébresztésméltés (szundi funkció) kívánt perceit 1-től 30 percig, vagy kapcsolja ki (**OFF**) az ébresztésméltést.
10. A beállítás mentéséhez végül nyomja meg a ⌚ gombot.

Ébresztő funkció be- és kikapcsolása

▷ Nyomja meg röviden a - gombot, amíg a kívánt ébresztési szimbólum (☀ vagy ☀) meg nem jelenik a kijelzőn. Az ébresztés szimbólum a kijelző jobb felső részén, a pontos idő mellett jelenik meg.

Az ébresztés funkció be van kapcsolva.

▷ Kikapcsolásához nyomja meg a - gombot, amíg az ébresztés szimbóluma ki nem alszik.

Ébresztés

A beállított időben a készülék ébresztetni fogja Önt az ébresztési hangjelzéssel, és közben az ébresztési időtartam növekedésével a jelzés egyre erősödik.

Az ébresztő funkció teljes kikapcsolása

Nyomja meg a bázisállomás egyik tetszőleges gombját (a ☀ / **ZZ** gomb kivételével) az ébresztés kikapcsolásához.

Automatikus leállás funkció

Ha nem nyom le egy gombot sem, az ébresztés 2 perc után automatikusan leáll. 24 óra múlva az ébresztő újra megszólal.

Ismételt ébresztés (szundi funkció)

▷ Nyomja meg egyszer röviden a ☀ / **ZZ** gombot, amikor megszólal az ébresztő hangjelzés.

Az ébresztés elhallgat, és a kijelzőn villognak a ☀ és a **ZZ** ébresztő szimbólumok. Az ébresztés ismétlésére előzetesen beállított percek után az ébresztés ismét bekapcsol, és újra ébreszti Önt. Ez a folyamat többször megismételhető.

További funkciók

Kijelzővilágítás

▷ Nyomja meg a ☀ / **ZZ** gombot a bázisállomás kijelzővilágításának kb. 15 másodperces bekapcsolásához.

Tisztítás

▷ Enyhén nedves kendővel törölje tisztára a bázisállomást és a külső szenzort.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A DCC77 pontos idő jelének vétele nem lehetséges.	• Ellenőrizze a készülék helyét. • Szükség esetén indítsa el manuálisan a vételi folyamatot. • Állítsa be manuálisan a pontos időt és a dátumot.
A szenzor hőmérsékleti adatai túl magasnak tűnnek.	• Ellenőrizze, hogy a szenzor nincs-e közvetlenül a napon.
A kijelzőn a mért hőmérséklet, illetve légköri páratartalom értékek helyett H.HH ill. LLL látható.	• Az értékek a mérési tartomány fölött ill. alatt vannak.
A pontos idő 1, 2, 3 stb. órával tér el.	• Valószínűleg rossz időzóna van beállítva. Az alapértelmezett beállítás a 00 .
A bázisállomás nem fogadja a külső szenzor jeleit.	• Ellenőrizze az elemeket a szenzorban. • Vigye közelebb a bázisállomást a szenzorhoz, vagy fordítva. • Ellenőrizze, hogy a külső szenzor csatornaválasztó kapcsolója ugyanarra a számra van-e állítva, mint ami a külső szenzor területén a kijelző jobb felső részén látható. Ha szükséges, nyomja meg többször röviden a CH gombot a csatornák közötti váltáshoz.

Műszaki adatok

Model:	690 300
Bázisállomás	
Elemek:	2 db LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Mérési tartomány	
- hőmérséklet:	-9,9 °C és +50 °C között (14,2 °F - 122 °F)
- légnyomás:	850 hPa/mb-1100 hPa/mb ill. 25,10 inHg-32,48 inHg ill. 637,55 mmHg-825,0 mmHg
- páratartalom:	20% - 95%
Rádiójeles külső szenzor	
Elemek:	2 db LR03(AAA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Mérési tartomány:	
- hőmérséklet:	-40 °C és 70 °C között (-40 °F - 158 °F)
- páratartalom:	ugyanazok az értékek, mint a bázisállomáson
Sugárzott maximális átviteli teljesítmény:	-8,6 dBm
Adófrekvencia:	433,92 MHz
Hatótávolság:	kb. 60 méter (nyílt terepen)
Védelmi osztály:	IPX4

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU és 2011/65/EU irányelv (RoHS) irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésnek megfelel. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot teljes terjedelmében a **690 300** cikkszám megadásával a www.tchibo.hu/utmutatok weboldalon találja.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválassza ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

A mellékelt elemekre vonatkozó információk

Gyártó: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY CO., LTD
No.1 East Road, Louxia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, China (Kína)
www.anyida-power.com
zoe@anyida-power.com
Trademark: Daily-Max



www.tchibo.hu/utmutatok