


Hajszárító

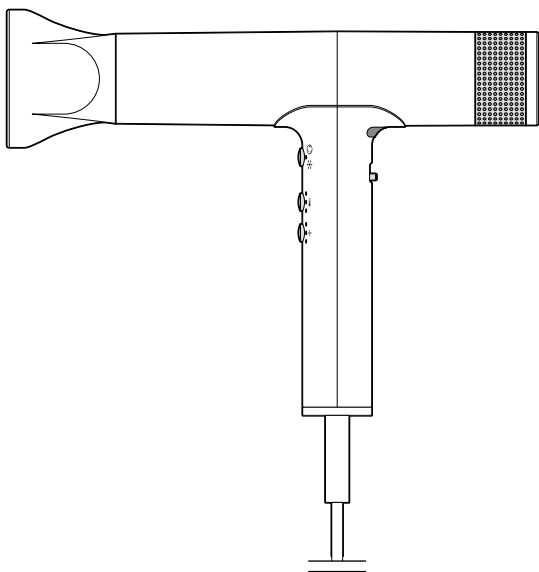

Kedves Vásárlónk!

Új hajszárítója digitálisan vezérelt, kefe nélküli motorral van felszerelve, amely gyorsabb szárítási időt és állandó, alacsony légáramlási hőmérsékletet biztosít. Így a haja kíméletesen és gyorsan szárad.

A zár funkcióval lezárhatja a beállított légáramlást és hőmérsékletet, így ezeket nem lehet véletlenül átállítani hajszárítás közben.

Ezenkívül a hajszárító öntisztító funkcióval rendelkezik, amely eltávolítja a szennyeződések a belső alkatrészekből, ezzel biztosítja a hajszárító optimális működését.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!



Olvassa el az útmutatót! Fontos tudnivalók -
őrizze meg későbbi használatra!

Tartalom

4 Megjegyzések az útmutatóhoz

5 Biztonsági előírások

10 Termékrajz (tartozékok)

11 Használat

11 Készülék be- és kikapcsolása

12 Légháram és hőmérséklet beállítása

12 Zár funkció

12 Hajformázó fúvócső és hideglevegő funkció

13 Használat után

13 Tisztítás

14 Öntisztító funkció

15 Tárolás

15 Hulladékkezelés

16 Műszaki adatok

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak. Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.



Ez a jel arra figyelmeztet, hogy ne használja a készüléket víz közelében.
VIGYÁZAT: Ne használja a hajszárítót fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más vízzel teli edény közelében.



Olvassa el a használati útmutatót!

Figyelmeztető szavak ebben az útmutatóban:

A **VESZÉLY** szó közvetlenül fenyegető súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó esetleges súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó esetleges könnyebb sérülésekre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó esetleges anyagi károokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

- A hajszárító emberi haj szárításához és formázásához használható, állati szőrzethez nem használható. Műhaj nem szárítható a hajszárítóval, mivel az nem kezelhető magas hőfokon és többek között tűzveszély áll fenn.
- A termék csak száraz, belső helyiségekben használható.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyermekek nem végezhetik a termék tisztítását és felhasználói karbantartását.

- Az első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és megfelelően ártalmatlanítsa azt. Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

- A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. A termék nem érintkezhet nedvességgel. Továbbá tartsa távol csepegő, spriccelő víztől egyaránt, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
-  **VIGYÁZAT:** Ne használja a hajszárítót fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más vízzel teli edény közelében. Ne használja a készüléket nedves kézzel, illetve ha nedves talajon áll.
Ha a fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, mivel a víz közelsége akkor is veszélyforrást jelent, ha a készülék ki van kapcsolva. Kiegészítő védelemként a fürdőszoba áramkörébe hibaáram védelmi készülék (RCD = Residual-Current Circuit Device) telepítése javasolt, max. 30 mA névleges hibaárammal.
Ezzel kapcsolatban kérje ki szakember véleményét.

- Amennyiben a készülék a biztonsági intézkedések ellenére vízbe esik, húzza ki azonnal a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból. Semmi esetre se nyúljon a vízbe! Életveszély áll fenn áramütés következtében!
- Tartsa távol az apró fémtárgyakat (pl. ékszereket) a légbemenet nyílástól, hogy megakadályozza azok véletlenszerű beszívását. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba. A készülék belsejében feszültségvezető részek találhatók, amelyek megérintése áramütést okozhat.
- Kizárólag a mellékelt, eredeti tartozékokkal használja a készüléket. Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyeket a gyártó nem ajánlott, vagy nincs termék tartozékai közt.
- A tisztítást követően hagyja teljesen megszáradni a készüléket, mielőtt ismét összeállítaná / használná. Áramütés következtében életveszély áll fenn!
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége és biztosítékvédelme megegyezik a készülék műszaki adataival.

- A fürdőszobában ne használjon hosszabbítót, hogy vész helyzetben gyorsan elérhesse a hálózati csatlakozót.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy senki se botolhasson meg benne.
- Ne hagyja felügyelet nélkül az elektromos hálózathoz csatlakoztatott készüléket.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ha használat közben üzemzavar lép fel, a használat után, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a terméket. Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetékét.
- Mivel hajszárítás közben a hálózati vezeték az állandó mozgathatóság által erős igénybevételnek van kitéve, ellenőrizze rendszeresen, hogy az nem rongálódott-e meg. Ne tekerje a hálózati vezetékét a készülék köré.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a hálózati vezetéken sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A készüléket felnyitni vagy saját kezűleg megjavítani tilos, különben nem biztosított a készülék további kifogástalan működése.

A készülék öntisztító funkciójához csak a borítást és a hengeres légrácsot lehet eltávolítani. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. Amennyiben a hálózati vezeték megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében azt csak a gyártó, annak ügyfélszolgálatja vagy egy hasonlóan képzett szakember cserélheti ki. A terméken szükséges javításokat bízza szakemberre.


Veszély - égési sérülések

- A készülék és a hajformázó fúvóka használat közben felforrósodik. Hagyja mindkettőt lehűlni, mielőtt megtisztítja a készüléket, vagy leveszi a fúvókát. Égési sérülések veszélye áll fenn!

Anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Termékrajz (tartozékok)

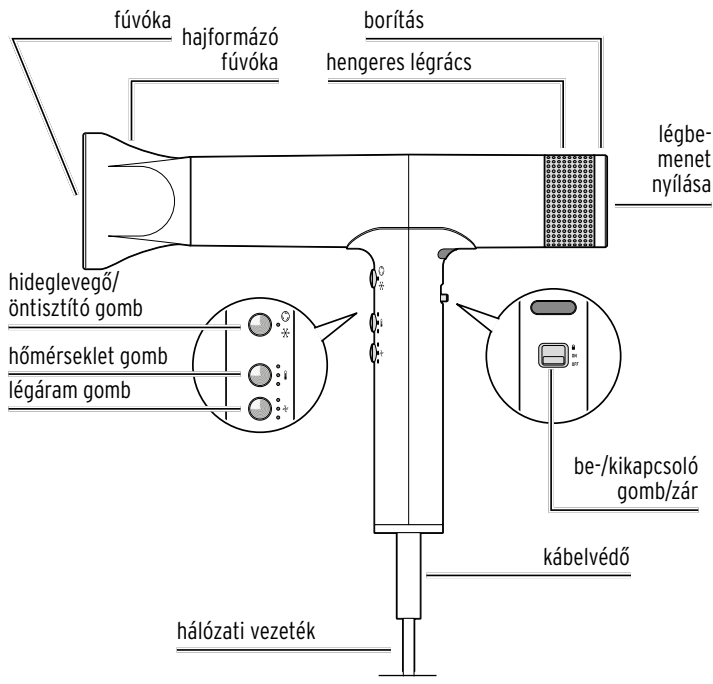

Használat

 Az első használat során enyhe szagképződés fordulhat elő, ami nem jelenti a készülék hibás működését. Szellőztesse ki jól a helyiséget.

1. Hajmosás után alaposan törölje meg a haját.

Kezét is gondosan törölje szárazra.

2. Dugja be a hálózati csatlakozót egy könnyen elérhető csatlakozóaljzatba.

Szükség szerint használja a hajszáritót a hajformázó fúvókával vagy anélkül.

▷ Helyezze a hajformázó fúvókát a kívánt pozícióban a készülékre, és az óramutató járásával megegyező irányban szorosan csavarja rá.



VIGYÁZAT - égési sérülések

A készülék és a hajformázó fúvóka használat közben felforrósodik.

Hagyja mindkettőt lehűlni, mielőtt leveszi a fúvókát.

Égési sérülések veszélye áll fenn!

▷ A levételéhez csavarja el a hajformázó fúvókát az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza le.

Készülék be- és kikapcsolása



VIGYÁZAT - tűzveszély

A hajszáritót, a fúvókát és a légbemenet nyílását nem szabad letakarni.

Ügyeljen arra, hogy a haja vagy az ujjá ne takarja el a fúvókát és a légbemenet nyílását, és hogy ne tapadjanak rá bolyhok vagy hajszálok.



▷ A készülék bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **ON**-ra.



▷ A készülék kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra. A készülék még kb. két másodpercig hideg levegőt fúj, hogy lehűljön.



Az első bekapcsoláskor automatikusan a legalacsonyabb hőmérséklet és légáramlási szint van beállítva. A legsó LED-ek világítanak. Ha már elvégzett más beállításokat, akkor automatikusan a legutóbb beállított hőmérséklet és légáramlási szint kerül beállításra.

Légáram és hőmérséklet beállítása



▷ Nyomja meg felül a légáram , illetve hőmérséklet  gombot a légáram, illetve a hőmérséklet növeléséhez.



▷ Nyomja meg alul a légáram , illetve hőmérséklet  gombot a légáram, illetve a hőmérséklet csökkentéséhez.



A légáram és a hőmérséklet három fokozatban állítható. A legalacsonyabb szinten egy, a középső szinten kettő, a legmagasabb szinten pedig három kontroll-lámpa világít.

Zár funkció




▷ Hogy hajszárítás közben ne változtassa meg véletlenül a hőmérséklet és a légáram beállításokat, tolja a be-/kikapcsoló gombot a  jelre.



▷ Ha újra meg akarja változtatni a beállításokat, akkor tolja vissza a be-/kikapcsoló gombot az **ON**-ra.

Hajformázó fúvócső és hideglevegő funkció



A hajformázó fúvóka a hajtincsek célirányos szárítását teszi lehetővé.

A hajtincs gyorsabb lehűtéséhez a hideglevegő/öntisztító gombot   használhatja.

- ▷ Csavarjon fel egy tincset pl. egy körkefére, és irányítsa rá a fúvókát. Ehhez nyomja meg a hideglevegő/öntisztító gombot  .
- A kontroll-lámpa világít.
- A hideglevegő kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.

Használat után

▷ A készülék kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra.

▷ Használat után hagyja a készüléket egy hőálló felületen lehűlni.



Túlterhelés esetén, például, ha valami eltakarja a légbemenet nyílását, a hajszárító automatikusan kikapcsol. A hőmérséklet gomb és a légáram gomb kontroll-lámpái lassan villognak.

Kapcsolja ki a készüléket, és az ismételt bekapcsolás előtt hagyja lehűlni.

Tisztítás




FIGYELEM - égési sérülések

A készülék és a hajformázó fúvóka használat közben felforrósodik.

Tisztítás előtt hagyja mindkettőt lehűlni.

Égési sérülések veszélye!

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
2. Törölje át a burkolatot és a hajformázó fúvókát egy enyhén nedves kendővel.




3. Forgassa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le.
4. Húzza le a hengeres légrácsot.
5. Törölje át mindkettőt kívül és belül egy vízzel enyhén megnedvesített ruhával.



VESZÉLY - elektromos áram következtében


A tisztítást követően hagyja teljesen megszáradni a készüléket, mielőtt ismét használná. Életveszély áll fenn áramütés következtében!



6. Csúsztassa vissza a hengeres légrácsot, és csavarja vissza a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba.

Öntisztító funkció

A készülék öntisztító funkcióval van ellátva a belső alkatrészek tisztításához.




1. Forgassa el a borítást az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le.
2. Húzza le a hengeres légrácsot.

3. Röviden kapcsolja be, majd ismét ki a készüléket (reset).

4. Tartsa lenyomva a hideglevegő/öntisztító gombot  5 másodpercig.

A motor kb. 15 másodpercig visszafelé működik. A többi gombnak ez idő alatt nincs funkciója.



5. Ha a motor leállt, csúsztassa vissza a hengeres légrácsot, és csavarja rá a borítást az óramutató járásával megegyező irányba.

A készüléket most már ismét normálisan használhatja.

Tárolás

- ▷ Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt elpakolja.
 - ▷ A hálózati vezetéket ne tekerje a készülékre, nehogy a vezeték megsérüljön.
 - ▷ A készüléket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.
 - ▷ A készüléket száraz helyen tárolja.
-

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Műszaki adatok

Modell:	HD 5906
Cikkszám:	717 943
Hálózati feszültség:	220-240V~, 50-60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	II  (a készülék dupla érintésvédelemmel van ellátva)
Teljesítmény:	max. 1700 - 2000 W
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között

Gyártó: Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis,
Germany (Németország)
info@jaxmotech.de

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Ez a készülék megfelel a hatályos európai és nemzeti irányelvek előírásainak.

Modell:	HD 5906
Cikkszám:	717 943

Gyártó: Jaxmotech GmbH, Ostring 60,
66740 Saarlouis, Germany (Németország)
info@jaxmotech.de