

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.hu

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

- Nem gyermekjáték! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. Tartsa távol a kisgyermekeket a terméktől és a csomagolóanyagtól. A lenyelhető apró alkatrészek miatt fulladásveszély, a hosszú zsinórok miatt pedig fojtásveszély áll fenn!

- A termék csak dekorációs célokra szolgál, helyiség megvilágítására nem alkalmas. A terméket magánjellegű felhasználásra tervezték, üzleti célokra nem használható.

- A termék csak száraz, beltéri helyiségekben való használatra alkalmas. Óvja nedvességtől.

- Ne kapcsolja be a terméket a csomagolásában.

- A beépített LED-eket nem lehet és nem szabad kicserélni.

- Óvatosan bánjon a termékkel. Ütődések, lökések vagy akár alacsony magasságból történő esés miatt a termék megsérülhet. Ezért rendszeresen ellenőrizze, hogy a ragasztópárnák szilárdan rögzülnek-e a felülethez.

- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

A termékben lítium elem (gombelem) található.

Szivárgás, gázszivárgás, robbanás és tűz veszélye áll fenn:

- Az elem lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy gomb-elem található. Egy gomb-elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került azonnal forduljon orvoshoz.

- Az elemeket csak felnőttek helyezhetik be vagy cserélhetik ki.

- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezése esetén felrobbanhatnak. Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos vagy azzal egyenértékű elemtípust használjon (lásd „Műszaki adatok”).

- Szükség esetén, az elemek behelyezése előtt tisztítsa meg az elem és a termék érintkezőit. Túlhevülés veszélye!

- Az elemeket nem szabad feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární. Az elemeket nem szabad megváltoztatni és/vagy eldeformálni, felmelegíteni vagy szétszerelni. Ne engedje, hogy a sérült elemek vízzel érintkezzenek.


- Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni. A fel nem használt elemeket eredeti csomagolásukban tárolja. A kicsomagolt (új és használt) elemeket ne hozza érintkezésbe egymással, és tartsa távol a fémtárgyaktól.

- Óvja az elemeket a túlzott hőtől (fűtés, közvetlen napfény). Ha az elemek lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket, azonnal vegye ki az elemeket a készülékből. Ezzel megelőzheti a szivárgás okozta károkat.

- Ha az elemből kifolya a sav, kerülje, hogy az bőrrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Használat

Elemek behelyezése a LED-es gyertyákba

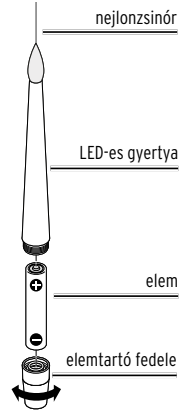

- Csavarja le az elemtartó fedelét a gyertyáról az óramutató járásával ellentétes irányban.

- Helyezze be az elemet az ábrázolt módon. Eközben ügyeljen a helyes polarításra (+/-).

- Csavarja vissza az elemtartó fedelét az óramutató járásával megegyező irányba a gyertyára.

Amint az elemtartó fedele szorosan lezárja az elemtartót, a gyertya világítani kezd.

▷ Szükség esetén kapcsolja ki a gyertyákat a távirányítóval.

LED-es gyertyák felakasztása

Vegye figyelembe:

- A ragasztópárna-tartókat úgy tervezték, hogy csak egyszer lehessen felragasztani őket. Ezért a felragasztás előtt gondolja át, hogy hova szeretné elhelyezni a LED-es gyertyákat.

- Ahhoz, hogy a ragasztópárnák jól tapadjanak, a felületnek kellően szilárdnak, simának, tisztának, száraznak, por- és zsírmerteknek kell lennie. Az egyenetlen és erősen porózus felületek erre nem alkalmasak.


- Ha a ragasztópárna-tartókat később el akarja távolítani, nem zárható ki, hogy ragasztómaradványok maradnak a felületen, vagy hogy a festék, tapéta stb. leválk a felületről.

- A nejlonzsinórok rögzítve vannak a LED-es gyertyákhoz. A legjobb, ha a gyertyákat próbaképpen felakasztja, mielőtt véglegesen rögzíti őket, és szükség esetén lerövidíti a zsinórokat.

- Tekerje le teljesen a nejlonzsinórt.



- Rögzítse a kívánt hosszúságú nejlonzsinórt a tartóhoz.



- Húzza le a védőfóliát a ragasztópárnáról.



- Nyomja erősen a ragasztópárnát a felületre, hogy a tartót és a gyertyát a kívánt helyen rögzítse a mennyezeten.



Távirányító aktiválása




Kiszállításkor a távirányítóba egy szigetelőszalag van behelyezve az elem védelme érdekében.

▷ A távirányító aktiválásához húzza ki a szigetelőszalagot az elemtartóból.

szigetelőszalag

Távirányító használata



A távirányító hatótávolsága kb. 5 méter, és kb. 50 cm-es körzetben érzékeli a gyertyákat.

▷ Tartsa a távirányítót a gyertyák irányába.

Ügyeljen arra, hogy a távirányító és a gyertyák között ne legyenek tárgyak.

LED-es gyertyák folyamatos be- és kikapcsolása

▷ A LED-es gyertyák folyamatos bekapcsolásához nyomja meg a távirányító **ON** gombját.

▷ A LED-es gyertyák folyamatos kikapcsolásához nyomja meg a távirányító **OFF** gombját.

LED-es gyertyák be- és kikapcsolása időzítő üzemmódban




▷ A LED-es gyertyák bekapcsolásához időzítő üzemmódban nyomja meg egyszer a távirányító **6H** gombját: a LED-es gyertyák egyszer röviden felvillannak, majd 6 órán át világítanak. Ezután automatikusan kikapcsolnak 18 órára, majd ismét bekapcsolnak 6 órára stb.

▷ Az időzítő ciklus újraindításához nyomja meg ismét a **6H** gombot: a LED-es gyertyák egyszer röviden felvillannak, majd 6 órán át világítanak. Ezután automatikusan kikapcsolnak 18 órára, majd ismét bekapcsolnak 6 órára stb.

▷ Az időzítő üzemmód kikapcsolásához és a LED-es gyertyák idő előtti kikapcsolásához nyomja meg a távirányító **OFF** gombját.

Elemcsere a távirányítóban

Az elemet akkor kell kicserélni, ha a LED-es gyertyák már nem reagálnak a távirányítóra. Az elemtartó a távirányító hátoldalán alul található.

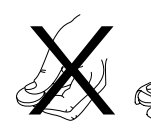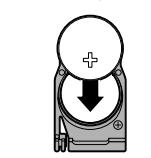

- Nyomja be a kis kart, és húzza ki az elem-tartót.

- Cserélje ki az elhasznált elemet egy újra (lásd „Műszaki adatok”). Eközben feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+ szimbólum felfelé).

Az elem pusztá kézzel történő megérintése szennyeződést okozhat az érintkezőkön, ami szigetelőhatású lehet. Ezért az elem behelyezésekor használjon száraz, puha ruhát.

- Nyomja vissza teljesen az elemtartót. Hallhatóan és érezhetően a helyére kell kattannia.

Műszaki adatok

Modell:	718 139
Gyertyák	
Elem:	10 db LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Izzó:	LED
Távirányító	
Elem:	1 db CR2025/3 V (LiMnO ₂)
(az UN 38.3 szerint tesztelve)	Névleges energia: 0,45 Wh
Hatótávolság:	5 méter
Üzemidő:	kb. 140 óra (egy készletnyi elemmel)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.	

Hulladékkezelés

A termék, csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvéve gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Lítium elemek/akkumulátorok esetében az ártalmatlanítás előtt ragassza le az érintkezőket.

Cikkszám: 718 139



www.tchibo.hu/utmutatok

