


Széthajtható raclette

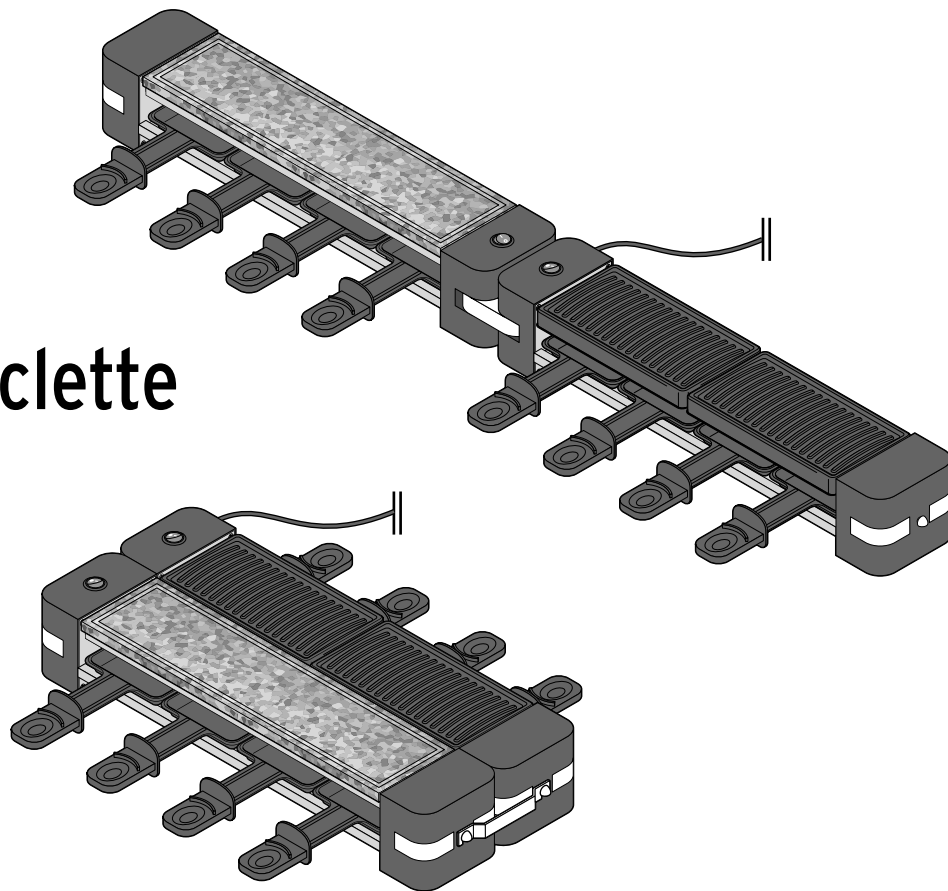

Tartalom

- 2 **Megjegyzések az útmutatóhoz**
- 3 **Biztonsági előírások**
- 5 **Tulajdonságok**
- 5 **Termékrajz (tartozékok)**
- 6 **Amit a raclette sütésről tudni érdemes**
- 7 Receptötletek
- 7 **Az első használat előtt**
- 9 **Használat**
- 9 A készülék bekapcsolása és felfűtése
- 10 Raclette sütés
- 10 Grillezés
- 10 Kikapcsolás a használat végén
- 11 **Tisztítás és tárolás**
- 11 **Üzemzavar / Hibaelhárítás**
- 12 **Műszaki adatok**
- 12 **Hulladékkezelés**

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.

Figyelmeztető szavak ebben az útmutatóban:

A **VESZÉLY** szó közvetlenül fenyegető súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó esetleges súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó esetleges könnyebb sérülésekre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó esetleges anyagi károokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

A terméket az erre a célra megfelelő ételek elkészítésére tervezték. A készülék háztartási mennyiségek feldolgozására alkalmas. Ipari célokra vagy háztartásokhoz hasonló környezetben, mint pl. üzletek, irodák és hasonlók dolgozói konyháiban, mezőgazdasági telepeken, szállodák, motelek stb. vendégei által, vagy reggelizős panziókban nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességei korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették. A termék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket és a hálózati kábelt, a csatlakoztatástól egészen a hálózati csatlakozó kihúzásáig, és annak teljes kihúlásáig 8 éven aluli gyermekektől tartsa távol.
- A készülék felforrósodik. Felügyelje a gyermekeket, nehogy használat közben vagy a lehűlés ideje alatt hozzáérjenek a készülék forró részeihez.

Veszély elektromosság következtében

- Soha ne tegye vízbe a készüléket, a hálózati kábelt és a hálózati csatlakozót, mivel ebben az esetben áramütés veszélye áll fenn. Ővjon minden alkatrészt a csepegő és fröccsenő víztől is.
- A terméket ne érintse meg nedves kézzel, és ne üzemeltesse a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. Ne használja a készüléket mosogató vagy mosdókagyló közvetlen közelében.
- Amennyiben a készülék nedves vagy vizes lett, húzza ki azonnal a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz. Soha ne érintse meg a nedves részt, amíg a hálózati csatlakozó csatlakoztatva van a csatlakozóaljzathoz.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- Ha hosszabbítókábelt kell használnia, olyan kábelt használjon, amely megfelel a készülék műszaki adatainak. Hosszabbítókábel vásárlásakor kérjen tanácsot szakembertől.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha nem használja a készüléket,
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati kábelt.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.
- Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy ne lehessen megbotlani benne, és hogy véletlenül se rántassa le vele a készüléket.

- A hálózati és az összekötőkábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati kábelt tartsa távol éles szegélyektől, olajtól, a készülék forró részeitől vagy más hőforrásoktól.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken, a hálózati vagy az összekötőkábelben sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett. Rendszeres időnként ellenőrizze, hogy nem látható-e sérülés a készüléken és a hálózati kábelben.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. Ha a hálózati kábel megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében azt csak a gyártó, annak ügyfélszolgálat vagy egy hasonlóan képzett szakember cserélheti ki.

Veszély - égési sérülések/tűzveszély

- Működés közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül!
- A készüléket időzítő kapcsolóval vagy elkülönített távirányítású rendszerrel használni tilos.
- A készüléket a működtetéshez állítsa szabadon egy asztalra, semmiképpen ne közvetlenül fal mellé vagy sarokba, szekrénybe, függöny vagy hasonló közelébe. A gyúlékony anyagokat tartsa távol, és ne takarja le a készüléket. Helyezze a készüléket hőálló munkafelületre, és ügyeljen arra, hogy a készülék szellőzését ne gátolja semmilyen tárgy. A hálózati kábel teljesen különüljön el a készüléktől, és egyáltalán nem érhet hozzá a készülék forró részeihez.
- A készülék használat közben nagyon felforrósodik! Ne érjen a forró felületekhez. Figyeljen arra, hogy használat közben és a lehűlés ideje alatt senki ne érjen a készülék forró részeihez.

- Soha ne használja a készüléket a grill-lapok és a természetes kőlap nélkül, különben a vörösen izzó fűtőtekercsek szabaddá válnak.
- Semmiképpen ne üzemeltesse a készüléket szénrel vagy más tüzelőanyaggal!
- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja, elszállítja vagy elrakja.

Anyagi károk


- A készüléket olyan egyenes, csúszásmentes felületre állítsa, amely hőálló, nem érzékeny a kifröccsenő zsírra, és könnyen tisztítható, mivel használat közben elkerülhetetlen a zsír fröccsenése.
- Ne állítsa a készüléket olyan felületekre, amelyek felforrósodhatnak, pl. főzőlapokra, és tartson elegendő távolságot más hőforrásoktól.
- Kizárólag a mellékelt tartozékokkal használja a raclette sütőt.
- A készülék hordozásakor mindig fogja meg a készülék mindkét részét. Soha ne hordozza a készüléket csak az egyik részről fogva, és ne hagyja lógva a másikat.
- A serpenyőben található étel elkészítéséhez, a serpenyőket csak az erre a célra kialakított mélyedésekbe helyezze.
- Felfűtés és sütés közben ne legyen üres serpenyő a készülékben.
- Az alapanyagokat mindig közvetlenül a grill-lapokra és a természetes kőlapra helyezze. Ne használjon edényt, serpenyőt, grillezéshez való edényt vagy alufóliát, mivel ebben az esetben hőtorlódás, és ezáltal a készülékben javíthatatlan kár keletkezhet (túlhevülés elleni védelem). Ebben az esetben forduljon szakszervizhez.

- Ne vágjon fel ételeket a grill-lapokon, a természetes kőlapon és a serpenyőkben. Csak hőálló műanyag vagy fa evőeszközöket használjon, hogy a grill-lapok és serpenyők tapadásmentes bevonata ne karcolódjon össze.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású tisztítószer, sütőtisztítót vagy érdes felületű eszközöket, mert megsérülhet a tapadásmentes bevonat.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják és károsítják. Szükség esetén helyezzen a készülék alá csúszásmentes, hőre és a kifröccsenő zsírokra nem érzékeny alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.

Tulajdonságok

- A rugalmas használat érdekében csuklóval: összecukva vagy teljes hosszában szétnyitva használható, vagy például derékszögben is felállítható
- A készülék mindkét része külön-külön kapcsolható be és ki
- Egyidejűleg készíthetők el az ételek a raclette serpenyőkben és a húsok, halak vagy zöldségek a grill-lapokon és a természetes kőlapon
- Levehető lapok a könnyebb tisztítás érdekében

Termékrajz (tartozékok)

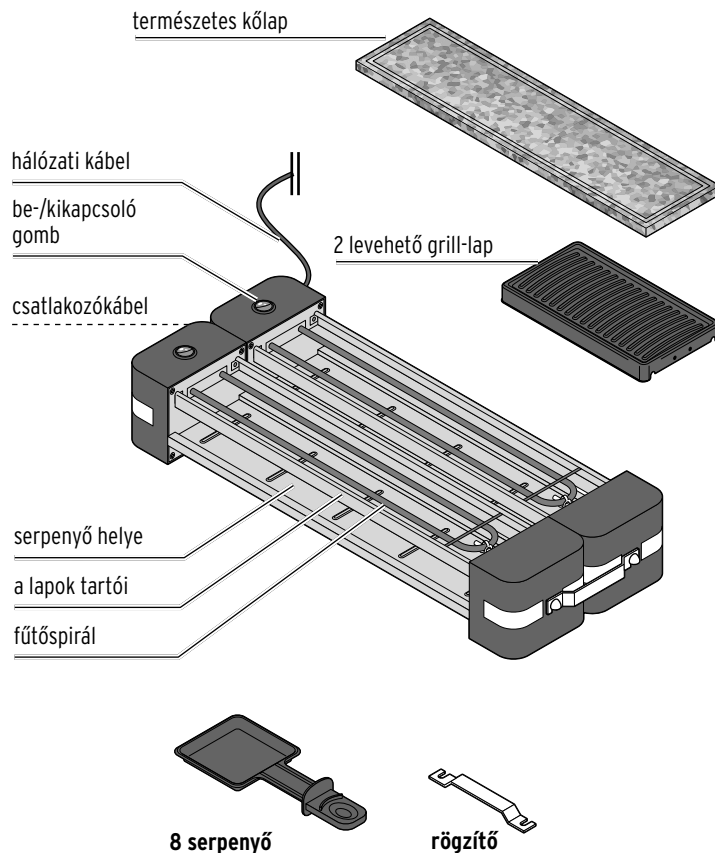

Amit a raclette sütésről tudni érdemes

A raclette szó svájci eredetű, olyan közös étkezést jelent, amelyre elegendő időt szán az ember.

A hagyományos raclette sütés során héjában főtt krumplira sütnek rá raclette sajtot kis serpenyőkben. Személyenként kb. 200 g félkemény sajttal számoljon. A raclette sajt mellett használhat Appenzeller vagy Tilsiter sajtot is. Köretnek tálalhat mellé savanyú uborkát, vegyes savanyúságot vagy csemegeuborkát.

Töltse meg a serpenyőket héjában főtt krumpliszeletekkel és körettel, majd borítsa be az egészet 3-5 mm vastag sajtszeletekkel. Fűszerezze ízlés szerint, pl. borssal, pirospaprikával. Mellé egy könnyű rosé vagy fehérbor illik.

A raclette sütéshez kedve és kreativitása szerint választhat bármilyen hozzávalót és köretet, amely alkalmas arra, hogy sajttal megsüssék. Ugyanez vonatkozik a fűszerek megválasztására is.

Itt van néhány ötlet a megfelelő hozzávalókhöz: hagyma - paradicsom - cukkini - póréhagyma - zellerszár - paprika - édeskömény - gomba - salátauborka - főtt sonka - grillezett pulykamell - szalámi

Tippek:

- Az elkészítési idő a hozzávalók vastagságától és fajtájától függ. A rövid elkészítési idejű élelmiszerek a legalkalmasabbak. Sütés előtt vágjon le 1-2 cm vastag, maximum kis serpenyő méretű adagokat.
- A felaprított hozzávalók legyenek nagyjából egyforma méretűek, hogy egyszerre készüljenek el.
- A sajt és a sonka már eleve sósak. Ezért óvatosan sózzon.
- Vásárolja meg a sajtot egy darabban, és csak akkor darabolja fel, amikor felhasználja. Így hosszabb ideig friss marad.
- Az asztalon megsütni kívánt zöldséget és gyümölcsöt csak közvetlenül az étkezés előtt mossa meg, pucolja meg és darabolja fel.
- Raclette sütője használat közben sok hőt ad le. A friss hozzávalókat ezért ne helyezze a készülék közelébe.
- Azokat a hozzávalókat, amelyeket a grill-lapon vagy a kőlapon grillez vagy süt, és utána még a raclette serpenyőkben sajtot szeretne rá olvasztani, vágja fel már a grillezés előtt falatnyi darabokra.
- A grill-lapon csak kevés zsírt vagy olajat használjon. A zsíros kolbászokat sütés előtt szurkálja meg, hogy minél kevésbé fröccsenjen a zsírja.
- A természetes kőlapon további zsiradék használata nem szükséges.

Az első használat előtt

Receptötletek

Sonka raclette

- ▷ A finomra vágott sonkát egy kissé süsse meg, majd tegye a serpenyőbe.
- ▷ Olvasszon rá egy szelet sajtot.
Ízlés szerint fűszerezze.

Sajtpizza

- ▷ Fektessen egy-egy 2-3 mm vastag szelet sajtot a serpenyőbe.
- ▷ Kockázzon fel paradicsomot és pepperonit, tegye ezt is serpenyőbe.
- ▷ Olvassza meg a sajtot.
- ▷ Végül helyezzen rá egy szelet szalámit.

Gomba raclette

- ▷ A finomra vágott friss gombát egy kevés vajjal párolja puhára a serpenyőben.
- ▷ Vegye ki a serpenyőket, esetleg sózza meg egy kissé a gombát, majd tegyen rá egy szelet sajtot.
- ▷ Tegye vissza a serpenyőket a készülékbe, majd olvassza rá a sajtot.
- ▷ Végül borsozza meg egy kissé.
Fehér bagettel tálalja.



VESZÉLY gyermekek esetében - életveszély

fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Azonnal távolítsa el.



VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- A készüléket a működtetéshez mindentől távol helyezze el, semmiképpen ne állítsa fal mellé vagy sarokba, függőny vagy hasonló közelébe.
- Figyeljen arra, hogy használat közben és a lehűlés ideje alatt senki ne érjen a készülék forró részeihez.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A termék - különösen a serpenyők és a grill-lapok - tisztításához ne használjon súroló hatású tisztítószer, sütőtisztítót vagy érdes felületű eszközöket, mert megsérülhet a tapadásmentes bevonat.

Az esetleges gyártási maradványok eltávolításához az első használat előtt meg kell tisztítani a készüléket, és egyszer ételmyszer nélkül fel kell hevíteni.



Az első használat során enyhe szagképződés fordulhat elő, ami nem jelenti a készülék hibás működését. Szellőztesse ki jól a helyiséget.


1. Tisztítsa meg a serpenyőket meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel, majd minden részt gondosan töröljön szárazra.

2. Tisztítsa meg a levehető grill-lapokat és a természetes kőlapot meleg vízben, kevés mosogatószerrel. Alaposan törölje szárazra a lapokat, mielőtt visszahelyezi a készülékre. A lapoknak megfelelően fel kell feküdniük az arra kialakított tartórudakra.




A serpenyők és a lapok mosogatógépben is tisztíthatók.

3. A serpenyők helyét egy enyhén nedves, puha ruhával törölje ki. Ezután törölje alaposan szárazra.
4. Állítsa a készüléket a **serpenyők nélkül** egy egyenes, hőálló felületre.

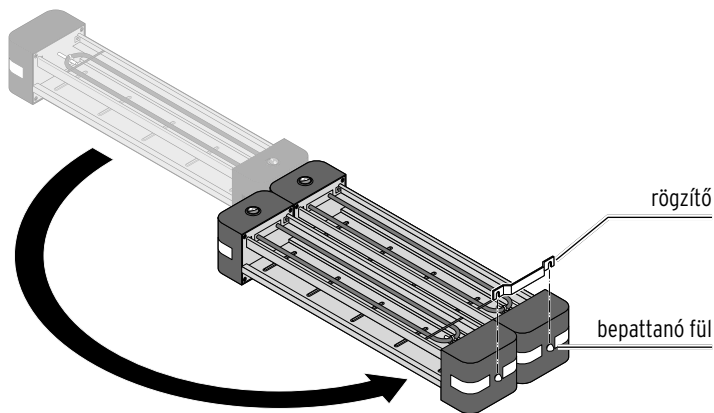

- Ha összecusokott állapotban szeretné felállítani a készüléket, hajtsa össze, és rögzítse a rögzítővél a két bepattanó fül fölé csúsztatva.

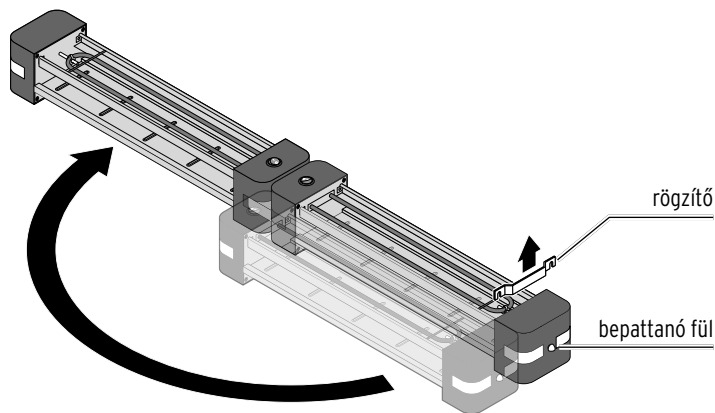

- Ha a készüléket szétnyitva szeretné felállítani, húzza le a rögzítőt a bepattanó fülekről, és hajtsa szét.
5. Dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba. Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy az ne érhesen a készülékhez.
6. A készülék bekapcsolásához billentse a be-/kikapcsoló gombot az I állásba. A billenőkapcsolókba épített üzemjelző kontroll-lámpák pirosan világítanak, és jelzik, hogy a készülék felfűt.
7. Hagyja a készüléket kb. 10 percre bekapcsolva.
8. Ezután kapcsolja ki ismét a készüléket a be-/kikapcsoló gomb O állásba billentésével. A beépített üzemjelző kontroll-lámpák kialszanak.

9. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, és hagyja a készüléket teljesen lehűlni.
Ügyeljen arra, hogy ez idő alatt senki ne érintse meg véletlenül a készülék forró részeit!
10. Törölje le ismét a készülék felszínét, valamint a a grill-lapokat és a természetes kőlapot egy enyhén nedves kendővel, majd törölje szárazra.

A készülék használatra kész!

Használat

▷ Használat előtt vegye figyelembe „Az első használat előtt” című fejezetben leírt összes biztonsági előírást is.



VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- A készülék és a serpenyők használat közben felforrósodnak. Ügyeljen arra, hogy senki ne érjen a készülék forró részeihez. A gyermekekre különösképp ügyeljen raclette sütés közben.
- Csak a markolatnál fogja meg a forró serpenyőket.
- Ne használja a készüléket a grill-lapok és a természetes kőlap nélkül.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- Ne töltsen meg túlságosan a serpenyőket. A serpenyők tartalma nem érhet hozzá a fűtőspirálhoz.
- Az üres serpenyőket ne helyezze vissza a még forró készülékbe. Ráéghet az ételmaradék, és utána nagyon nehéz eltávolítani a serpenyőről.
- Ne vágjon fel ételeket a grill-lapokon, a természetes kőlapon és a serpenyőkben. Csak hőálló műanyag vagy fa evőeszközöket használjon, hogy a grill-lapok és serpenyők tapadásmentes bevonata ne karcolódjon össze.

A készülék bekapcsolása és felfűtése

1. Állítsa a készüléket a **serpenyők nélkül** egy egyenes, hőálló felületre. Szükség szerint helyezzen alá hőálló, könnyen tisztítható alátétet, mert a zsír kifröccsenését általában nem lehet elkerülni.



A készülék össze- és szétbontására vonatkozó információkért olvassa el az „Első használat előtt” című fejezetet.

2. Dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba. Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy az ne érhesse a készülékhez.
3. A készülék bekapcsolásához billentse a be-/kikapcsoló gombot az I állásba. A billenőkapcsolóba épített működésjelző kontroll-lámpa pirosan világít, ezzel jelzi, hogy a készülék fűt. A készülék nem rendelkezik hőmérséklet-szabályozóval.



A készülék két részét külön-külön is be- és kikapcsolhatja.

4. Hagyja a készüléket kb. 20 percig melegedni, amíg eléri az üzemi hőmérsékletet. Most már elkezdheti a raclette sütést.

Raclette sütés

1. Töltse meg a serpenyőket az előkészített hozzávalókkal, majd tolja azokat a lapok alatti mélyedésekbe.

Kerülje el, hogy odaégjen az étel: Szükség szerint kenje ki a serpenyőket egy kissé zsiradékkal.

Ne töltse meg a serpenyőket túl vastagon, hogy a hozzávalók nehogy a fűtőspirálokhoz érjenek! A helyükre tölt serpenyőket mindig tartsa szemmel.

2. Húzza ki a serpenyőket, amint a sütés elérte a kívánt sütési fokot, majd csúsztassa az ételt a műanyag vagy fa lapátok (nem tartozék) segítségével egy tányérra.
3. Ha nem akarja a serpenyőket újra megtölteni, helyezze őket egy arra alkalmas hőálló felületre. Semmiképpen ne tolja vissza az üres serpenyőket a forró készülékbe!



Ha a raclette sütés közben hosszabb szünetet tart, érdemes a készüléket - amennyiben nem használja egyszerre a grill-lapokat és a természetes kőlapot - kikapcsolni, majd szükség szerint visszakapcsolni, így elkerülhető a túlzott hőtermelődés, és ezzel együtt a felesleges áramfogyasztás.

Grillezés

A raclette sütés mellett húst, halat vagy zöldségeket süthet a a grill-lapokon és a természetes kőlapon.

Ehhez vegye figyelembe a következőket:

- ▷ A fagyasztott hozzávalókat grillezés előtt mindig olvassza ki!
- ▷ Vágja fel a hozzávalókat egyforma nagyságú, falatnyi darabokra.
- ▷ Felfűtés után esetleg kenje be a grill-lapot vékonyan arra alkalmas, étolajjal.

A természetes kőlapot nem kell beolajozni.

Kikapcsolás a használat végén

1. Használat után a készülék kikapcsolásához billentse a be-/kikapcsoló gombot az **O** állásba. A beépített üzemjelző kontroll-lámpa kialszik.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
3. Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítaná a „Tisztítás és tárolás” fejezetben leírtak szerint.

Tisztítás és tárolás



VIGYÁZAT - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- Soha ne tegye vízbe a készüléket, a hálózati vezetékét és a hálózati csatlakozót, mivel ebben az esetben áramütés veszélye áll fenn. Ővjon minden alkatrészt a csepegő és fröccsenő víztől is.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A termék - különösen a serpenyők, a grill-lapok és a természetes kőlap - tisztításához ne használjon súroló hatású tisztítószer, sütőtisztítót vagy érdes felületű eszközöket, mert megsérülhet a tapadásmentes bevonat.

1. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni, mielőtt tisztítás céljából leveszi a grill-lapokat és a természetes kőlapot a készülékről.
2. Szükség esetén áztassa be a ráégett ételmaradékokat.
3. Tisztítsa meg a lapokat és a serpenyőket meleg, enyhén mosogatószeres vízzel.

Végül alaposan törölje szárazra a készülék részeit.

A serpenyők és a grill-lapok mosogatógépben is tisztíthatók.

4. A serpenyők helyét és a burkolatot enyhén nedves ruhával törölje tisztára. Szükség esetén egy száraz kendővel alaposan törölje szárazra.
5. Helyezze vissza a lapokat a tartórudakra.
6. A készüléket lehetőleg az eredeti csomagolásában tárolja, hogy megóvja a sérülésektől.
7. A készüléket száraz helyen tárolja, nedvességtől és magas hőmérsékletektől védve.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék

nem működik.

- Megfelelően csatlakozik a hálózati csatlakozó a csatlakozóaljzathoz?

- A be-/kikapcsoló gomb az I állásban van?

- Túlhevült a készülék? A hőmérséklet biztosíték kioldott, és a készülék kikapcsolt. Semmi esetben próbálja meg ismét üzembe helyezni a készüléket!

Forduljon szakszervizhez.

A hozzávalók leragadnak/megégnek a grill-lapokon vagy a természetes kő lapon.

- Szükség esetén olajozza be a lapokat egy kevés étolajjal.

Műszaki adatok

Modell: KG2421
Cikkszám: 689 393
Hálózati feszültség: 230 V~, 50-60 Hz
Teljesítmény: 1200 watt
Érintésvédelmi osztály: I ⚡
Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Gyártó: GREND S GmbH, Stahlwiete 23,
22761 Hamburg, Germany (Németország)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készüléket a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Cikkszám: 689 393

Gyártó: GREND S GmbH, Stahlwiete 23, 22761 Hamburg, Germany (Németország)