


Gőzölős vasaló

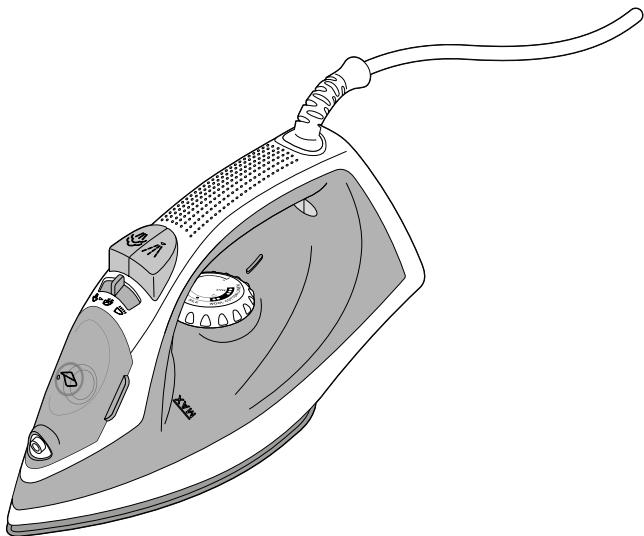

hu Használati útmutató

146326FV05X01XV · 2024-12

Kedves Vásárlónk!

Az Ön új vasalója használható száraz és gőzölős üzemmódban is.

Az integrált gőzlöket funkció megkönnyíti a makacs gyűrődések kisimítását és az élvasalást.

A gőzlöket funkciót felfüggesztett textíliák simítására is használhatja.

Reméljük, hogy örömet leli új, gőzölős vasalója használatában.

Tartalom

3 Megjegyzések az útmutatóhoz

4 Biztonsági előírások

7 Termékrajz (tartozékok)

8 Az első használat előtt

8 Vasaló kicsomagolása

8 Gyártási maradványok eltávolítása

9 Víz betöltése

10 Hőmérséklet beállítása

11 Vasalás

11 Vasaló bekapcsolása

11 Száraz vasalás

11 Gőzvasalás

12 Vasalás gőzlökettel

13 Víz permetezése

13 Felakasztott textíliák kisimítása

15 Kikapcsoló automatika

15 Használat után

16 Tisztítás

16 Öntisztító funkció használata

17 Vasaló tisztítása

18 Vízkőmentesítés

18 Tárolás

19 Üzemzavar / Hibaelhárítás

19 Műszaki adatok

20 Hulladékkezelés

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

Figyelmeztető szavak ebben az útmutatóban:

A **VESZÉLY** szó közvetlenül fenyegető súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó esetleges súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó esetleges könnyebb sérülésekre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó esetleges anyagi károokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

- A vasaló kereskedelmi forgalomban kapható textíliák vasalására alkalmas.
- A termék csak száraz, belső helyiségekben használható.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességei korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették.
- A termék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. Gyermekek nem

játszhatnak a készülékkel. A készüléket és a csatlakozókábelt a készülék bekapcsolásától egészen a teljes kihűléséig tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromosság következtében

- Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken vagy a hálózati vezetéken sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett, vagy ha víz folyik ki belőle.
- Amennyiben a hálózati vezetéken, a hálózati csatlakozón, a készülék burkolatán vagy bármely más részén sérülést észlel, ne használja a vasalót a sérülés szakszerű megjavításáig.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. A terméken vagy a hálózati vezetéken szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy egy hasonlóan képzett szakemberre. A szakszerűtlenül végzett javítások

jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, ...
... mielőtt a készülékbe vizet tölt vagy kiönt belőle,
... ha a készülékkel történő munkát csak rövid időre is megszakítja,
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... minden használat után,
... vihar esetén, és
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
- Mindig tekerje el ütközésig a hőfokszabályzót az óramutató járásával ellentétes irányba, mielőtt kihúzza a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a vezetékét.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- A vasalót meg lehet tölteni vízzel, azonban sosem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni, mivel ilyenkor áramütés veszélye áll fenn.

Ha a víz betöltésekor véletlenül víz folyik a vasalóra, a készülék nem csatlakoztatható, amíg teljesen meg nem szárad.

- Ne üzemeltesse a terméket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- A hálózati vezetékét nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati vezetékét tartsa távol az éles szektől, a forró vasalótálpától és egyéb hőforrásoktól.
- A használatához mindig teljesen tekerje le a hálózati vezetékét, és várjon a készülék teljes lehűléséig, mielőtt újra feltekeri azt.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy senki ne botorhasson meg benne.
- Ha hosszabbító kábelt kell használnia, olyan kábelt használjon, amely megfelel a „Műszaki adatok” című fejezetben leírtaknak. Hosszabbító kábel vásárlása esetén kérjen segítséget a szakkereskedésben.

Veszély - forrázási/égési sérülések és tűzveszély

- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor a csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva vagy még forró.



Vigyázat. Forró felület.

A távozó gőz nagyon forró! A felforrósodott vasalótalp megérintése, valamint a távozó gőz égési és forrázási sérüléseket okoz.


- A forró vasalót ne fordítsa meg a vasalótalppal felfelé, mivel ellenkező esetben forró víz folyik ki belőle.
- Soha ne vasalja a textíliákat viselés közben!
- Soha ne irányítsa a vasalótalpat személyekre vagy állatokra. Ez különösen fontos, ha gőzzel vasal.
- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja vagy elrakja.

Anyagi károk

- A vasalót stabil felületen használja, és kizárólag egy stabil, egyenes, sík felületre helyezze úgy, hogy a vasaló ne tudjon leesni.

- A vasalót csak olyan textíliák vasalására használja, amelyek arra alkalmasak.
- Vegye figyelembe a vasalandó textíliákon található kezelési adatokat. A hőfokszabályzón található vasalási jelek megfelelnek a szokásos kezelési jeleknek. Poliakril, acetát és poliamid kevert szál as anyagokat és hasonló anyagokat nem szabad vasalni.
- Ne karcolja össze a vasalótalpat. Ne húzza át a vasalótalpat fém részekén, mint pl. gombokon vagy cipzárakon, illetve a vasalóállvány tartórészen. A vasalótalpon keletkező mély karcolások kárt tehetnek a textíliákban.
- A vasalótalp összekarcolódásának elkerülése érdekében a használat után mindig felállítva az állítófelületre vagy a vasalódeszka tartófelületére állítsa a vasalót.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószer, illetve kemény keféet és hasonlókat.

Termékrajz (tartozékok)

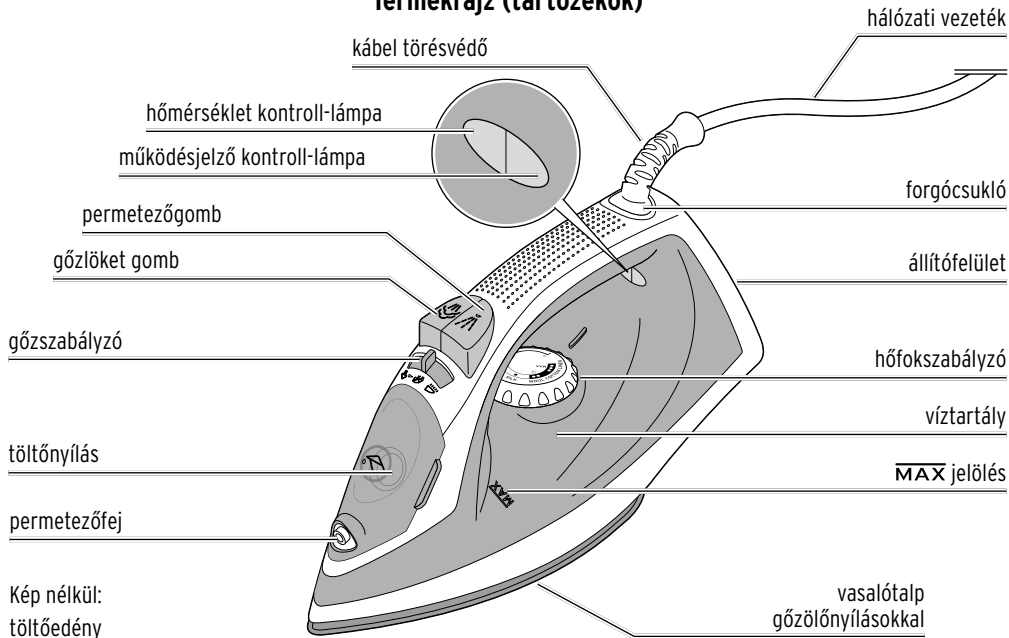

Az első használat előtt

Vasaló kicsomagolása



VESZÉLY gyermekek esetében - életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el.

▷ Vegye ki a vasalót a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

Gyártási maradványok eltávolítása

A vasaló gyártása során esetleges gyártási maradványok maradhattak a vasalótalpon.

Ezért javasoljuk, hogy mielőtt ruháit, textíliáit vasalná, egy használaton kívüli pamutkendőn vagy hasonlóan próbálja ki a vasalót, így eltávolítja a gyártási maradványokat.

1. Töltse meg a víztartályt a **MAX** jelölésig (lásd a „Víz betöltése” fejezet).
2. Vasaljon ki egy használaton kívüli pamutkendőt gőzöléssel (lásd a „Vasalás” fejezetben a „Gőzvasalás” bekezdést), amíg a víztartály ki nem ürül, és már nem távozik gőz a vasalóból.



Az első használat során enyhe szagképződés fordulhat elő, ami nem jelenti a készülék hibás működését. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről.

Víz betöltése



VIGYÁZAT

- életveszély áramütés következtében

- Víz betöltése vagy kiöntése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- Ha a víz betöltésekor véletlenül víz folyik a vasalóra, a készülék nem csatlakoztatható, amíg teljesen meg nem szárad.

A gőz-, illetve a permetező funkció használatához fel kell tölteni a víztartályt.


1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

2. Tolja a gőzszabályozót a -ra.

Ebben a pozícióban nem gőzöl a vasaló.

3. Helyezze a vasalót felállítva az állítófelületre, és nyissa fel a töltőnyílás lezáróját.

4.

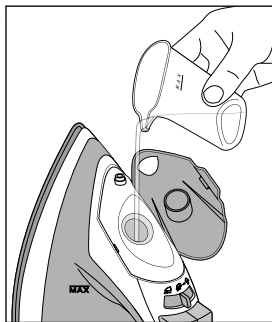

A töltőnyíláson keresztül a töltőedénnyel töltsön vizet a víztartályba.

Eközben nem szabad túllépni a víztartályon lévő **MAX** jelölést.

5. Adott esetben öntse ki a felesleges vizet. Ehhez tartsa a vasalót megfordítva egy mosdókagyló fölé.

6. Hajtsa vissza a töltőnyílásra a lezárót.

A zárnak hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.


Hőmérséklet beállítása

TUDNIVALÓ - anyagi károk

Vegye figyelembe a vasalandó textíliákon található kezelési adatokat. A hőfokszabályzón található vasalási jelek megfelelnek a szokásos kezelési jeleknek. Poliakrilt, acetát és poliamid kevert szálak anyagokat és hasonló anyagokat nem szabad vasalni.



Vasalás előtt válogassa szét a vasalandó ruhákat. A vasaló gyorsabban melegszik fel, mint ahogy lehűl. Ezért azokkal a ruhákkal kezdje a vasalást, amelyek a legalacsonyabb hőmérsékletet igénylik.

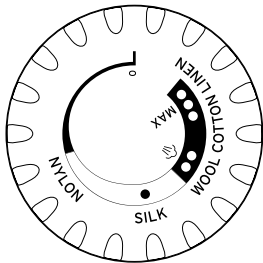

► A hőfokszabályozóval állítsa be a hőmérsékletet.

A hőfokszabályzón található pontok jelentése:



NYLON
SILK

Selyem, műszálak anyagok (szintetikus szálak), pl.: Acrylan, Dralon, Leacryl, Orlon, Acetat, Acryl, Perlon, Nylon.
(gőz nélkül)



WOOL

Gyapjú és szintetikus szálak, pl.: Dacron, Lilion, Helion, Rayon, poliészter.
(gőzzel)



COTTON
LINEN

Szövetek, melyeket magas hőmérsékleten kell vasalni, pl.: pamut, lenvászon.
(gőzzel)



Ha nem ismeri a szövet anyagát, a vasalást egy nem feltűnő helyen és alacsony hőmérsékleten kezdje, hogy ellenőrizze a beállított hőmérsékletet.

Vasalás



VIGYÁZAT - tűzveszély

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor a csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva vagy még forró.

Vasaló bekapcsolása

A vasaláshoz a készüléknek fel kell melegednie:

1. Teljesen tekerje le a hálózati vezetékét, és csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy könnyen elérhető, földelt csatlakozóaljzathoz.

A működésjelző kontroll-lámpa pirosan világít.

2. Tekerje a hőfokszabályzót a kívánt hőmérsékletre.

A hőmérséklet kontroll-lámpa most narancssárgán világít.

A hőmérséklet kontroll-lámpa jelzi, hogy a vasalótalp melegszik.

Amint kialszik a hőmérséklet kontroll-lámpa, a vasalótalp felmelegedett.

Száraz vasalás

1. Tolja a gőzszabályzót a  állásba.

Ezzel a beállítással nem bocsát ki gőzt, de a gőzlöket funkció használható.

2. Várjon, amíg a vasaló felmelegszik és a hőmérséklet kontroll-lámpa kialszik.

Most már vasalhat szárazon.

Gőzvasalás

A gőzvasalás csak a felső hőmérséklet-tartományban lehetséges. Ez a tartomány a  és **MAX** szimbólummal van jelezve a hőfokszabályozón.

1. Állítsa be a hőfokszabályzót a jelzett hőfoktartományba.
2. Várjon, amíg a vasaló felmelegszik és a hőmérséklet kontroll-lámpa kialszik.
3. Tolja a gőzszabályzót a kívánt gőzmennyiségre.

A gőzmennyiség fokozatmentesen beállítható:

☒-tól = gőz nélkül


☒-ig = nagy gőzmennyiség

Ha vízszintesen tartja a vasalót, a vasalótalp gőzt bocsájt ki.

Vasalás gőzlökettel

A gőzlökét funkciót használhatja száraz vasalás közben is, ha van víz a víztartályban.

Ügyeljen azonban arra, hogy a gőzszabályozó a ☒ pozícióba álljon, nehogy víz csöpögjön a vasalótalpból.

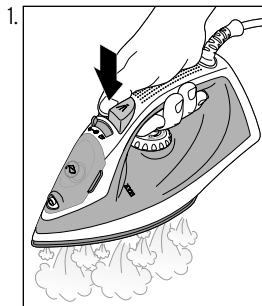

Nyomja le a  gőzlökét gombot.

A vasaló talpán lévő nyílásokból löketszerűen gőz távozik.

 Ha szükséges, nyomja meg többször is a gőzlökét gombot a gőzlökét funkció aktiválásához.

2. Engedje el ismét a gőzlökét gombot.

Hagyja, hogy a gőz néhány másodpercig behatoljon a szövetbe, mielőtt újra megnyomná a gombot.

 Nyomja meg a gőzlökét gombot legfeljebb háromszor, miután a hőmérséklet kontroll-lámpa kialudt. A vasalónak ezután újra fel kell fűtenie.

Víz permetezése

 A foltok elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a kényes anyagokat, például a selymet és a szintetikus anyagokat ne permetezze vízzel.

A permetező funkciót bármikor használhatja gőz- vagy száraz vasalás közben, a beállított hőfoktól függetlenül.

1. Irányítsa a permetezőfejet a megnedvesíteni kívánt részre.

2. Nyomja meg a permetezőgombot .

A permetezőfej finom permetet bocsát ki, és benedvesíti a vasalandó ruhadarabot.

 A permetezőfejben esetleg még levegő található. Ezért szükség esetén többször is nyomja meg a permetezőgombot.

Felakasztott textíliák kisimítása

Függőleges gőzöléssel szinte minden ruhadarabról és szövetről el lehet távolítani a gyűrődéseket.

Vegye figyelembe a következő utasításokat:

- Mindig vegye figyelembe a vasalandó textíliákon található adatokat.
- Minden olyan textília vasalható, amelynek címkéjén a szimbólumok között megtalálható a vasalóban lévő  kezelési jel.
- A kényes anyagok, pl. gyapjú, gyapjúkeverék, kord, bársony és selyem esetén nagyobb távolságból gőzölje.
- A vasalót először a textília egy nem látható felületén próbálja ki.
 1. Töltsön vizet a víztartályba (lásd: „Víz betöltése”).
 2. Tolja a gőzszabályozót a -ra.

3. Állítsa a hőfokszabályzót a **MAX**-ra, és várja meg, amíg a hőmérséklet kontroll-lámpa kialszik.
4. Akassza a vasalni kívánt ruhát egy vállfára.
A nadrágot a nadrágszár végénél akassza fel.



VIGYÁZAT

- forrázási és égési sérülések veszélye

- A távozó gőz nagyon forró! A felforrósodott vasalótalp megérintése, valamint a távozó gőz égési és forrázási sérüléseket okoz.
- Soha ne irányítsa a vasalótalpat személyekre vagy állatokra.
- A forró vasalót ne fordítsa meg a vasalótalppal felfelé, mivel ellenkező esetben forró víz folyik ki belőle.

5. Szabad kezével feszítse ki az anyagot.

6. A vasalót függőlegesen tartsa kb. 10-15 cm-nyire a szövettől.

7.



8. A gőzlöket gomb ismételt lenyomása előtt várjon pár másodpercig, hogy a gőz behatolhasson a textíliába.
9. Hagyja a ruhadarabot a vállfán megszáradni.

Kikapcsoló automatika

Ha nem mozgatja a vasalót,

... vízszintes pozícióban kb. 30 másodperc után,

... függőleges pozícióban kb. 8 perc után kikapcsol.

Hangjelzések hangzanak fel és a működésjelző kontroll-lámpa villog, így jelzi, hogy a vasaló automatikusan kikapcsolt.

Amint megmozdítja a vasalót, az újra bekapcsol és a működésjelző kontroll-lámpa ismét folyamatosan világít.

Amint a hőmérséklet kontroll-lámpa kigyullad és ismét kialszik, a vasaló ismét használatra kész.

Használat után

TUDNIVALÓ - anyagi károk

A vasalót alp összekarcolódásának elkerülése érdekében a használat után mindig felállítva az állítófelületre vagy a vasalódeszka tartófelületére állítsa a vasalót.

1. Tekerje el a hőfokszabályozót ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Tolja a gőzszabályozót a -ra.
3. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
4. Várja meg, hogy a vasaló teljesen lehűljön.
5. A víztartály kiürítéséhez hajtsa fel a lezárót a töltőnyíláson, és tartsa a vasalót fejjel lefelé a mosdókagyló fölé.
6. A maradék vizet a permetezőgomb  ismételt lenyomásával tudja eltávolítani a tartályból.
7. Most már elrakhatja a vasalót.

Tisztítás

Öntisztító funkció használata

Az öntisztító funkció használata havonta legalább 1-szer ajánlott. Így távolítható el a vasalótalpról a vízkőlerakódás és a porból származó szennyeződés.

A vasaló vízkőmentesítésére nincs szükség.

 A vasaló használatától és a víz keménységétől függően az öntisztító funkció használata havi egy alkalomnál többször is szükséges lehet.

1. Töltse meg a víztartályt **félig** vízzel (lásd „Víz betöltése”).
2. Helyezze a vasalót felállítva a talpára.
3. Dugja be a hálózati csatlakozót egy csatlakozóaljzatba.
4. Állítsa a hőfokszabályzót a ●●●-ra, és várja meg, amíg a hőmérséklet kontroll-lámpa kialszik.
5. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzataból.

6. Tartsa a víztartályt vízszintesen egy mosdókagyló fölé.

7. Csúsztassa a gőzszabályozót a  pozícióba, és tartsa ebben a helyzetben.

A vasaló talpából víz és gőz távozik.

8. Óvatosan rázogassa a vasalót ide-oda.

9. Engedje el a gőzszabályzó gombot, ha a víztartály üres.

10. Dugja be a hálózati csatlakozót egy csatlakozóaljzatba.

11. Állítsa a hőfokszabályzót a ●●●-ra, és várja meg, amíg a hőmérséklet kontroll-lámpa kialszik.

12. Vasaljon ki egy tiszta pamutdarabot, például egy régi törölközőt. Így eltávolítja a vasaló talpáról a maradék vízkőlerakódásokat és szennyeződéseket, és a maradék víz is távozik a gőztartályból.

13. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzataból, és hagyja teljesen lehűlni a készüléket.

Vasaló tisztítása



VIGYÁZAT

- életveszély áramütés következtében

A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.



VIGYÁZAT - égési sérülések

Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót és várja meg, amíg a vasaló teljesen lehűlt.
2. Szükség esetén a burkolatot egy enyhén nedves kendővel törölje át.

A vasalótalpon lévő vízkőmaradványok és más szennyeződések eltávolítása szintén nedves ruhával lehetséges.

3. Időnként a víztartály belsejét is meg kell tisztítani.

Töltsön vizet a tartályba, és rázza meg enyhén a vasalót. Majd öntse ki a vizet, és hagyja a tartályt megszáradni.

A maradék vizet a permetezőgomb  ismételt lenyomásával tudja eltávolítani a tartályból.



Ha egy műszálas ruhadarabot túl forrón vasalt, és a szálak filmréteggént maradnak a vasalótalpon, melegítse fel a vasalót, és vasaljon ki egy régi pamut-ruhát gőz nélkül, amíg a vasalótalp újra tiszta nem lesz.

Vízkőmentesítés

Csapvíz használata esetén vízkőlerakódások képződnek, amelyek fokozatosan megakadályozzák a gőz távozását. Ezért a vasalót rendszeres időközönként vízkőmentesíteni kell.

 A környezet védelme érdekében javasoljuk, hogy ecetet vagy citromsavat használjon.

Adagolás: 4 rész víz, 1 rész ecet vagy citromsav.

A kereskedelmi forgalomban kapható vízkőoldó szerek vegyipari termékek.

1. Töltse a vízkőoldószert tartalmazó oldatot a víztartályba a **MAX** jelölésig.
2. Állítsa fel a vasalót, és hagyja az oldatot körülbelül egy órán át hatni.
3. Kissé rázza meg a vasalót.
4. Végül öntse ki az oldatot.
5. Töltse meg a víztartályt félig tiszta vízzel, és rázza meg egy kicsit a vasalót.

6. Öntse ki a vizet, és ismételje meg az öblítést még kétszer tiszta vízzel.

7. A maradék vizet a tartályból a permetezőgomb ismételt megnyomásával távolítsa el.

Tárolás

A vasalót állítva tárolja.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.

- Be van dugva van a hálózati csatlakozó a csatlakozó-aljzatba?
- Működnek más készülékek erről a csatlakozóaljzatról?

A készülék nem bocsájt ki gőzt.

- Üres a víztartály?
- A gőzszabályozó a -ra van állítva?

A permetezőfej nem spriccel vizet.

- Üres a víztartály?

Gőzvasalás közben víz csepeg a vasalótalp nyílásaiból.

- Túl alacsony hőmérsékletre állította a hőfokszabályozót?

Műszaki adatok

Modell:	SI 103
Cikkszám:	710 948
Hálózati feszültség:	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I 
Teljesítmény:	1800 - 2200 W
Víztartály kapacitása:	200 ml
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlouis Germany (Németország) info@jaxmotech.de

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Modell:

SI 103

Cikkszám:

710 948

Gyártó:

Jaxmotech GmbH

Ostring 60

66740 Saarlouis

Germany (Németország)

info@jaxmotech.de