


DAB+/FM-rádió Bluetooth® kapcsolattal

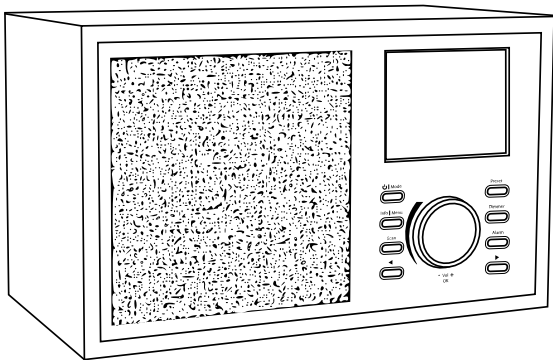

Kedves Vásárlónk!

Tiszta hangzás és a legmodernebb műszaki megoldások jellemzik az otthonában és útközben is használható, hálózati adatterről vagy a beépített akkumulátorról egyaránt működő új rádióját.

A készülék a megszokott URH/FM vételi üzemmódon kívül digitális rádió funkcióval (DAB+ / Digital Audio Broadcasting) is rendelkezik, ami jelentősen kibővíti az adó-választási lehetőségeket. Kedvenc adói eltárolásához a rádió összesen 40 adó tárhellyel rendelkezik (20-20 állomás az FM és DAB üzemmódhoz), nem is beszélve az RDS-funkcióról.

A beépített **Bluetooth®**- unkciónak segítségével egyszerűen csatlakoztatható okostelefonhoz, táblagéphez vagy éppen notebook-hoz. Vezeték nélküli **Bluetooth®** csatlakozási funkciója minden olyan audiofájl-formátum átvitelét támogatja, amit az Ön mobilkészüléke is támogat.

Sok örömet kívánunk új rádiójához!

Tartalom

4 Biztonsági tudnivalók

9 Áttekintés (a doboz tartalma)

11 Üzembe helyezés

11 Hálózati adapter csatlakoztatása és az akku feltöltése

13 Alapfunkciók

13 Rádió be- és kikapcsolása

14 Hangerő beállítása

14 Mód kiválasztása

14 Rádióadó váltása

15 DAB üzemmódú üzem

15 FM üzemmódú üzem

15 AUX üzemmódú üzem

16 Üzem **Bluetooth®**-üzemmódban

16 Adó elmentése a kedvencek közé

17 Kedvencek előhívása

17 A fényerő beállítása

18 Info | Menü

18 FM üzemmód

18 Adóinformációk mutatása

19 Jelerősség szerinti adókeresés beállítása

20 Minden adó szerinti adókeresés beállítása

20 Audió-lejátszás átállítása monóra

20 DAB+ üzemmód

20 Adóinformációk mutatása

21 Adó kiválasztása

21 Teljes keresés

22 Adókeresés manuális indítása

22 Érvénytelen adó törlése

23 DRC

23 Rendszerbeállítások

23 Elalvási funkció beállítása (Alvás)

24 Ébresztési funkció kikapcsolása

25 Ébresztés

26 Hangszín beállítása

27 Pontos idő/dátum beállítása

27 Háttérvilágítás beállítása

28 Nyelv beállítása

28 Gyári beállítás visszaállítása

29 Rádióadó első beállítása

30 Bluetooth® használata

30 Csatlakoztatás

30 Zene lejátszása

31 Külső készülékek használata

31 Fejhallgató

31 Audiócsatlakozó

32 Üzemzavar / Megoldás

33 Tisztítás

34 Ártalmatlanítás

35 Műszaki adatok

37 Megfelelőségi nyilatkozat

Biztonsági tudnivalók



A rádió biztonsági berendezésekkel rendelkezik. Az akaratlan sérülések és károk megelőzése érdekében mégis olvassa át nagyon figyelmesen a biztonsági tudnivalókat, és csak az útmutatóban foglaltaknak megfelelően használja a rádiót. Későbbi fellapozása érdekében őrizze meg ezt az útmutatót. A rádió továbbadása esetén ezt az útmutatót is át kell adni.

Felhasználási cél

- A készülék magáncélra készült, üzleti felhasználásra alkalmatlan.
- A készülék száraz beltéri helyiségekben használható. Kizárólag mérsékelt klíma-viszonyok mellett használja.

Veszély a gyermekek számára

- A gyermekek nem ismerik fel azokat a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek szakszerűtlen használata során fenyegetnek. Éppen ezért a gyermeket tartsa távol a rádiótól.
- A gyermeket tartsa távol a csomagolóanyagtól.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély villamosság miatt

- Az elektromos áramütés elkerülése érdekében a rádiót, valamint vezetékeit és hálózati adapterét soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A rádiót és a hálózati adaptert ne érintse meg nedves kézzel és ne használja a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Védje a rádiót a nedvességgel szemben. Ne állítson folyadékkal teli edényeket, pl. vázát a rádióra vagy annak közvetlen közelébe. Az edény felborulhat, és a folyadék veszélyeztetheti az elektromos biztonságot. Védje a rádiót a csepő és fröccsenő víztől is. Különben áramütés veszélye áll fenn.
- A rádiót csak olyan előírászerűen felszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek hálózati feszültsége megfelel a rádió műszaki adatainak.
- A rádiót úgy választhatja le teljesen az elektromos hálózatról, ha a hálózati adaptert kihúzza a csatlakozóaljzathoz. A hálózati csatlakozóaljzat legyen jól hozzáférhető, így szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozódugót.

- Ne nyissa fel, illetve semmiképpen ne távolítsa el a rádió alkatrészeit. Ne helyezzen tárgyakat a készülékház nyílásaiba. A készülékház belsejében olyan feszültség alatt álló alkatrészek vannak, amelyeknek érintése elektromos áramütéssel fenyeget.
- Húzza ki a csatlakozóaljzatból a hálózati adaptert abban az esetben, ha üzem közben üzemzavar lépne fel, használat után, zivataros időben, és a rádió megtisztítása előtt. Ennek során mindig a hálózati adaptert húzza meg, és soha ne a csatlakozókábelt.
- Úgy vezesse el a csatlakozókábelt, hogy ne jelentsen botlásveszélyt.
- A csatlakozókábel nem törhet meg, és nem is nyomódhat össze. A csatlakozókábelt tartsa távol a forró felületektől és az éles peremektől.
- Ne helyezze üzembe a rádiót, ha sérüléseket lát rajta, vagy ha előzőleg leesett.
- Ne változtassa meg a rádiót. A rádió javítását csak szakszerviz, illetve az ügyfélszolgálat végezheti el. A szakszerűtlen javítás jelentősen veszélyeztetheti a használót. A csatlakozókábel sérülése esetén forduljon szakszervizhez, illetve az ügyfélszolgálathoz.

Robbanás/égési sérülés/tűz veszélye

- A készülék lítium-ion akkut tartalmaz. Az akkumulátort nem szabad szétszerelni, tűzbe dobni, vagy rövidre zárni.

- A beszerelt akkut maga a használó nem cserélheti vagy szerelheti ki, és ezt nem is szabad megtennie. A szakszerűtlen akkucsere robbanásveszélyes.
- Az akku csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkutípusra cserélhető. Az akku meghibásodása esetén forduljon szakszervizhez vagy az ügyfélszolgálathoz.
- Ne módosítsa, és/vagy deformálja/melegítse/szedje szét az akkut.
- A rádió közelébe ne tegyen égő gyertyához hasonló nyílt tűzforrásokat. A tűzterjedés megakadályozása érdekében a gyertyát, és más nyílt lángforrásokat folyamatosan távol kell tartani a rádiótól.
- A rádiót ne állítsa megfelelő szellőzés nélküli, zárt szekrénybe vagy polcra. A rádiót ne takarja le újsággal, asztalterítővel, függönnyel, stb. A rádió körül tartson legalább 10 cm védőtávolságot. Ellenkező esetben a rádió túlmelegedhet.

Sérülés / egészségkárosodás veszélye


- A tartósan magas hangerejű zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Olyan értékre állítsa be a hangerőt, hogy a környezeti zajokat még meghallja. A zenelejátszás megkezdése előtt először mindig alacsonyabb hangerőt állítson be. Ezután szükség szerint emelje meg a hangerőt.

Anyagi károk


- Szilárd, egyenletes felületre állítsa fel a rádiót.

- Védje a rádiót az ütésektől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól, és a szélsőséges hőmérsékletektől.
- A rádiót ne állítsa rádióberendezés vagy mágneses mezők (pl. televízió, vagy másik hangszóró) közvetlen közelébe.
- Tartson megfelelő távolságot hőforrásoktól, pl. tűzhely-főzőlapoktól, vagy kemencéktől.
- Ha a rádiót hidegről meleg helyre viszi át, akkor kondenzvíz csapódhat ki a készülékházban. Hagyja néhány óráig kikapcsolt állapotban a rádiót.
- A rádió hangszórói erős mágneseket tartalmaznak. Tartsa távol tőle a mágneses csíkos kártyákat, pl. hitelkártyákat, bankkártyákat, stb. A mágneses csíkok megsérülhetnek. A rádiótól távol kell tartani a mágneses adattárolókat, órákat és a mágneses mező hatása által érintett készülékeket, vagy azokat a készülékeket, amelyeknek működését a mező befolyásolhatja.
- A tisztításhoz ne használjon erős, agresszív vagy súroló hatású vegyszert tartalmazó tisztítószert.
- Nem zárható ki teljesen, hogy bizonyos lakkok, műanyagok vagy bútórapoló szerek megtámadják, és felpuhítják a csúszásgátló lábak anyagát. A bútorokat elcsúfító, nem kívánatos nyomok elkerülése érdekében éppen ezért szükség szerint helyezzen csúszásgátló alátétet a rádió alá.

Áttekintés (a doboz tartalma)

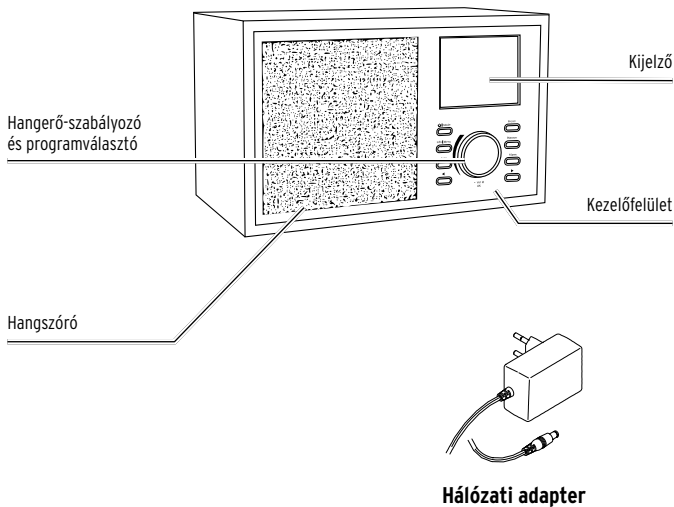

A hátdoldali csatlakozók

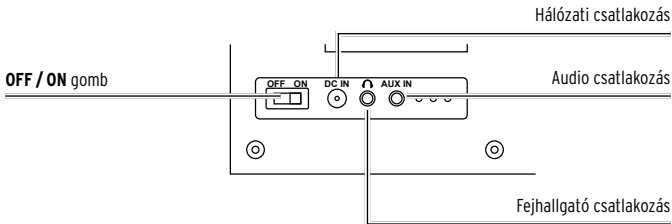

Kezelőfelület

- VOL + / OK


Hangerő- és programválasztó szabályozó

Mode gomb
Standby-üzemmód

Info | Menu gomb

Scan gomb
Adókeresés

◀ gomb
Adóválasztás

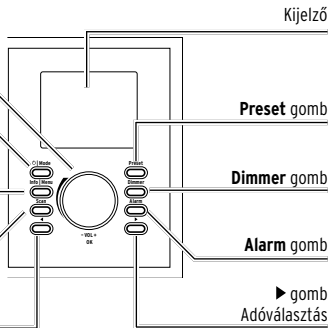

Üzembe helyezés



VESZÉLY - Életveszély áramütés következtében

- A terméket csak olyan előírás szerűen felszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek hálózat feszültsége megfelel a készülék műszaki adatainak.
- A hálózati csatlakozóaljzat legyen jól hozzáférhető, így szükséghelyzetben gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozódugót.

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Egyenletes és stabil felületre állítsa fel a rádiót.
3. Teljesen húzza ki a teleszkópantennát.

Hálózati adapter csatlakoztatása és az akku feltöltése

1. A kapott hálózati adaptert csatlakoztassa a rádióhoz.
 2. A hálózati adapter csatlakozódugóját csatlakoztassa csatlakozóaljzathoz.
A kijelzőn az akkusimbólum látható.
- Az animált akkusimbólum zölden világít: Az akku töltődik.
 - Az akkusimbólum zöld: Az akkumulátor teljesen feltöltődött.

3. Kapcsolja be a rádiót. Ehhez nyomja meg a hátoldali **OFF / ON** gombot.

A kijelzőn a „Welcome Digital Radio” szöveg látható. Megjelenik a pontos idő és a dátum, valamint a beépített akku töltöttségét mutató akkuszimboldum.

- Az akkuszimboldum animált: Az akku töltődik.
- Az akkuszimboldum teli: Az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Ha a rádió kikapcsolt állapotban a hálózathoz csatlakozik, akkor a háttérben feltöltődik az akku.

Vegye figyelembe:

- A teljesen kisütött akku feltöltése kb. 4 órát vesz igénybe.
- Töltés közben a készüléket csak 2 óra elteltével, és akkor is csak 25 alatti hangerőn használhatja. Ilyenkor azonban hosszabb ideig tart a töltés.
- Közepes hangerőn az akku kb. 7 óráig működik.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, akkor az akkut 3 havonta kell teljesen feltölteni.

Alapfunkciók

Rádió be- és kikapcsolása

- ▷ A rádió teljes be- és kikapcsolásához tolja a hátoldali **OFF / ON** gombot jobbra, **ON**, illetve balra, **OFF** állásba.
- ▷ A rádió standby-üzemmódba kapcsolásához, vagy készenléti üzemmódból történő bekapcsolásához nyomja meg a  | **Mode** gombot.

 A hálózati adapter csatlakozójából való kihúzásával, teljesen válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

Ha a készülék valamelyik üzemmódban van, akkor az utoljára kiválasztott adó jelenik meg. A legfelső sorban az üzemmód, a pontos idő/dátum, és az akku állapota látható. A kijelző közepén az adó, a dal címe és az előadó jelenik meg. Az alsó sorban a mono vagy sztereo-üzem jele, valamint a vétel jelerőssége látható.

A pontos idő/dátum automatikus beállítása

Első bekapcsolásakor a rádió automatikusan szinkronizálja a helyi időt.

 Ha a pontos idő/dátum automatikusan nem állítódik be, akkor a jelminőség javításához próbáljon változtatni a rádió felállítási helyén.

Hangerő beállítása

▷ Hangerő fokozása:

A - **VOL + / OK** szabályozót forgassa jobbra, + irányba.

▷ Hangerő csökkentése:

A - **VOL + / OK** szabályozót forgassa balra, - irányba.

Mód kiválasztása

▷ A **DAB+, FM, Bluetooth®** (vezeték nélküli csatlakozás külső készülékhez) és **AUX** (vezetékes csatlakozás külső készülékhez) üzemmódok közötti átváltáshoz többször nyomja meg a  | **Mode** gombot.

▷ Vegye figyelembe a kijelző kijelzéseit.

Rádióadó váltása

1. Nyomja meg a ◀, illetve ▶ gombot, vagy forgassa el a - **VOL + / OK** szabályozót, az adólistában történő navigáláshoz. A kiválasztott adó megjelenik a kijelzőn.
2. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a - **VOL + / OK** szabályozót.
3. A - **VOL + / OK** szabályozót forgassa el a hangerő beállításához.

DAB üzemmódú üzem

Az első üzembe helyezéskor a készülék **DAB+** üzemmódban indul, és automatikusan keresni kezdi az adókat. A megtalált adók a kijelzőn láthatók, és elmentésre kerülnek.

A keresés befejezését követően automatikusan szinkronizálódik a dátum és a pontos idő. Ezzel kapcsolatban a „DAB rádió hallgatása” fejezetben talál további információkat.

FM üzemmódú üzem

1. Adott esetben többször nyomja meg a  | **Mode** gombot, ezzel kiválaszthatja az **FM** üzemmódot.
2. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.
3. A , illetve  gomb megnyomásával manuálisan, 0,05 MHz lépésekben haladva hangolhat be bizonyos frekvenciákat.
4. A  | **Mode** gomb megnyomásával hagyhatja el az **FM** üzemmódot.

AUX üzemmódú üzem

1. Adott esetben többször nyomja meg a  | **Mode** gombot, ezzel kiválaszthatja az **AUX** üzemmódot.
2. A külső készülék hangerejének beállításához forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót.
3. A  | **Mode** gomb megnyomásával hagyhatja el az **AUX** üzemmódot.

Üzem *Bluetooth*®-üzemmódban

Külső készülék használatához *Bluetooth*® üzemmódban kell csatlakoztatni a külső készüléket. Ezzel kapcsolatban a „*Bluetooth*® használata” fejezetben talál további információkat.

1. Adott esetben többször nyomja meg a  | **Mode** gombot, mellyel kiválaszthatja a *Bluetooth*® üzemmódot.
2. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.
3. A külső készülék hangerejének beállításához forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót.
4. Nyomja meg a  | **Mode** gombot, a *Bluetooth*® üzemmód elhagyásához.

Adó elmentése a kedvencek közé

A rádió **DAB+** és **FM** üzemmódban legfeljebb 20-20 adót képes eltárolni a kedvencek közé.

1. Válassza ki a kívánt adót.
2. Tartsa lenyomva a **Preset** gombot, amíg az X.(üres) meg nem jelenik.
3. Nyomja meg a ◀, illetve ▶ gombot, vagy a tárhely kiválasztásához forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót.
4. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.

5. További tárhely kiválasztásához ismételve meg ezt a műveletet.

Kedvencek előhívása

1. A kedvencek listájának megnyitásához nyomja meg a **Preset** gombot.
2. A kedvencek kiválasztásához nyomja meg a ◀, illetve ▶ gombot, vagy forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót.
3. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.

A fényerő beállítása

A kijelző fényerejét a környezeti fényviszonyokhoz igazíthatja.

1. A képernyő-fényerő beállításához nyomja meg a **Dimmer** gombot.
2. A legalacsonyabb háttérvilágítási fokozathoz nyomja meg egyszer a **Dimmer** gombot. A kijelző csak gyengén látható.
3. A közepes háttérvilágítás-fokozat beállításához nyomja meg ismét a **Dimmer** gombot. A kijelző jól látható.
4. A legerősebb háttérvilágítás-fokozat beállításához nyomja meg harmadszor is a **Dimmer** gombot. A kijelző nagyon jól látható.
5. Ha még egyszer megnyomja a **Dimmer** gombot, akkor a rádió ismét a legalacsonyabb háttérvilágítás-fokozatba vált.

Info | Menü

1. Menü választásához nyomja meg az **Info | Menü** gombot.
 2. A kijelző alábbi kijelzései közötti átváltáshoz nyomja meg ismét az **Info | Menü** gombot:
 - Előadó és zeneszám címe
 - Zenestílus
 - Adó
 - Frekvencia
 - Jelhiba és jelerősség, jel üzemmód
 - Adattömörítési ráta
 - Dátum
-

FM üzemmód

Adóinformációk mutatása

- **FM** üzemmódban nyomja meg az **Info | Menü** gombot, mellyel az alábbi adóinformációkat jelenítheti meg:
- Rádiószöveg: Az adó folyamatos tesztinformációit mutatja.
-

- Programtípus: A rádióadó által nyújtott program leírását mutatja.
- Jelerősség: Az aktuális adó jelerősségét mutató jelsáv látható.
- Idő és dátum: Az adó által biztosított idő- és dátuminformációkat mutatja.
- Frekvencia: Az adó adófrekvenciáját mutatja.
- Audió-típus: Az aktuális adó audiótípusát mutatja (Mono).

Jelerősség szerinti adókeresés beállítása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az **Info | Menü** gombot.
2. Nyomja meg a ◀, illetve a ▶ gombot, vagy forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót, amíg a **Keresési beállítás** nem látható.
3. Nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót. A kijelzőn a **Csak erős adók** és a **Minden adó** látható. A **Csak erős adók** opciónál az adókeresésbe csak olyan adóállomások kerülnek be, amelyeknek jelerőssége elég erős az Ön tartózkodási helyén.
4. A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a ◀, illetve ▶ gombot, vagy forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót.
5. A kiválasztás nyugtáztatásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.

Minden adó szerinti adókeresés beállítása

1. Nyomja meg a ◀, illetve a ▶ gombot, vagy forgassa el a - **VOL + / OK** szabályozót, amíg a **Teljes keresés** nem látható.
2. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a - **VOL + / OK** szabályozót. Elindul az automatikus adókeresés.

Audió-lejátszás átállítása monóra

A tökéletes hangzásélmény eléréséhez adott esetben szükség lehet arra, hogy a lejátszást tartósan monóra állítsa.

1. Nyomja meg a ◀, illetve a ▶ gombot, vagy forgassa el a - **VOL + / OK** szabályozót, amíg a **Mono kényszerítés** nem látható.
2. A kívánt opciót válassza ki a - **VOL + / OK** szabályozóval.
3. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a - **VOL + / OK** szabályozót.

DAB+ üzemmód

Adóinformációk mutatása

- ▷ **DAB+** üzemmódban az alábbi adóinformációk mutatásához nyomja meg az **Info | Menü** gombot:
- Dinamikus címke szegmens (DLS): Az adó által biztosított szöveginformációkat mutatja.

- Stabilitás: Az aktuális adó jelerősségét mutató jelsáv látható.
- Signal Error: A jelhiba-ráta részleteit mutatja.
- Csatornafrekvencia: Az adó adócsatornájának számát és frekvenciáját mutatja.
- Programtípus (PTY): A DAB+-adó által kínált program típusát és leírását mutatja.
- Pontos idő & dátum: Az adó által biztosított idő- és dátuminformációkat mutatja.
- Bitráta: A jel átviteli adatsebessége.

Adó kiválasztása

1. Nyomja meg a ◀, illetve a ▶ gombot, vagy forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót, amíg az **Adólista** nem látható.
2. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.
3. Az adó kiválasztásához nyomja meg a ◀, illetve ▶ gombot, vagy forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót.
4. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.

Teljes keresés

1. A teljes kereséshez nyomja le a **Scan** gombot, vagy tartsa lenyomva az **Info | Menü** gombot.

2. Nyomja meg a ◀, illetve a ▶ gombot, vagy forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót, amíg a **Teljes keresés** nem látható.
3. A teljes adókeresés indításához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.

Adókeresés manuális indítása

A rádió első bekapcsolásánál automatikusan indul az adókeresés. Ezt azonban manuálisan utólag is elindíthatja.

1. A bekapcsolt rádión nyomja meg az **Info | Menu** gombot.
2. Nyomja meg a ◀, illetve a ▶ gombot, vagy forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót, amíg a **Teljes keresés** nem látható.
3. Az adókeresés indításához nyomja meg a **Scan** gombot, vagy a **- VOL + / OK** szabályozót.

Érvénytelen adó törlése

1. Nyomja meg a ◀, illetve a ▶ gombot, vagy forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót, amíg az **Inaktív adók** nem látható.
2. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.
3. Az érvénytelen adó törléséhez válassza az **Igen** lehetőséget.
4. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.

DRC

A DRC-vel végezheti el a dinamikus hangerő-beszabályozást.

1. Nyomja meg a ◀, illetve a ▶ gombot, vagy forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót, amíg a **DRC** nem látható.
 2. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.
 3. A kívánt opciót válassza ki a **- VOL + / OK** szabályozó segítségével:
Magas / Mély / Ki.
 4. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.
-

Rendszerbeállítások

A rendszerbeállításokhoz bármely üzemmódból a Menü-Funkció segítségével léphet át.

1. Nyomja meg a ◀, illetve a ▶ gombot, vagy forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót, amíg a **Rendszerbeállítások** nem látható.
2. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.

Elalvási funkció beállítása (Alvás)

Megválaszthatja azt az időtartamot, amelyet követően a rádió automatikusan standby üzemmódba kapcsol át.

1. Nyomja meg a ◀ illetve a ▶ gombot, vagy forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót, amíg az **Alvás** nem látható.
2. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.
3. A kívánt opciót válassza ki a **- VOL + / OK** szabályozó segítségével:
Alvásidő. ki / 15 perc / 30 perc / 45 perc / 60 perc / 90 perc / Időbeáll.
Alvás.
4. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.

Ébresztési funkció kikapcsolása

1. Nyomja meg a ◀ illetve a ▶ gombot, vagy forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót, amíg az **Ébresztő** nem látható.
2. Válassza az **Ébresztő 1** vagy **Ébresztő 2** funkciót.
3. A **- VOL + / OK** szabályozót forgassa el a riasztás **KI** állásba kapcsolásához.
4. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.

MEGJEGYZÉS

A rossz DAB-vételű helyeken előfordulhat, hogy áramkimaradást követően nem áll helyre az időbeállítás, éppen ezért az ébresztési funkció nem ébreszti fel Önt.

- Áramkimaradást követően ellenőrizze az ébresztési funkció beállítását.

Ébresztés

Ébresztés beállítása

Legfeljebb 2 különböző ébresztési időt és módot választhat.

1. Az ébresztő beállításához nyomja meg az **Alarm** gombot.
2. Válassza ki az ébresztést.
3. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.
4. Válassza ki a kívánt opciót, és a kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.
 - Ébresztő: *Ki / Be*
 - Frekvencia: *Naponta*
 - Ébresztési idő: *Idő*
 - Forrás: *Berregő*
 - Időtartam: *Perc*
 - Volume: *Hangerő*
5. Az ébresztés aktiválását követően kiválaszthatja és beállíthatja a következő ébresztést.
6. Nyomja meg az **Alarm** gombot a menü elhagyásához.



A riasztás beállításának egy lépéssel történő visszaléptetéséhez nyomja meg az **Info | Menü** gombot.

Hangriasztás kikapcsolása

▷ A hangriasztás kikapcsolásához nyomja meg a  | **Mode** gombot.



A hangriasztás még egy óráig hallható, ha nem kapcsolja ki.

Szundigomb kezelése

▷ Hangriasztás kiadása esetén, a riasztás átmeneti kikapcsolásához nyomjon meg egy tetszés szerinti gombot, csak ne a  | **Mode** gombot. A hangriasztás öt percre megszakad, majd ismét bekapcsol.

Hangszín beállítása

A hangszínválasztó a zenestílusnak megfelelő hangszín kiválasztására szolgál. Különleges szűrők emelik meg a basszusokat, a magas és a középtartomány hangjait.

1. Nyomja meg a ◀, illetve a ▶ gombot, vagy forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót, amíg a **Hangszín** nem látható.
2. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.
3. A kívánt opciót válassza ki a **- VOL + / OK** segítségével:
Normál / Klasszikus / Jazz / Pop / Rock / Nyelv / Saját EQ / Saját EQ beállítás.
4. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.

Pontos idő/dátum beállítása

1. Nyomja meg a ◀, illetve a ▶ gombot, vagy forgassa el a - **VOL + / OK** szabályozót, amíg a **Pontos idő/dátum** nem látható.
2. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a - **VOL + / OK** szabályozót.
3. A kívánt opciót válassza ki a - **VOL + / OK** szabályozóval, és a kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a szabályozót:
 - Automatikus frissítés: **Összes forrás** (elérhető vételtípus) / **Csak DAB+ / Csak FM / Egyik sem**
 - Óra: **12 órá** / **24 órá**
 - Dátumformátum: **NN-HH-ÉÉÉÉ** / **HH-NN-ÉÉÉÉ**

Háttérvilágítás beállítása

Beállíthatja, hogy mennyi használaton kívül eltöltött idő elteltével sötétüljön el a kijelző.

1. Nyomja meg a ◀, illetve a ▶ gombot, vagy forgassa el a - **VOL + / OK** szabályozót, amíg a **Háttérvilágítás** nem látható.
2. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a - **VOL + / OK** szabályozót.
3. A kívánt opciót válassza ki a - **VOL + / OK** szabályozóval, és a kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a szabályozót:
 - Időkipcsolás: **Ki / 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180.**

- Bekapcsolás beállítása: **Magas / Közepes / Alacsony**
- Fényerő-csökkentési beállítás: **Ki / Magas / Közepes / Alacsony**

Nyelv beállítása

1. A nyelv beállításához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot, amíg meg nem jelenik a **Nyelv**.
2. A kívánt nyelv beállításához forgassa el a - **VOL + / OK** szabályozót:
Angol / Német / Francia / Lengyel / Cseh / Szlovák / Magyar
3. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a - **VOL + / OK** szabályozót.

Gyári beállítás visszaállítása

Itt minden beállítást gyári beállításra állíthat vissza.

1. Nyomja meg a ◀, illetve a ▶ gombot, vagy forgassa el a - **VOL + / OK** szabályozót, amíg a **Gyári beállítás** nem látható.
2. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a - **VOL + / OK** szabályozót.
3. A rádió gyári beállításokra való visszaállításához válassza az **Igen** lehetőséget.
4. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a - **VOL + / OK** szabályozót.

Szoftverfrissítés

1. Nyomja meg a ◀, illetve a ▶ gombot, vagy forgassa el a - **VOL + / OK** szabályozót, amíg a **Szoftver frissítés** nem látható.
2. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a - **VOL + / OK** szabályozót. Megjelenik a szoftververzió.
3. A rádiószoftver frissítéséhez válassza az **Igen** lehetőséget.
4. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a - **VOL + / OK** szabályozót.

Rádióadó első beállítása

Új adó elmentéséhez, vagy az új régió beállításához beállíthatja a kívánt rádió-adót. A beállított adó a következő teljes adókeresésig elmentett állapotban marad.

1. DAB-üzemmódban nyomja le az **Info | Menü** gombot és tartsa lenyomva.
2. Nyomja meg a ◀, illetve a ▶ gombot, vagy forgassa el a - **VOL + / OK** szabályozót, amíg a **Teljes keresés** nem látható.
3. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a - **VOL + / OK** szabályozót. Elindul az automatikus adókeresés.

A hangolás befejezését követően a listában szereplő első adó hallható a rádión, vagy visszatér az utoljára hallgatott adóhoz.

Bluetooth® használata

Bluetooth® üzemmódban csatlakoztassa a **Bluetooth®**-képes mobilkészüléket, és az azon tárolt zenefájlokat játssza le a rádió hangszóróján.



Vegye figyelembe mobilkészüléke kezelési utasítását is.

Csatlakoztatás

1. Nyomja meg a ◀, illetve a ▶ gombot, vagy forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót, amíg a **Bluetooth®** üzemmód nem látható.
2. A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót. A **Bluetooth-Pairing** funkció látható.
3. Nyissa meg mobilkészüléke **Bluetooth®**-beállítását, és keresse meg a **TCM 667576** kapcsolódási nevet.
4. Válassza ki a kijelzett kapcsolódási nevet. Sikeres párosítást követően a kijelzőn a **Bluetooth csatlakoztatva** látható, és a mobilkészülékén tárolt zenét le tudja játszani a rádión.

Zene lejátszása

- ▷ A zenelejátszás megszakításához vagy folytatásához nyomja meg a **- VOL + / OK** szabályozót.

- ▷ A ► gombot megnyomva léphet át a következő zeneszámmra, a ◀ gombot megnyomva pedig az előző zeneszámmra ugorhat.
 - ▷ A hangerő növeléséhez forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót az óramutató járásával megegyező irányba, a hangerő csökkentéséhez pedig forgassa el a **- VOL + / OK** szabályozót az óramutató járásával ellentétes irányba.
-

Külső készülékek használata

Fejhallgató

A 3,5-mm jackdugós csatlakozónak a készülék hátoldalán elhelyezett aljzatba való bedugását követően a rádiót fejhallgatóval is hallgathatja.

- ▷ A hangerőt a **- VOL + / OK** szabályozóval állíthatja be.

Audiócsatlakozó

Rádiója hangszóróját külső hangforrás kihangosítására is használhatja.

1. Nyomja meg az **⏻ | Mode** gombot, míg az **AUX** nem jelenik meg a kijelzőn.
2. A hangszórót 3,5 mm-es audiókábellel csatlakoztassa az audiókészülékhez.

Üzemzavar / Megoldás

Ha a javasolt intézkedések megtételét követően sem múlna el az üzemzavar, akkor forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy szakszervizhez. Soha ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket.

Probléma	Megoldás
• Nincs funkció	• Ellenőrizze, hogy működő csatlakozóaljzathoz csatlakoztatták-e a rádiót. • Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter kisebbik csatlakozódugója megfelelően csatlakozik-e a rádióhoz.
• Nincs hang	• Győződjön meg arról, hogy a hangerőszabályozó nincs-e a legalacsonyabb fokozaton.
• Gyenge vétel	• Állítsa be a teleszkó�antennát, vagy válasszon új felállítási helyet.
• Működési zavar	• Ha a fenti javaslatok egyike se segítene, akkor próbálkozzon a hálózati adapter kihúzásával és visszatűzésével.

Tisztítás



VESZÉLY - Áramütés miatti életveszély

- A rádió tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
- A készülék nem tehető ki nedvesség hatásának. Védje a csepegő és fröccsenő víztől.

MEGJEGYZÉS - Anyagi károk

- A tisztításhoz ne használjon erős vegyszert tartalmazó, agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

▷ Szükség esetén száraz, puha és szőszmentes kendővel törölje át a készüléket.

Ártalmatlanítás

A termék és a csomagolás olyan értékes anyagokat tartalmaz, melyek újrahasznosíthatók. Ez csökkenti a hulladékot és védi a környezetet.

A **csomagolást** szelektíven kezelje. Ehhez a helyi papír-, karton és könnyűhulladékok gyűjtésére szolgáló lehetőségeket válassza.



Az ezzel a jelzéssel ellátott **készülékek, elemek és akkuk** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önnek törvényben előírt kötelessége a használt készülékeknek a háztartási hulladéktól elkülönülten történő ártalmatlanítása. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak. Szakszerűtlen tárolásuk és ártalmatlanításuk esetén veszélyt jelenthetnek a környezetre és az egészségre. A hulladékká vált készülékeket átvevő gyűjtőpontokról a községi vagy a városi önkormányzattól kaphat tájékoztatást. Az elhasznált elemeket és akkukat az illetékes községi vagy városi önkormányzat gyűjtőpontján, vagy az elemet értékesítő szakkereskedésben adhatja le. Leadás előtt ragassza le a lítium-ion akkuk érintkezőit.

Figyelem! Ez a készülék biztonsági okok miatt olyan fixen beépített akkut tartalmaz, ami a készülékház tönkretétele nélkül nem vehető ki. A szakszerűtlen kiszereelés biztonsági kockázattal jár. Éppen ezért a készüléket fel nem nyitott állapotban adja le egy olyan gyűjtőponton, ahol a készüléket és az akkut szakszerűen ártalmatlanítják.

Műszaki adatok

Modell:	667 576
Frekvenciatartományok:	FM 87,5-108 MHz DAB 174-240 MHz
Kimenet:	3,5 mm fejhallgató-aljzat
Bemenet:	3,5 mm Aux-In aljzat
Hálózati adapter (csak EU)	AD0600501000EU
Gyártó:	SHENZHEN Adition Audio Science & Technology Ltd
Bemenet:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	5,0V DC / 1,0 A / 5,0 W
Kimeneti teljesítmény:	1 x 3 W
Környezeti hőmérséklet	10-40 °C
Teljesítményfelvétel üresjáratban:	0,07 W
Teljesítményfelvétel standby üzemmódban (hálózati adapter és rádió):	< 1 W
Rádió kimenő teljesítménye:	1 x 3 W
Bluetooth®-verzió:	5.0
Hatótávolság:	max. 10 m (szabad térben)

Frekvenciatartomány:	2,402 GHz-től 2,480 GHz-ig
Teljesítményszint:	< 10 dBm
Akkumulátor:	Lítium-ion
	3,6 V / 2000 mAh
Névleges energia:	7,2 Wh
	(az UN 38.3 alapján tesztelve)
Töltési idő:	kb. 4 óra
Lejátszási idő:	kb. 7 óra
Gyártó:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands

Megfelelőségi nyilatkozat

A Commaxx BV kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatalakor megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó rendelkezésének.

A teljes megfelelési nyilatkozatot a következő weboldalon találja:

https://commaxx-certificates.com/doc/667576_doc.pdf

A termék az alábbi országokban hozható forgalomba:

Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország

Cikkszám: 667 576
