

Kozmetikai borotva

hu Használati útmutató



www.tchibo.hu/utmutatok

Biztonsági előírások !

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Ha megvásárolja a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A készülék a szemöldökök, valamint az arcon és más testrészekben található szőrszálak vágására szolgál.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra, pl. kozmetikai stúdiókban, nem használható.
- A készüléket csak száraz, belső helyiségekben használja.

Veszély gyermekek esetében

- Ne használja a készüléket gyermekeken. A készüléket és annak összes tartozékát olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.
- A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladás- és sérülésveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon a szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.


Sérülésveszély

- A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett elemek (pl. nagy magasságban) felrobbanhatnak, vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok szivároghatnak belőlük.
- Ne helyezze a vágófejet a fül- vagy az orrnyílásba, mert megsérülhet a dobhártya vagy az orrnyálkahártya.


- A használat során ügyeljen arra, hogy a vágófej szorosan illeszkedjen.
- Ha a készülék vagy a vezetőfésű megsérült, a készülék nem használható tovább. Csak az eredeti tartozékokat használja.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, felaprítani, tűzbe vagy forró sütőbe, kandallóba dobni vagy rövidre zárni tilos. Az elemeket ne változtassa meg és/vagy deformálja el/hevítse fel/szerelje szét. A megrongálódott elemek nem érintkezhetnek vízzel. Ha az elemből kifolya a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- A készülék tisztítása közben a burkolatnak szorosan rá kell reteszelődnie a vágófejre.
- A készüléket soha ne merítse teljesen vízbe.
- Használaton kívül mindig helyezze fel a védőkupakot a vágófejre.
- Szükség esetén az elem behelyezése előtt tisztítsa meg az elem és a készülék csatlakozási felületeit. Túlhevülés veszélye!
- Óvja az elemeket és a terméket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a készülékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetők a kifolyt sav által okozott károk.
- Ne használja a készüléket, ha látható sérülések vannak rajta, vagy ha leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.

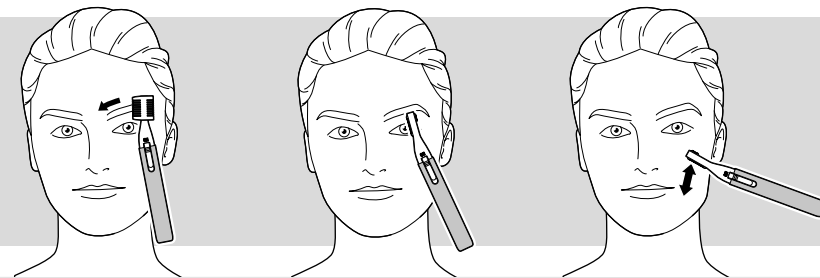

Termékrajz (tartozékok)

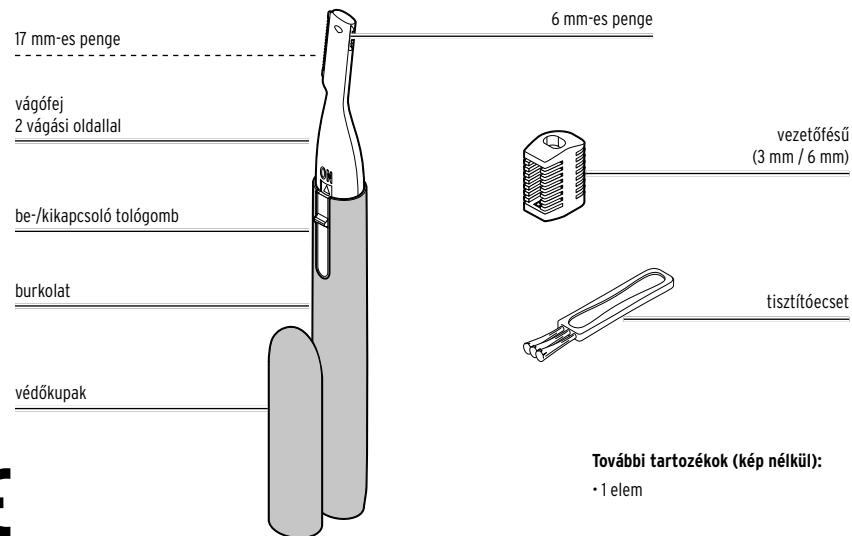


Műszaki adatok

Modell:	724 977
Elem:	1 db LR03 (AAA)/1,5 V (ZnMnO ₂)
Üzemidő:	90 perc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Elem behelyezése

1. Vegye le a védőkupakot a vágófejről.
2. Húzza le a készülékről a burkolatot.
3. Helyezze be a mellékelt elemet az elemtartóban ábrázolt módon. Eközben ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
4. Tolja vissza a burkolatot a készülékre. A burkolatnak szorosan rá kell reteszelődnie a vágófejre.
5. Használaton kívül mindig helyezze fel a védőkupakot a vágófejre.




Használat




- Ha a készüléket az arcon alkalmazza, mindig használjon tükört.
 - Ha nem használja a készüléket mindig tegye vissza a készülékre a védőkupakot. Csak így van leblokkolva a be-/kikapcsoló tologomb, és a készüléket nem lehet véletlenül bekapcsolni.
 - A vágófejek két vágási oldala van, 6 mm-es, illetve 17 mm-es pengehosszal. A vezetőfésű egyik oldalán rövid fogak vannak, 3 mm-es vágáshosszhoz, a másik oldalán pedig hosszabb fogak, 6 mm-es vágáshosszhoz. Igény szerint válassza ki a vágási oldalt és a vágáshosszt.
- ▷ Tolja a be-/kikapcsoló tologombot ...
... előre, a készülék bekapcsolásához.
... hátra, a készülék kikapcsolásához.

Szemöldök nyírása (rövidítése)

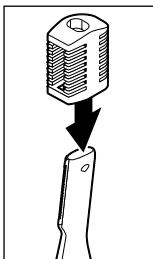

1. Tolja rá a vezetőfésűt a vágófejre úgy, hogy a fésű fogai a kívánt vágási hosszal - 6 vagy 3 mm - azon a vágási oldalon helyezkedjenek el, amelyet használni szeretne. Felhelyezés közben ügyeljen a vezetőfésűn és a vágófej külső részén található vezetősínekre.
2. A készülék bekapcsolásához tolja előre a be-/kikapcsoló tologombot.
3. Vezesse végig a készüléket a vezetősínnel óvatosan a szőrszálak növekedésével ellentétes irányba, a szemöldök mentén.

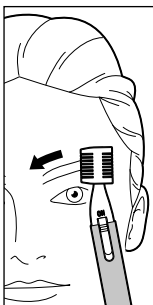

Információk a mellékelt elemhez

Gyártó:
Naccon Power Technology Co. Ltd
6F, Block A, DongShanGang Industrial Park,
Xixiang St., Bao 'An District, Shenzhen, PRC.
NACCON
www.naccon.com
aguogo@naccon.com
Gyártás dátuma: 2025/10
Gyártás helye: Kína

Szemöldökvonalak formára igazítása

- ▷ Szükség esetén vegye le a vezetőfésűt.



1. A készülék bekapcsolásához tolja előre a be-/kikapcsoló tologombot.
2. Vezesse a vágófejet a kívánt vágási oldalal óvatosan - a szőrszálak növekedésének irányába és azzal ellentétesen is - a szemöldökvonal mentén. Így borotválhatja a szemöldököket pontos formára.

Arcszőrzet eltávolítása

- ▷ Szükség esetén vegye le a vezetőfésűt.



1. A készülék bekapcsolásához tolja előre a be-/kikapcsoló tologombot.
2. Vezesse végig a vágófejet a kívánt vágási oldallal óvatosan a bőrön, a szőrszálak növekedésével ellentétes irányban. Szükség esetén feszítse ki közben a bőrt a szabad kezével, és a készüléket lapos szögben vezesse végig a borotválandó felületen.



A készülékkel így módon leborotválhatja a tarkóról is a hajszálat, vagy eltávolíthatja a más testfelületen növekvő, nemkívánatos szőrszálakat is.



VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Vigyázat orrszőrzet vágása során: Ne helyezze a vágófejet az orrnyílásba, mert megsérülhet a nyálkahártya. A készülékkel csak az orrból kiálló szőrszálakat távolítsa el.
- Vigyázat fülszőrzet vágása során: Ne helyezze a vágófejet a fülnyílásba, mert megsérülhet a dobhártya. A készülékkel csak a fül külső részén található szőrszálakat távolítsa el.


Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk


- A készüléket soha ne merítse teljesen vízbe.
- A készülék tisztítása közben a burkolatnak szorosan be kell reteszeliődni a vágófejre.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefék és hasonlókat.

Vágófej tisztítása (minden használat után)

- ▷ Kapcsolja ki a készüléket, és keféje át a vágófejet a mellékelt tisztítóecsettel.
- ▷ Az alapos tisztításhoz vegye le a vágófejet a készülékről.

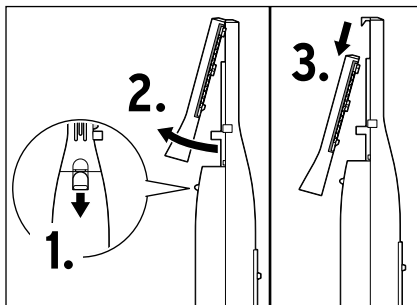

- ▷ Öblítse le a pengéket folyó víz alatt, és hagyja őket teljesen megszáradni.
- ▷ Szükség esetén tisztítsa meg a burkolat belsejét is a mellékelt tisztítóecsettel.
- ▷ Állítsa ismét össze a vágófejet.

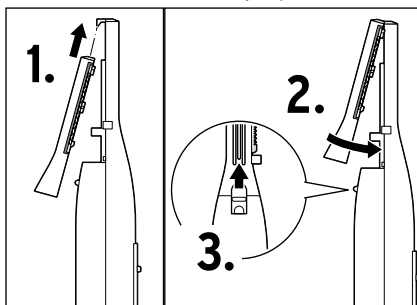

Ha a vágófej a 2. lépésben nem reteszeliődik be magától a fehér vezetőhorogba, akkor röviden kapcsolja be, majd ismét ki a készüléket.

- ▷ Végül feltétlenül tolja fel a kis gombot, hogy lereteszelve a vágófejet.

Pengék olajozása a vágófejben

- ▷ Rendszeres használat esetén néha olajozza meg a vágófej pengéit. Ehhez egy csepp savmentes olajat használjon (pl. varrógépolaj).

Vezetőfésű tisztítása

- ▷ Vegye le a készülékről a vezetőfésűt, és kissé ütögesse ki.
- ▷ Tisztítsa meg a borotvafejet a mellékelt tisztítóecsettel, vagy öblítse le folyó víz alatt.

Burkolat tisztítása

- ▷ Szükség esetén törölje át a burkolatot egy enyhén nedves kendővel. Semmiképpen ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, mert víz kerülhet a burkolat alá.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva

ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvéő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Cikkszám: 724 977