

Bluetooth® hangszóró aromadiffúzorral

Hu Használati útmutató

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék a helyiség levegőjének javítására szolgál, és ezen felül hangulatvilágítással is rendelkezik.

Szoba párasítására vagy világításra nem alkalmas.

A beépített hangszóró **Bluetooth®** kapcsolaton keresztül hanglejátszásra szolgál hordozható lejátszóeszközök, például okostelefonok, táblagépek, notebookok stb. számára.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A terméket beltéri használatra tervezték.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

Vigyázat - egészségügyi kockázatok

• Ha légúti vagy tüdőbetegségben szenved, a készülék használata előtt egyeztessen orvosával.

• Ha a készülék használata során nem érezné jól magát, fájni kezdene a feje vagy hasonló, akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket és szellőztesse ki a helyiséget.

• A készülékben csak ilyen típusú készülékek-hez ajánlott, vízben oldódó illataromákat használjon. Más anyagok esetleg mérgező vagy egészségre káros anyagokat tartalmazhatnak, allergiás reakciókat válthatnak ki vagy tűzveszélyt jelenthetnek.

• A használat után azonnal ürítse ki a készüléket, és az újabb használatához töltsön bele friss vizet, hogy elkerülje a csíráképződést.

• Vegye figyelembe, hogy a magas páratartalom elősegítheti a környezetben található biológiai organizmusok elszaporodását.

• A vízben vagy a készülék használatának vagy tárolásának környezetében lévő mikroorganizmusok elszaporodhatnak a víztartályban és a levegőbe kerülhetnek, ahol jelentős egészségügyi kockázatot jelentenek, ha nem cseréli ki 3 naponta a vizet és nem tisztítja meg alaposan a víztartályt.

• Ürítse ki és tisztítsa meg a készüléket, mielőtt elpakolja, és a következő használat előtt is tisztítsa meg.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

• Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékeléssel vagy szellemi képességekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy a készülék biztonságos használatát elmagyarázták nekik, és az ebből következő veszélyeket megértették.

• Gyermekek csak felügyelet mellett és csak akkor végezheti a készülék tisztítását, ha 8. életévét betöltötte. A készülék karbantartást nem igényel. A készüléket és a csatlakozókábelt a készülék bekapcsolásától egészen a teljes kiűüléséig tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

• A víztartályba csak vizet lehet tölteni. Azonban az aljzat, a hálózati adapter és a csatlakozókábel áramütés veszélye miatt nem érintkezhet vízzel. Ezért ne állítsa a készüléket pl. mosdókagyló/mosogató közelébe. Soha ne használja a készüléket a szabadban vagy nedves helyiségben (pl. szaunában vagy fürdőszobában).

• Soha ne merítse az aljzatot vízbe vagy más folyadékba. Alulról nem kerülhet víz az elektromos részekbe.

• Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.

• Az esetlegesen kifolyt vizet azonnal törölje fel, nehogy érintkezzen az elektromos részekkel.

• Csak a mellékelt hálózati adaptert használja.

• Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.

• Ha nem használja a készüléket, soha ne hagyjon vizet a víztartályban.

• Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozálthoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.

• A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.

• Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken, a hálózati adapteren vagy a csatlakozókábelen sérülés látható, vagy ha a készülék leesett.

• A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.

• A víztartályt tilos túltölteni. Töltsse fel a víztartályt legalább 250 ml, és legfeljebb 550 ml vízzel.

• Ne üzemeltesse a készüléket víz nélkül.

• Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozó-aljzattól, ...
... mielőtt vizet tölt a víztartályba vagy kiüríti, ...
ha nem használja a készüléket, ...
ha használat közben üzemzavar lép fel, ...
vihar esetén, ...
mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.

• A csatlakozójelzathat könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.

• Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A készüléken vagy a hálózati adapteren szükséges javításokat bízza szakszervizre.

Sérülésveszély

• A zenehallgatás nagy hangerő mellett tartós halláskárosodást okozhat. A zenelejátszás megkezdése előtt először mindig állítsa alacsonyra a hangerőt. Csak ezután vegye magasabbra a hangerőt, ha szükséges.

Veszély - tűz/robbanás/égési sérülések

• Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a termék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok átterjedését.


• Ne helyezze a készüléket zárt szekrénybe vagy olyan polcra, ahol nem biztosított a megfelelő szellőzés. A megfelelő szellőzés érdekében a szellőzőnyílások újsággal, terítővel, függönyvel és hasonlókkal történő letakarása tilos. A hangszóró oldalainak más tárgyaktól legalább 5 centiméternyi távolságra kell lennie.

Anyagi károk

• Legyen óvatos, ha teli víztartállyal szállítja a készüléket, hogy ne folyjon ki víz és ne érjen az elektromos alkatrészekhez. A készüléket lehetőleg a borítás nélkül szállítsa, hogy szemmel tarthassa a vízszintet.

• A készülék működése közben soha ne vegye le a borítást. Először mindig kapcsolja ki a készüléket és várja meg, amíg az teljesen kihűl. Csak ezután vegye le a borítást.

• Ne helyezze a készüléket forró felületre.

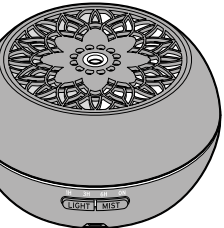

• Javasoljuk, hogy desztillált (ionmentes/ ásványmentesített) vizet használjon, hogy megelőzze a vízkőlerakódást a készülékben. Esetleg tiszta, friss (ivóvíz minőségű) csapvizet is tölthet a tartályba.

• Ne töltsön 45 °C-nál melegebb vizet a készülékbe.

• Ne használjon szennyezett vizet. Ez kárt okozhat a készülékben.

• Helyezze a terméket egy szilárd, egyenes és nedvességre nem érzékeny felületre. Különösen vízkőtartalmú víz/vízben oldódó aromák használata során jöhet létre lecsapódás/lerakódás.

• Ne helyezze a készüléket közvetlenül polc vagy faliszekrény alá, illetve érzékeny tárgyak közvetlen közelébe. Ne irányítsa a párányílást tárgyakra. A pára következtében megrongálódhatnak.

• Kerülje el a vízkárokat: A használat után azonnal ürítse ki a készüléket. Ne a padlóra helyezze a készüléket, hanem magasabbra. Gondoskodjon arról, hogy ne tudjon felborulni vagy ne lehessen lerántani. Kikapcsolt állapotban is lehet még maradék víz a készülékben, ami kifolyhat.

• Ne használjon olajtartalmú aromákat (pl. eukaliptuszolaj), mivel ezek kárt okozhatnak a készülékben. Csak vízben oldódó aroma-illatokat használjon.

• Kizárólag a készülékhez tervezett és a gyártó által mellékelt tartozékokat használja.

• Ne fedje le a készüléket, pl. törölközővel, és ne használja takaró vagy párna alatt.

• A készülék alján található szellőzőnyílásokat tartsa tisztán, óvja portól és szennyeződésektől.

• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben pára csapódhat le. Ilyenkor néhány óráig hagyja kikapcsolva a készüléket.

• Semmi esetre se nyissa fel vagy távolítsa el a hangszóró burkolatának bármely részét. Ne dugjon semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba.

• Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát, továbbá hangszalagot, órát stb. tartson távol a hangszóró közvetlen közeléből. Ezek a hangszóróba épített mágnesektől károsodhatnak.

• Óvja a terméket nyílt lángtól, víztől, nedves környezettől, magas hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól vagy hasonlóktól. Óvja a készüléket leeséstől, rázkódástól vagy egyéb mechanikus behatástól.


• Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorpoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.

• A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Termékrajz (tartozékok)

További tartozékok (ábra nélkül):

- USB-hálózati adapter
- USB-C-csatlakozókábel

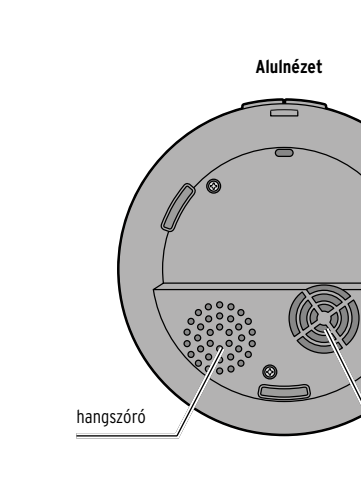


Üzembe helyezés

 VIGYÁZAT - sérülésveszély
- Mielőtt megtölti a víztartályt, húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozójelzathál. - Soha ne próbálja megtölteni a víztartályt a párányíláson keresztül. - Kizárólag vízbázisú aromaillatokat használjon.


Kicsomagolás

▷ Vegye ki a készüléket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

Víztartály feltöltése

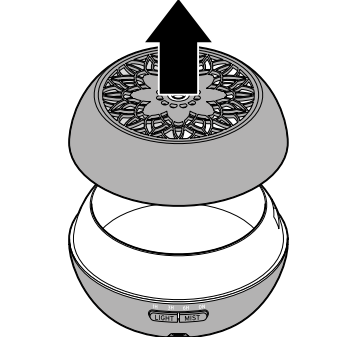


1. Vegye le a borítást az aljzatról.

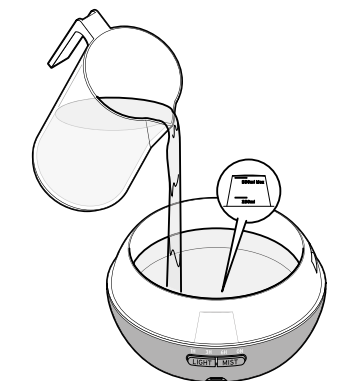


2. Töltsse fel a víztartályt langyos vízzel (friss ivóvíz vagy desztillált/ásványmentesített víz). Minimális betöltési szint kb. 250 ml / maximális betöltési szint kb. 550 ml.



3. Adjon néhány csepp vízbázisú aromaillatot a vízhez (max. 2 csepp 100 ml-hez).

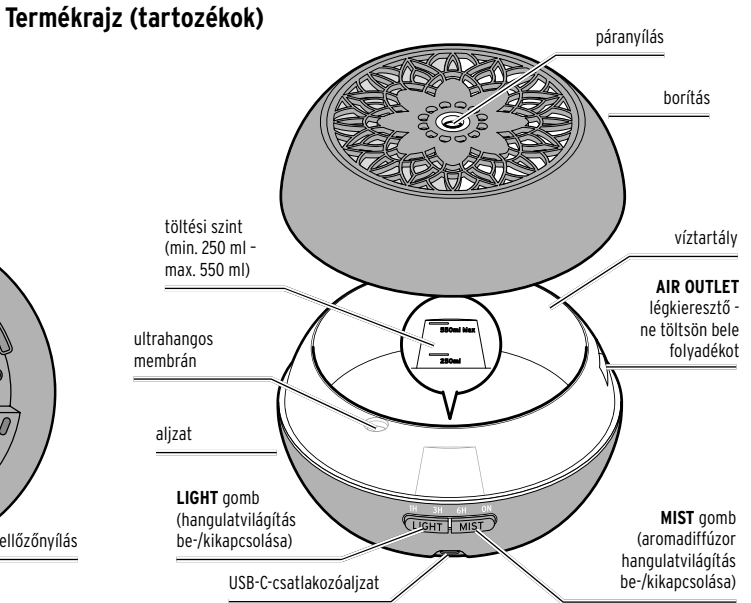


Az aromaillatok a kereskedelmi forgalomban kaphatók. Vegye figyelembe a gyártó utasításait.

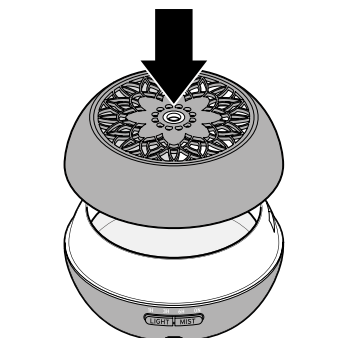

4. Helyezze vissza a borítást az aljzatra.

Készülék csatlakoztatása a hálózathoz

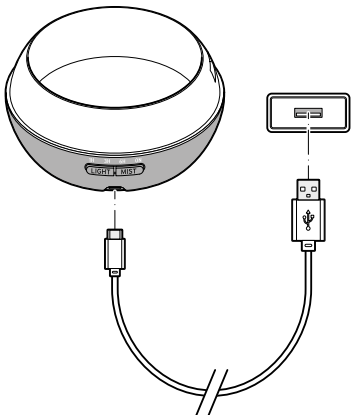

1. Csatlakoztassa az USB-C töltőkábelt a készülékhez és a mellékelt USB-hálózati adapterhez.

2. Dugja be a hálózati adaptert a csatlakozójelzathálba! Egy rövid dallam hangzik fel, amelyet egy rövid jelzőhang követ.

A **Bluetooth®** üzemmód automatikusan aktiválódik.

Bluetooth® kapcsolat létrehozása hordozható lejátszókészülékkel

Ezt kell tudnia és erre kell ügyelnie:

- Bizonyos lejátszókészülékeknek több időre van szükségük a kapcsolat létrehozásához; ez nem meghibásodás.
- Minden esetben vegye figyelembe a lejátszó-készülék használati útmutatóját.
- Adott esetben jelszó használata szükséges. Ekkor adja meg a következő négy számjegyet: **0000**.

1. Kapcsolja be a **Bluetooth®** funkciót a hordozható készülékén (pl. okostelefon), és indítsa el az eszközkeresést.


2. Válassza ki a **TCM 698916** lehetőséget a listából.

Amint a kapcsolat sikeresen létrejött, egy rövid dallam hangzik fel.

 VIGYÁZAT - egészségkárosodás
A használat után azonnal ürítse ki a készüléket, hogy megelőzze a csíráképződést.
 VIGYÁZAT - életveszély áramütés következtében
- Soha ne merítse az aljzatot vízbe vagy más folyadékba. Alulról nem kerülhet víz az elektromos részekbe. - A maradék víz kiöntése vagy a készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozó-aljzathál és a készülékből.
TUDNIVALÓ - anyagi károk
- A vizet ne a víztartály oldalán öntse ki a készülékből, mert ott található a légkiereszto nyílás, hanem az azzal szemben található oldalon (lásd az AIR OUTLET jelölést). - A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Víz kiöntése

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozójelzathál és a készülékből.

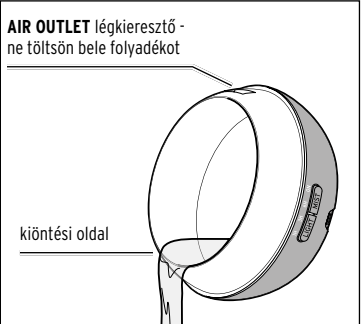

2. Vegye le a borítást, és öntse ki a maradék vizet a lefolyóba.

Tisztítás
▷ Törölje át a készüléket - különösen a borítás belső részét és a víztartályt, de az ultrahangos membránt ne! - minden használat után egy puha, enyhén nedves kendővel.
▷ A víztartály belsejében található ultrahangos membránt egy vattapárnával tisztítsa meg.
▷ Az alapos tisztításhoz töltsön kb. 120 ml kézmeleg vizet és 1 tk. háztartási ecetet a víztartályba. Hagyja az oldatot kb. 5 percig hatni, majd öntse ki. Ezután a fent leírt módon törölje ki a készüléket.
▷ Amikor nem használja a készüléket száraz, hűvös helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

Nincs *Bluetooth®* kapcsolat

- Támogatja lejátszókészüléke a **Bluetooth®** funkciót? Ehhez olvassa el a lejátszókészülék használati útmutatóját is.
- Nincs aktiválva a lejátszókészülék **Bluetooth®** funkciója? Ellenőrizze a beállításokat. Szükség esetén aktiválja a **Bluetooth®** funkciót. Ellenőrizze, hogy a **Bluetooth®** hangszóró megjelenik-e a talált készülékek listájában. Ha nem, húzza ki a hálózati adaptert az aljzathál, majd dugja vissza. Helyezze a **Bluetooth®** hangszórót és a lejátszó eszközt közel egymáshoz. Távolítsa el a környezetükből a rádióvezérelt készülékeket.
- Jelszót kér a lejátszókészülék? Ellenőrizze a beállításokat.

Nincs hang.

- Túl alacsonyra van állítva a hangerő a lejátszó-készüléken?

Gyakran megszakad a lejátszás.

- Túl nagy a távolság a lejátszókészülék és a **Bluetooth®** hangszóró között?

Az aromadiffúzor nem működik, nem bocsát ki párat.

- Elég víz van a tartályban? Szükség esetén töltsön még bele vizet.
- Túl sok víz van a víztartályban? Öntsön ki annyi vizet a készülékből, amíg a víz-mennyiség a **550 ml Max** jelölés alá kerül.
- Akadályozva van a pára távozása a készülékből? Távolítsa el az esetlegesen akadályt okozó tárgyakat.

Android legalább 4.3

- iOS-telefonok (iOS 7.0 és újabb verziók): iOS-táblagépek (iOS 7.0 és újabb verziók)
- A **Bluetooth®**szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett márkanevei. Ezeket a márkajelzéseket a Commaxx BV licenc alapján használja.
- Az Android, a Google Play és a Google Play logó márkatulajdonosa a Google Inc.

- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készült. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

 Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékbál! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Műszaki adatok	
Modell:	698 916
Hálózati adapter:	
Gyártó:	Guangdong Sangu Technology Co., Ltd 402, Chuangye building, 8-28, Shaji community Central Road, Xinqiao street, Bao' an District, Shenzhen, Guangdong, China (Kína)
Modell:	SG-0502000E
Bemenet:	AC 100-240V ~ 50/60 Hz,
Kimenet:	5,0 V  2 A, 10 W (a --- jel egyenáramot jelent)
Átlagos hatékonyság üzemelés közben:	≥ 78,71 %
Teljesítményfelvétel nulla terhelésnél:	≤ 0,1 W

Érintésvédelmi osztály:	II 
Víztartály betöltési mennyiség:	250-550 ml
Helyiségméret:	kb. 20 m²-ig
Hangszóró jel-zaj arány (SNR):	≥ 75 dB
Impedancia:	4 Ω
Teljesítmény:	3 W
Bluetooth® Verzió:	V5.3 alacsonyabb verziók, (1,1-től) is kompatibilisek, azonban esetleg nem támogatják az összes funkciót
Hatótávolság:	max. 10 m (szabad területen)
Kimeneti teljesítmény:	3 W
Frekvencia-tartomány:	2,402 GHz és 2,480 GHz között
Max. adóteljesítmény:	2,5 mW
Készülék-szabványok:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Kompatibilitás:

Bluetooth® képes okostelefon vagy táblagép

- iOS-telefonok (iOS 7.0 és újabb verziók): iOS-táblagépek (iOS 7.0 és újabb verziók)
- A **Bluetooth®**szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett márkanevei. Ezeket a márkajelzéseket a Commaxx BV licenc alapján használja.
- Az Android, a Google Play és a Google Play logó márkatulajdonosa a Google Inc.

- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Cikkszám: 698 916

Gyártó: Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Hollandia)