


Tchibo

hu Használati útmutató

LED-es csillagfény-vetítő

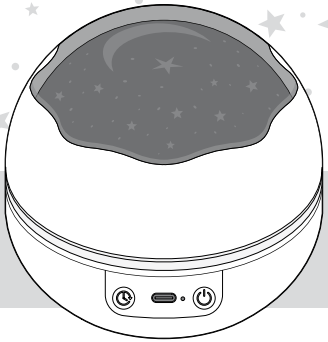

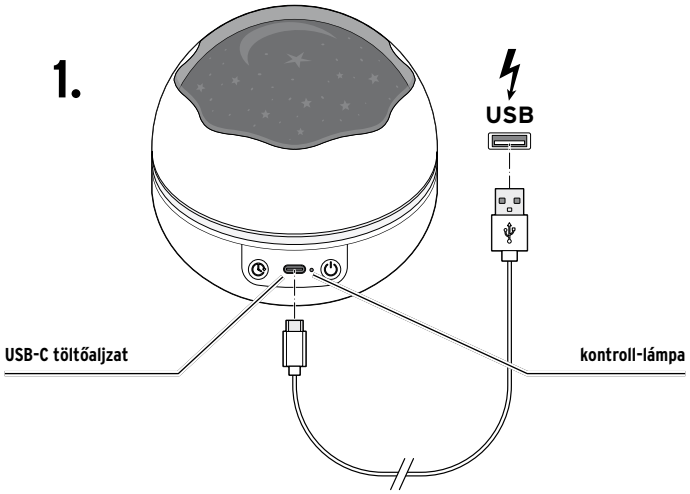

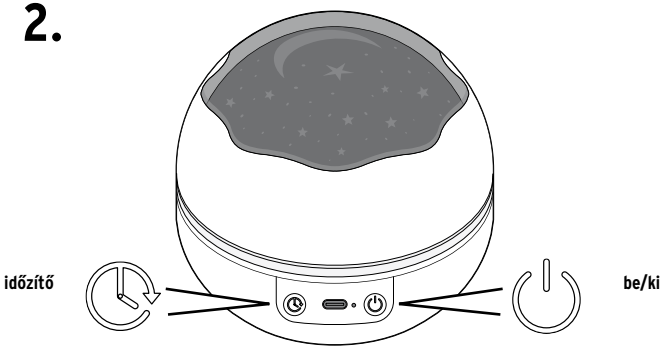

www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám: 747 350

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Kedves Vásárlónk!

Vetítsen csillagos égboltot a mennyezetére éjszaka, és szenderüljön nyugodtan álomba. 2 óra elteltével a fény automatikusan kikapcsol.

Pihentető álmokat kívánunk!

A Tchibo csapata

Biztonsági előírások ⚠

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A terméket fényhatások kivetítésére tervezték.
A termék csak magánháztartások díszítésére használható, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A terméket beltéri használatra tervezték. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Sérülésveszély

- Szemkárosodás veszélye! A LED-ek nagy fényerővel világítanak. Ne nézzen közvetlenül a LED fényébe!

Veszély elektromos áram következtében

- Ne használja a készüléket, ha látható sérülések vannak rajta, vagy ha leejtette.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

A termék feltöltése előtt az alábbiakat vegye figyelembe:

- Csak megfelelő hálózati adaptert használjon. Ne használjon hibás hálózati adaptereket, és ne próbálja megjavítani azokat.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A termék nem csatlakoztatható az áramhálózathoz nedves helyiségekben.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ha használat közz ben üzemzavar lép fel, a feltöltés után, vihar esetén, mielőtt megtisztítja a terméket. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a kábelt.

Vigyázat – égési sérülések/tűzveszély

- A beépített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerelni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típust használjon. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.
- A termékben egy lítiumion akkumulátor található. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült akkumulátorok vízzel érintkezzenek.

Anyagi károk

- A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Óvja a készüléket magas páratartalomtól, ütésektől, leeséstől, portól, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől is.
- A termék nem érintkezhet nedvességgel. Csak száraz, zárt helyiségekben helyezze el.
- A beépített LED-et nem lehet és nem szabad kicserélni.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a csúszásgátló talpak anyagát felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.

Használat

A beépített akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort egy USB-hálózati adapteren (nem tartozék) keresztül az áramhálózatról.

Akkumulátor feltöltése (1. ábra)

1. Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt az USB-C töltőaljzathoz egy megfelelő USB-hálózati adapterhez.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
   A kontroll-lámpa pirosan világít.

A lemerült akkumulátor kb. 3,5 óra alatt tölthető fel. Mihelyt az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kontroll-lámpa zölden világít.

3. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból és a töltőkábelt az USB-C töltőaljzatból.

Az üzemidő teljesen feltöltött akkumulátor esetén kb. 30 óra.

Az akkumulátort fel kell feltölteni, ha a fény már csak halványan világít.

Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalók

- A készüléket **nem** lehet használni, amíg az akkumulátor töltődik.
- Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 3 havonta töltse fel teljesen akkor is, ha nem használja a terméket.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltse.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.

Be-/kikapcsolás / időzítő (2. ábra)

▷ A termék állandó be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot ⏻.

▷ Az időzítő funkció bekapcsolásához nyomja meg az időzítő gombot ◔, amikor a készülék be van kapcsolva.
A kontroll-lámpa fehéren világít.
A fény a következő ritmusban automatikusan kapcsol be és ki:
2 óra BE - 22 óra KI

▷ Az időzítő funkció kikapcsolásához nyomja meg a ismét az időzítő gombot ◔. A kontroll-lámpa kialszik.

Vetítési szög növelése (3. ábra)

Ha nagyobb területet szeretne megvilágítani a csillagfénnyel, eltávolíthatja a fehér védőburkolatot a beépített akrilüveggel, de ekkor óvatosan kezelje a készüléket, nehogy megsérüljön a csillagfólia. Ne nézzen közvetlenül a fénybe.

▷ Egyenesen felfelé mozgatva húzza le a fedelet.

Hulladékkezelés


A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.
A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Műszaki adatok

Modell:	747 350
Akkumulátor:	1 db lítiumion-akkumulátor, 1200 mAh/3,7 V Névleges energia: 4,44 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve)
Bemenet:	DC 5 V/1 A
Érintésvédelmi osztály:	III
Töltési idő:	kb. 3,5 óra
Üzemidő:	kb. 30 óra
Időzítő:	BE: kb. 2 órára / KI: kb. 22 órára
Izzó:	LED
Teljesítmény:	1 W
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

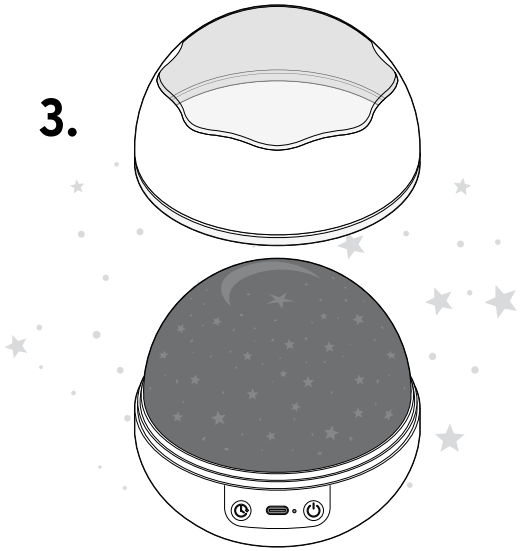

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 161463AB5X6XVI · 2026-03