



Használati útmutató
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 144438AB1X1XV · 2024-07

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A terméket levehető fali lámpaként szolgál - durva felületekre a tartókkal rögzíthető és sima felületekre felragasztható.

A termék száraz belső helyiségekben használható.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezeléséből eredő veszélyeket. Ezért a terméket gyermekektől tartsa távol.
- A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromosság következtében az akkumulátor töltése közben

- Ne töltsa a készüléket a szabadban vagy nedves helyiségekben.
- A feltöltéshez csak megfelelő hálózati adaptert használjon. Ne használjon meghibásodott hálózati adaptert és ne is próbálja meg azt megjavítani.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a használt hálózati adapter műszaki adataival.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a töltőkábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól, ha a töltési folyamat közben üzemzavar lép fel, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a készüléket.

Veszély - robbanás/tűz/égési sérülések

- Az akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kicserélni. Az akkumulátorok szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típussal helyettesíthető. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervízhez.
- **Figyelem!** A lítium akkumulátorok felrobbanhatnak ...



... ha - használat, tárolás vagy szállítás során - szélsőséges hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek stb. vagy rendkívül alacsony légnyomásnak vannak kitéve. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

... ha az akkumulátorokat szétszedik, tűzbe dobják vagy rövidre zárják. Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a termék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben távol kell tartani a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.

- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ezeket ne merítse a vízbe se.

VIGYÁZAT - nem rendeltetésszerű használatból eredő veszélyek

- A LED-ek fényereje nagyon erős. A szemkárosodás elkerülése érdekében ne nézzen közvetlenül a spotlámpába.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervízre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- Ne használja a készüléket, ha azon látható sérülések találhatók, vagy ha a készülék leesett.

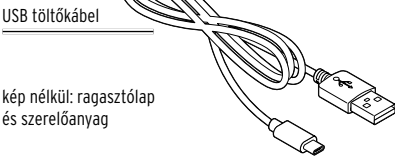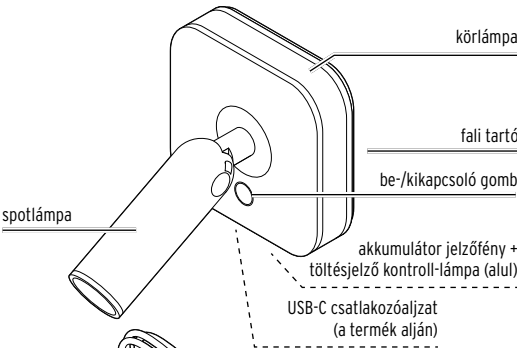


Anyagi károk

- Ne üzemeltesse a terméket a szabadban vagy nedves helyiségekben.
- A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószer, illetve kemény kefést stb.
- A beépített LED-ek nem cserélhetők, ellenkező esetben a termék tönkremenne.

Akkumulátor töltése

A beépített akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltsa fel teljesen az akkumulátort az USB-hálózati adapterrel (nem tartozék) az elektromos hálózaton keresztül.

i Feltöltés közben nem használhatja a lámpát. Amint a töltőkábelt bedugja az aljzatba, a lámpa automatikusan kikapcsol.

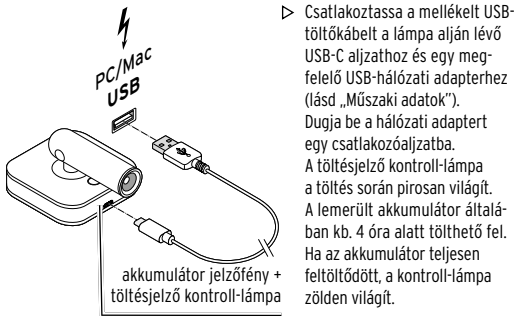

A készülék üzemkész.

Tudnivalók az akkumulátorról

- A készüléket az akkumulátor töltése közben nem használhatja.
- Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 2-3 havonta töltsa fel teljesen akkor is, ha nem használja a terméket.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsa.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.
- Az energiatakarékosság érdekében a töltés után húzza ki az USB hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól.
- Az akkumulátort ismét fel kell tölteni, ha az akkumulátor jelzőfény pirosan villog.

Használat

- ▷ Koppintson a be-/kikapcsoló gombra ...
- ... **1-szer**, a **kör lámpa** folyamatos bekapcsolásához.
- ... **2-szer**, a **kör lámpa** bekapcsolásához a **Timer**-rel. A kör lámpa visszaigazolásként 2-szer villog. Kb. **90 perc** után a készülék automatikusan kikapcsol.
- ... **3-szor**, a kör lámpa ki- és a **spot-lámpa** bekapcsolásához.
- ... **4-szer**, a spotlámpa kikapcsolásához.


Lámpa rögzítése a falra

A lámpát ...

- ... a ragasztólapal felragaszthatja egy megfelelő sima felületre.
- ... csavarokkal és tiplikkel rögzítheti egy megfelelő felülethez.

Vegye figyelembe:

- Semmiképpen ne rögzítse a lámpát közvetlenül mosdókagyló vagy főzőlap fölé, illetve valamilyen hő- vagy nedvességforrás közelébe.
- Ne rögzítse a lámpát kerek, domború, illetve cső formájú tárgyakra. Leeshet és sérülést okozhat vagy megsérülhet.
- ▷ Rögzítse a fali tartót a megfelelő falra (**1-3** ábrák), és helyezze a lámpát a fali tartóra.

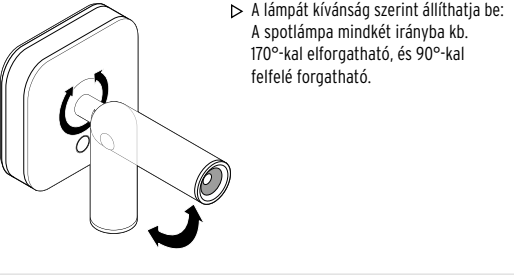

Tisztítás

▷ A terméket szükség esetén kissé megnedvesített kendővel törölje le.

Hulladékkezelés


A termék, a csomagolás és a beszerelt akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek, elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékból!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készüléket a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

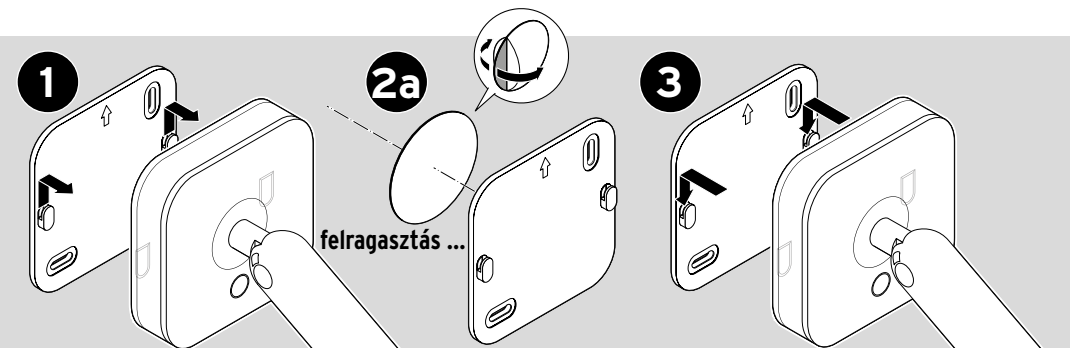

Fali tartó felragasztása (2a):

- A ragasztólapkák valamennyi sima és egyenletes felületen, pl. tükrön, üvegen, csempén, stb. megtapadnak. Ne ragassza a ragasztólapkát fugára vagy egyéb egyenetlen felületre. Nem teljesen sík felületen a ragasztólap nem tud megtapadni.
- A ragasztólapot huzamos idejű rögzítésre tervezték. Ha a későbbiek folyamán el szeretné

távolítani a fali tartót, ne rögzítse érzékeny felületre.


1. A felületnek por-, zsíradék-, szilikon- és vízkömentesnek kell lennie. **Tisztítsa meg és zsírtmentesítse az aljzatot tiszta alkohollal (izopropanollal) vagy metilalkohollal.**

A fürdőszobai vagy általános tisztítószerek erre a célra nem alkalmasak.

2. Enyhén szárítsa meg a megtisztított felületet, majd hagyja alaposan megszáradni.

3. Helyezze a fali tartót a kívánt helyre, majd kb. 10 másodpercig erőteljesen nyomja rá. Kb. 30 perc elteltével ismételtlen nyomja a felületre kb. 10 másodpercig. További 24 óra elteltével a fali tartó teljes mértékben terhelhető.

- A legjobb tapadóerő 23 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten érhető el.

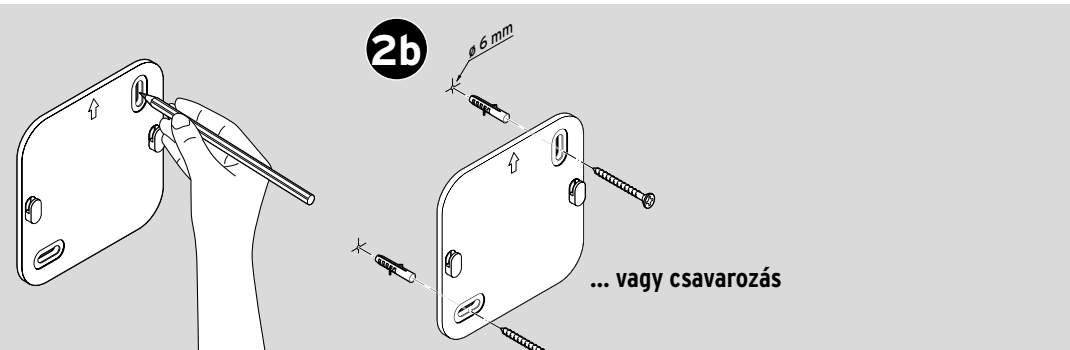

Csavarozza fel a fali tartót (2b):

- A falhoz rögzítéshez szükséges szerelőanyagokat (csavarokat és tipliket) mellékeljük. A mellékelt szerelőanyagok szokásos, tömör falazathoz alkalmasak.

A felszerelés előtt érdeklődjön szakkereskedésben a megfelelő szerelőanyag felől. Győződjön meg arról, hogy a fúrásra kijelölt helyen nem húzódik semmilyen cső vagy vezeték.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat meg rongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Műszaki adatok

Modell:	700 074
Akkumulátor:	1 lítium-polimer akkumulátor, 1000 mAh/3,7 V Névleges energia: 3,7 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve)
Bemenet:	DC 5 V/0,5 A
Érintésvédelmi osztály:	III
Töltési idő:	kb. 4 óra
Üzemidő:	kb. 8 óra (spotlámpa) kb. 55 óra (kör lámpa)
Izzó:	LED-ek
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Cikkszám: 700 074



www.tchibo.hu/utmutatok