



Vezeték nélküli egér



hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116719CE66XXI · 2021-06

Kedves Vásárlónk!

Vezeték nélküli szabadság vár önre az újonnan vásárolt rádióvezérelt optikai egerével. Az egér gyorsan csatlakoztatható, mivel további meghajtó telepítése nem szükséges. Az egér energiatakarékos üzemmóddal rendelkezik. Az elem fogyasztása automatikusan csökken, ha pár másodpercig nem mozgatja az egeret. Ezenfelül közvetlenül az egéren beállíthatja a DPI-értéket, és ezzel 3 fokozatban az egér sebességét.

Kívánjuk, hogy lelje örömét a termék használatában.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

- 4 Biztonsági előírások**
- 9 Rendszerkövetelmények**
- 10 Termékrajz (tartozékok)**
 - 10 Felülnézet
 - 10 Alulnézet
 - 10 USB-vevő
- 11 Üzembe helyezés**
 - 11 Elem behelyezése
 - 12 USB-vevő kivétele
 - 13 Rádióvezérelt egér be- és kikapcsolása
 - 14 Automatikus kikapcsoló funkció
 - 15 USB-vevő csatlakoztatása a számítógéphez
 - 16 Az egérmutató sebességének beállítása
 - 16 Használat után
 - 16 Tisztítás
- 17 Műszaki adatok**
- 18 Üzemzavar / Hibaelhárítás**
- 19 Hulladékkezelés**
- 20 Megfelelőségi nyilatkozat**

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Ezt az útmutatót és a csomagolást gondosan őrizze meg, hogy később ismét át tudja olvasni, mert fontos információkat tartalmaznak.

Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A vezeték nélküli egér bemeneti készülékként szolgál egy számítógéphez csatlakoztatva.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért mind az új, mind a használt elemeket és a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férhet hozzá. Egy elem lenyelésének, vagy más módon szervezetbe kerülésének gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ne használjon akkumulátort, mert azzal nem biztosított a rendeltetésszerű használat.
- Figyelem! Az elemek felrobbanhatnak, ...
 - ... ha helytelenül helyezi be őket.
Ezért az elem behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
 - ... ha a használat, tárolás vagy szállítás során különösen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, illetve magas helyen nagyon alacsony légnyomásnak lettek kitéve. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

- ... ha megváltoztatja és/vagy eldeformálja/ felhevíti/szétszedi őket.
- ... ha feltölti, szétszereli, tűzbe dobja vagy rövidre zárja őket.
- Figyelem! Robbanásveszély áll fenn vagy gyúlékony folyadék, illetve gáz távozhat, ha nem megfelelő elemtípust használ. Ezért csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemet használjon (lásd „Műszaki adatok ”)
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemtartóban található csatlakozókat nem szabad rövidre zárni.

FIGYELEM - könnyebb sérülések vagy anyagi károk

- Óvja a terméket és az elemet a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a készülékből, amikor elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem

használja a terméket. Így elkerülhetőek a kifolyt sav okozta károk.

- Szükség esetén tisztítsa meg az elem és a termék csatlakozási felületeit az elem behelyezése előtt.
Túlhevülés veszélye!
- A készülék részei nem érintkezhetnek nedvességgel.
- Óvja a készüléket hőtől, mint pl. fűtőtestektől vagy közvetlen napsugárzástól.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.
- Új hardver telepítése közben szélsőséges esetben előfordulhat rendszerösszeomlás vagy adatvesztés a számítógépén. A telepítés előtt zárjon be minden futó alkalmazást és megnyitott fájlt.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Vegye figyelembe:

- A rádióvezérelt készülékeknél működési zavarok fordulhatnak elő, ha egyéb nagy teljesítményű adók zavarják a rádiójelet. Ezt okozhatja mobiltelefon, rádiótelefon, vagy egy másik -rádióvezérelt egér. Távolítsa el az egér közeléből az esetleges zavarforrásokat.
- Az egeret és a vevőkészüléket ne helyezze fémből készült felületre. A fém elvezeti a rádióhullámot.
- A rádióvezérelt egér fénylő és átlátszó felületen (üvegen, tükrön vagy fényes egérpadon) korlátozottan működik.

Rendszerkövetelmények


- Windows 8
Windows 10
- Mac OS
- USB-port




Minden esetben vegye figyelembe számítógépe használati útmutatóját.

Termékrajz (tartozékok)

Felülnézet

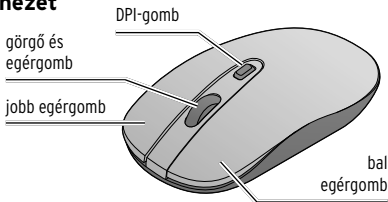

Alulnézet

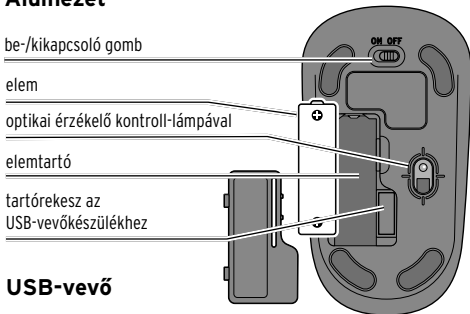

USB-vevő




(Vásárláskor a készüléken lévő tartórekeszben található.)

Üzembe helyezés

Ne használjon akkumulátort, mert azzal nem biztosított a rendeltetésszerű használat.


Elem behelyezése

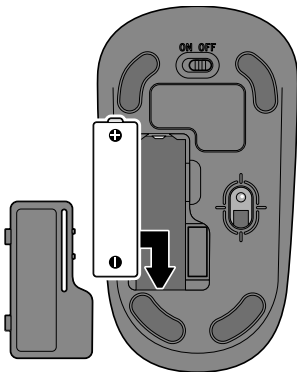

1. Kissé nyomja oldalra és közben emelje le az elemtartó fedelét.
2. Az ábrázolt módon helyezze be a mellékelt elemeket az elemtartóba. Ügyeljen a helyes polarításra (+/-).


3. Tegye vissza az elemtartó fedelét. Hallhatóan és érezhetően be kell kattania.

USB-vevő kivétele

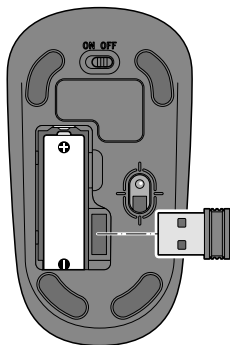

1. Nyissa ki az elemtartót.
 2. Vegye ki a tartórekeszből az USB-vevőt.
- ▷ Az USB-vevőt a tartórekeszben tárolja, ha hosszabb ideig nem használja a rádióvezérelt egeret.

Rádióvezérelt egér be- és kikapcsolása

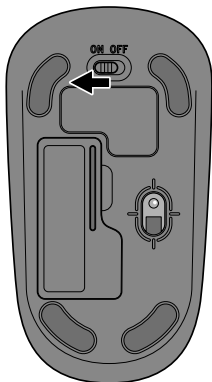

- ▷ Tolja a be-/kikapcsoló gombot az **ON** állásba. Az optikai szenzorban található kontroll-lámpa néhány másodpercig világít, majd ismét kialszik. Az egér be van kapcsolva.
- ▷ Ha hosszabb ideig nem használja az egeret, tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra. A szállításhoz is kapcsolja ki az egeret. Így nem fordul elő, hogy az egér véletlenül bekapcsol, pl. aktatászában történő szállítás során stb.

Automatikus kikapcsoló funkció


Ha pár másodpercig nem mozgatja az egeret, az készenléti üzemmódba vált, és kevésbé fogyasztja az elemet. Ha további 15 percig nem használja, akkor alvó üzemmódba kapcsol.

Ha a számítógép ki van kapcsolva, vagy ha az USB-vevőt kihúzta az USB-portból, az egér szintén alvó üzemmódra vált. Ha a számítógépet ismét bekapcsolja, vagy ismét csatlakoztatja az USB-vevőt, akkor az egér aktiválásához nyomja le röviden az egyik egérgombot a három közül.

USB-vevő csatlakoztatása a számítógéphez



Az USB-vevőkészülék csatlakoztatása működés közben is lehetséges (hot plugging).

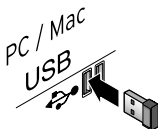

- ▷ Dugja be az USB-vevőkészüléket a számítógép egyik USB-portjába.

A kapcsolat létrejött az USB-vevő és az egér között.

Ha az egér és a vevő szinkronizálása nem sikeres, vegye ki az elemet az egérből, várjon egy pillanatot, majd tegye vissza az elemet.

Az egérmutató sebességének beállítása

A DPI-gombbal közvetlenül az egéren tudja beállítani az egérmutató sebességét. Minden gombnyomással 400 DPI-vel változik az érték: 800 DPI - 1200 DPI - 1600 DPI. Az üzembe helyezésnél az egér 1200 DPI-re van beállítva.

Használat után

Az USB-vevőt a használat után helytakarékosan a tartórekeszbe helyezheti.

1. Tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra.
2. Nyissa ki az elemtartót.
3. Helyezze az USB-vevőt az arra kialakított tartórekeszbe.

Tisztítás

- ▷ Az egeret egy puha, száraz ruhával törölje le. Szükség esetén az optikai érzékelőt egy száraz, tiszta fültisztító pálcikával tudja megtisztítani.

Műszaki adatok

Modell:	622 167
Elem:	1 db 1,5 V (LR6/AA)
USB-vevő áramfelvétele:	5V  30mA
Frekvencia:	2,4 GHz
Frekvenciasáv:	2402,65 - 2480,65 MHz
Max. adóteljesítmény:	0,063 mW EIRP
Felbontás:	800 - 1200 - 1600 DPI

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a
termékfejlesztés során műszaki és optikai
változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Üzemzavar / Hibaelhárítás

Az egér nem megfelelően működik, vagy nem lehet pontosan irányítani.

- Erősen fénylő vagy átlátszó felületen dolgozik az egérrel? Szükség esetén használjon egérpadot.
- Változtassa meg az egérmutató sebességét (lásd „Az egérmutató sebességének beállítása”).
- Szükség esetén száraz fültisztító pálcikával tisztítsa meg az optikai szenzort.
- Távolítsa el az elektromos készülékeket az egér közvetlen környezetéből.

Az egér nem működik.

- Az **OFF** állásban van a be-/kikapcsoló gomb?
- Elhasználódott az elem?

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi,  nem használatos készülékét a háztar-

tartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésének megfelel.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a cikkszám (**622 167**) megadásával a www.tchibo.hu/utmutatok oldalon található.