



Vezeték nélküli powerbank és töltőkészülék



Használati útmutató és jótállási jegy

Kedves Vásárlónk!

Az új powerbank tökéletes kísérő, ha hosszabb ideig van úton áramellátás nélkül.

A powerbank különböző, akkumulátorral működő, 5 V-os töltésfeszültségű végkészülékek, mint például okostelefonok, digitális fényképezőgépek, táblagépek, MP3-lejátszók és egyéb készülékek, felöltésére szolgál – a végkészülék akkumulátor kapacitásának függvényében akár többször is, amíg a powerbank le nem merül.

A powerbank a következő előnyökkel rendelkezik:

- intelligens védelem a következők ellen: túltöltés, teljes lemerülés, túlfeszültség, rövidzárlat
- alacsony önkisülés
- egy feltöltött akkumulátor (8.000 mAh) elegendő például egy 500 mAh akkukapacitással rendelkező végberendezés kb. 12-szeri, vagy egy 2.000 mAh akkukapacitással rendelkező végberendezés kb. 3-szori feltöltéséhez

- 1 USB-port (A típusú) a hagyományos USB-csatlakozóval rendelkező készülékek feltöltéséhez
- 1 USB-adapter (C típusú) az újgenerációs okostelefonok és táblagépek, és magának a powerbanknek a töltéséhez. A C típusú USB-nek sok előnye van. Például okostelefonját az akkumulátor kapacitásától függően egy órán belül feltöltheti stb.
- 1 micro-USB-port a powerbank saját töltéséhez
- 1 Qi-töltési felület (vezeték nélküli induktív töltés)

A powerbanket a számítógép egy USB-portján vagy egy hálózati adapteren (nem tartozék) keresztül lehet feltölteni.

Kívánjuk, hogy lelje örömét a termék használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

- 5 Biztonsági előírások**
- 8 Műszaki adatok**
- 9 Termékrajz (tartozékok)**
- 10 Használat**
 - 10 Powerbank feltöltése USB-n keresztül
 - 12 Akkumulátoros hordozható készülékek feltöltése a powerbank-kel
 - 14 Töltésjelző
 - 15 Reset
- 16 Üzemzavar / Hibaelhárítás**
- 17 Hulladékkezelés**
- 19 Garanciális feltételek**
- 23 Jótállási jegy**

Biztonsági előírások



Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvásárolja a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A powerbank különböző, akkumulátorral működő, 5 V-os töltőfeszültségű, hordozható készülékek, pl. mobiltelefonok, okostelefonok, MP3/MP4-lejátszók, digitális fényképezőgépek és hasonlóak feltöltésére szolgál.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- A powerbank beltéri használatra lett kialakítva.
- A powerbank-et a számítógép USB-portján vagy egy hálózati adapteren (nem tartozék) keresztül lehet feltölteni.
- A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - tűzveszély

- A powerbank és a hordozható készülékek töltés közben felmelegszenek. Ne takarja le a készülékeket.
- Ne használja a powerbank-et robbanásveszélyes gázok közelében.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ne próbáljon meg más készüléket csatlakoztatni, mint amit a rendeltetésben megjelöltünk, vagy egyes akkumulátorokat közvetlenül feltölteni. A hagyományos elemeket feltölteni tilos!
- Óvja a készüléket nyílt lángtól, víztől, nedves környezettől, magas hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól vagy hasonlóktól. Túlhevülés, robbanás vagy rövidzárlat veszélye áll fenn.

- Óvja a készüléket leeséstől, ütődéstől, rázkódástól vagy egyéb mechanikus behatástól.
- A készüléket ne szerelje szét. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon a kereskedőhöz.
- Az akkumulátor szilárdan be van építve a powerbank-be, nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni. Az akkumulátor sérülése esetén forduljon szakszervizhez vagy a kereskedőhöz.

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- A készülék 0 °C és +45 °C közötti környezeti hőmérsékleten, és 40-70 %-os páratartalom mellett használható.

Tudnivaló

- Ha a powerbank-et repülőgépen szeretné szállítani, akkor az utazás előtt tájékozódjon a légitársaságnál, hogy lehetséges-e és, ha igen milyen feltételek mellett engedélyezett egy powerbank szállítása.

Műszaki adatok

Modell:	366 011
Akkumulátor:	lítium-polimer, 8.000 mAh (nem cserélhető)
Bemenet:	DC 5V/2A
Kimenet:	DC 5V/2,4A
Kimeneti teljesítmény:	kábel nélkül 5 W, USB 12 W (összesen max. 12 W)
Energia:	29,6 Wh
Töltési idő (powerbank):	kb. 4,5 óra (+/- 0,5 óra)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +45 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Termékrajz (tartozékok)




Használat



- A problémamentes működés érdekében rendszeresen töltsse fel a powerbank-et.
- Ha a powerbank belső kapacitása túlságosan lecsökkent vagy elektronikai problémák lépnének fel, a powerbank kikapcsolódik, hogy megóvja a tölteni kívánt készüléket az esetleges károktól.
- Ha a powerbank nincs egyetlen készülékhez sem csatlakoztatva, akkor az néhány másodperc múlva automatikusan kikapcsolódik.


Powerbank feltöltése USB-n keresztül

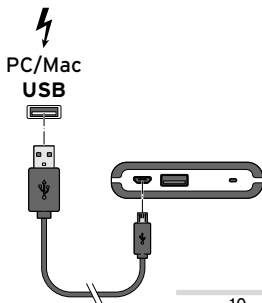

1. Csatlakoztassa a powerbank-et az ábrázolt módon a mellékelt USB-töltőkábelrel a számítógépe vagy egy USB-s hálózati adapter USB-port-jára (nem tartozék).

A töltési folyamat automatikusan megkezdődik.

A töltés során a töltésjelző, fehér kontroll-lámpák mutatják a powerbank aktuális kapacitását (25% - 50% - 75% - 100%):

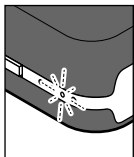

kontroll-lámpa világít -
elérte a kapacitását

kontroll-lámpa villog -
töltés folyamatban van

kontroll-lámpa nem világít -
még nem érte el a töltési szintet


Amikor mind a négy kontroll-lámpa világít, a powerbank teljesen fel van töltve.

Akkumulátoros hordozható készülékek feltöltése a powerbank-en keresztül



Vegye figyelembe hordozható készüléke használati útmutatóját is.

Töltés USB-töltőkábelrel

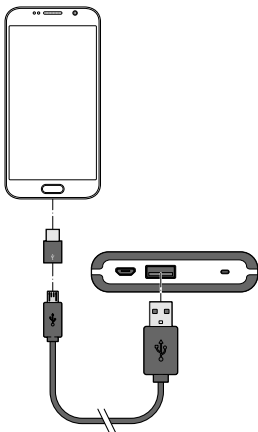


- ▷ Csatlakoztassa a powerbank-et a mellékelt USB-töltőkábelrel a tölteni kívánt készülékhez. Ha C típusú USB-s készüléket kíván tölteni, használja a mellékelt USB-adaptert is (C típus).

A töltési folyamat automatikusan megkezdődik. A töltés ideje a tölteni kívánt készülék akkumulátorának kapacitásától függ.

- ▷ Ha a töltés nem indul el automatikusan, a töltési folyamat aktiválásához nyomja meg röviden a powerbank be-/kikapcsoló gombját.
- ▷ Ha idő előtt meg akarja szakítani a töltési folyamatot, tartsa lenyomva a powerbank be-/kikapcsoló gombját, amíg a kontroll-lámpák kialszanak. Majd húzza ki az USB-töltőkábelt.

Töltés Qi-funkcióval (induktív töltés)

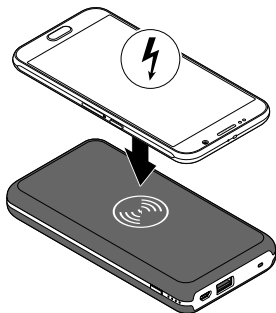

1. Helyezze a powerbank-et egy egyenes felületre.
2. A powerbank bekapcsolásához nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló gombot.
3. Helyezze a Qi-kompatibilis készüléket az ábrázolt módon a töltési felületre.

A töltési folyamat automatikusan megkezdődik. A töltés ideje a tölteni kívánt készülék akkumulátorának kapacitásától függ.



- A powerbank automatikusan kikapcsol, amint a csatlakoztatott vagy ráhelyezett készülék teljesen feltöltődött.
- A tölteni kívánt készülék a powerbank-ről történő leválasztása vagy levétele után a powerbank kontroll-lámpái még kb. 40 másodpercig villognak, illetve világítanak.
- Ha kevesebb mint 85 mA áramfelvételű készüléket csatlakoztat töltéshez, akkor a powerbank egy rövid idő elteltével kikapcsolódik, mivel nem ismeri fel a készüléket felhasználóként - lásd az „Üzemzavar / Hibaelhárítás” fejezetet.

Töltöttségi állapot kijelző

A töltés során a töltésjelző, fehér kontroll-lámpák mutatják a powerbank aktuális kapacitását (25% - 50% - 75% - 100%).

Ha már mind a négy kontroll-lámpa kialudt, a powerbank teljesen lemerült, és a következő használat előtt újra fel kell tölteni.

- A powerbank töltöttségi állapotának kijelzéséhez nyomja meg egyszer röviden a be-/kikapcsoló gombot. A töltöttségi állapot jelzése kb. 40 másodpercig tart.

Reset

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Ha a powerbank nem működik megfelelően, kapcsolja ki egy pár másodpercre, majd újra be:

1. Adott esetben a powerbank bekapcsolásához nyomja meg 1-szer röviden a be-/kikapcsoló gombot. A kontroll-lámpák világítanak.
2. A powerbank kikapcsolásához nyomja meg egymás után kétszer a be-/kikapcsoló gombot.
A kontroll-lámpák kialszanak.
3. A powerbank ismételt bekapcsolásához nyomja meg újra 1-szer röviden a be-/kikapcsoló gombot.
Kész!

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A töltéshez csatlakoztatott illetve felhelyezett készülék nem töltődik

- Megfelelően csatlakoznak egymáshoz az USB-töltőkábelrel a tölteni kívánt készülék és a powerbank? A Qi-kompatibilis készülék megfelelően felfekszik a töltőfelületre?
- Be van kapcsolva a powerbank? Ha szükséges a powerbank bekapcsolásához nyomja meg 1-szer röviden a be-/kikapcsoló gombot.
- Fel van töltve a powerbank? Ha egyik töltésjelző kontroll-lámpa sem világít vagy villog, a powerbank lemerült.
- Ha a készüléket erős mágneses mező (pl. televízió vagy hangszóró) közelében használja, töltés közben hibás működés léphet fel. Helyezze máshová a powerbank-et, válassza le a tölteni kívánt készüléket a powerbankről, majd csatlakoztassa újra.

A powerbank rövid idő múlva automatikusan kikapcsol

- A csatlakoztatott készülék áramfelvétele 85 mA alatt van, ezért nem ismeri fel a készüléket felhasználóként? Ebben az esetben csatlakoztasson egy másik végkészüléket töltésre a második USB-porthoz, hogy az áramerősség 85 mA felett legyen.

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

 Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szaktereskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Garanciális feltételek

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája,

önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítéskor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyított-nak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizték meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie. A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás. A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Cikkszám: 366 011

Cikkszám: 366 011
