Tchibo

LED-es fényfüggöny

Cikkszám: 764 763

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

hu Termékismertető

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 156784AB5X6XVI · 2026-04

CE

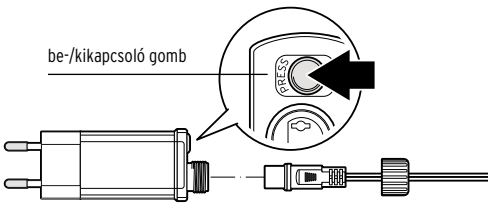
Biztonsága érdekében ⚠

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.
Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak dekorációs célokra szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék csak száraz, beltéri helyiségekben használható. A terméket magánjellegű felhasználásra tervezték, üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen használatából eredő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- Ne érintse meg a terméket nedves kézzel, és ne üzemeltesse a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba, mert ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényerőssége nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzós csatlakozóaljzathoz.
- Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzatból, csak ezután válassza le a csatlakozókábelt a hálózati adapterről.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...
  ... ha használat közben üzemzavar lép fel,
  ... vihar esetén,
  ... mielőtt megtisztítja a terméket.
  Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket más égősorhoz vagy hasonlóhoz elektromosan csatlakoztatni tilos.
- A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a hálózati adaptert az áramellátásról. Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- Ne használja a terméket, ha azon, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki. A csatlakozókábel meghibásodása esetén a terméket a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítsa.
- A beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- A terméket a csomagolásában ne kapcsolja be, és működés közben ne takarja le.

Csatlakoztatás / be-/kikapcsolás / időzítő funkció



1. Dugja be a csatlakozókábel dugóját a hálózati adapteren lévő aljzatba, és szorosan csavarja rá a védőkupakot.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
3. Nyomja meg a hálózati adapteren található be-/kikapcsoló gombot ...
   ... **1-szer** a termék folyamatos bekapcsolásához.
   ... **2-szer** a termék bekapcsolásához az időzítő funkcióval.
   Az égősorok LED-jei 2-szer villognak, majd folyamatosan világítanak.
   ... **3-szor** a termék kikapcsolásához.

Ha a termék a hálózatra való csatlakoztatáskor már világít, akkor a sorrend a következők szerint változik:
1 megnyomás = időzítő funkció bekapcsolása,
2 megnyomás = kikapcsolás stb.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki:
BE: 6 órára – KI: 18 órára – BE: 6 órára stb.

A LED-es fényfüggöny rögzítése az öntapadós akasztókkal

Vegye figyelemebe a következő tudnivalókat annak érdekében, hogy az akasztók optimálisan tapadjanak a falhoz:

A ragasztófólia minden sima és sík felületen, például tükör- vagy üvegfelületen, csempén stb. megtapad. Ne ragassza az akasztókat fugákra vagy más egyenetlen felületre. Nem teljesen sík felületen a ragasztófólia nem tapad meg.

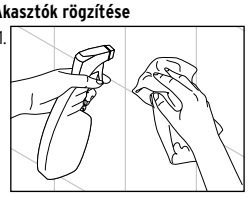
A ragasztófólia tartós rögzítésre szolgál. Ne rögzítse az akasztókat érzékeny felületre, ha később újra el akarja távolítani őket.

A legjobb tapadóerő 23 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten érhető el.

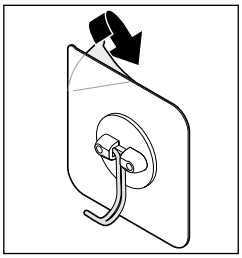
Az akasztók csak a LED-es fényfüggöny felakasztására szolgálnak. Ne akasszon rájuk más tárgyakat.

Egy akasztó teherbírása: max. 0,5 kg

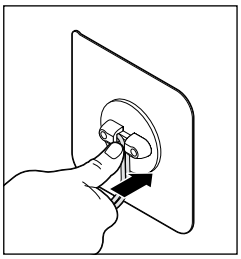
Akasztók rögzítése

1. 

A felületnek por-, zsír- és vízkőmentesnek, valamint simának kell lennie. Tisztítsa meg és zsírmentesítse a felületet **tiszta alkohollal (izopropanollal) vagy metilalkohollal**. Fürdőszobai vagy általános tisztítószerek erre a célra nem alkalmasak.
Enyhén szárítsa meg a megtisztított területet, majd hagyja alaposan megszáradni.

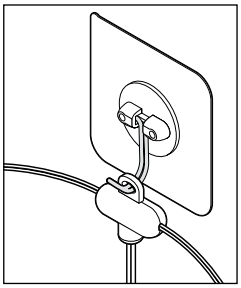
2. 

Húzza le az akasztók hátoldalán található védőfóliát, és ragassza az akasztókat a megtisztított felületre.

3. 

Az akasztók körüli fóliát erősen simítsa le, és nyomja rá magát az akasztókat is.

Várjon 24 órát, ezután az akasztók teljes mértékben terhelhetők.

4. 

Az ábrázolt módon akassza fel a terméket az akasztóra.

Tisztítás

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
2. Törölje le a terméket egy puha, száraz, nem bolyhosodó ruhával.

Műszaki adatok

Modell:	764 763
Hálózati adapter	
Bemenet:	100–240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	3,5 V ⎓ 1 W (a ⎓ szimbólum egyenáramot jelent)
Érintésvédelmi osztály:	II ⧈
LED-es fényfüggöny	
Izzó (nem cserélhető)	LED
Érintésvédelmi osztály:	III
Környezeti hőmérséklet:	+10 °C és +40 °C között

Hulladékkezelés

A termék és a **csomagolás** értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.