


Arcmasszírozó készülék

Használati útmutató

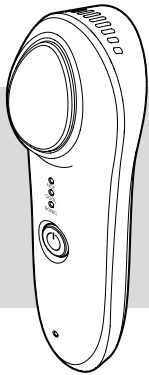

www.tchibo.hu/utmutatok

Kedves Vásárlónk!

Új arcmasszírozó készüléke melegítő és hűtő funkcióval is rendelkezik. A szónikus rezgés funkció külön bekapcsolható. A 42 °C-os meleg kezelés fokozhatja az arcbőr vérkeringését, így hatékonyabbá teheti az ápolószerek felszívódását. A 6 °C-os hideg kezelés képes összehúzni a pórusokat, feszebbé tenni az arcbőrt, és csökkenteni az apró ráncokat. A szónikus rezgés funkció tovább fokozhatja az adott hatást. Használatával bőre selymesebb, feszebb és rugalmasabb hatást kelt.

Sok örömet kívánunk új arcmasszírozó készülékéhez!

A Tchibo csapata

Biztonsági előírások



A termék biztonsági megoldásokkal rendelkezik. Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készülék az arcbőr meleggel és hideggel történő kezelésére és masszírozására szolgál. A terméket kizárólag magánjellegű felhasználásra tervezték, üzleti célú használatra (pl. kozmetikai szalonokban vagy hasonlókban) nem alkalmas.

A terméket kizárólag száraz, beltéri helyiségben használja.

Ne használja a készüléket ...

- ... nyílt sebek, égési sérülések, bőrirritáció, illetve bőrbetegségek esetén,
- ... vérellátási zavarok, cukorbetegség, tuberkulózis, daganat, zúzódás, arcidegzsába esetén,
- ... műtét után,
- ... terhesség alatt,
- ... ha szívritmus-szabályozóval rendelkezik,
- ... ismeretlen eredetű fájdalom esetén. Ha kétségei lennének, a használat előtt kérje ki orvosa véleményét.
- Ne használja a készüléket a szem közvetlen közelében! Hagyja ki ezt a területet.

- Nem használhatják a terméket olyan személyek, akik nem érzékelik megfelelően a hőt vagy a hideget. Bizonyos betegségek, pl. a cukorbetegség, hőérzékelési zavarokkal járhatnak. Előfordulhat, hogy a fogyatékkal élő vagy korlátozott képességű személyek nem tudják jelezni, ha kellemetlen számukra a kezelés. Ezért ne használja a terméket magatehetetlen, beteg, ill. hőre és hidegre érzéketlen személyeken.
- Már a 42 °C-os hőmérséklet is okozhat égési sérüléseket! Emiatt ne tartsa hosszabb ideig egy helyen az arcmasszírozó készüléket, amikor a melegítő funkció be van kapcsolva.

Veszély gyermekek és a készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A 8 éves kor alatti gyerekeket tartsa távol a készüléktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A készüléket kisgyermeken használni tilos, mivel az ő bőrük nagyon érzékeny. Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, illetve akkor, ha a készülék biztonságos használatát elmagyarázták nekik, és az ebből következő veszélyeket megértették. A termék tisztítását és karbantartását gyermekek nem, vagy csak felügyelet mellett végezhetik.


Veszély elektromos áram következtében

- A készülék csak száraz, beltéri helyiségekben tölthető. A töltéshez kizárólag a „Műszaki adatok” részben leírtaknak megfelelő USB-hálózati adaptert használjon.
- Ne töltsa a készüléket víz közelében. A készülék nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, ha csatlakoztatva van az áramhálózathoz. A töltés során ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Vigyázat - Ne töltsa a készüléket fürdőkád vagy zuhanyzó közelében, illetve mosdókagyló vagy vízzel teli edény fölött.
- Ha a készülék töltés közben vízbe esik, ne nyúljon utána! Azonnal húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ill. az USB-csatlakozót a csatlakozóaljzathoz. Várjon, amíg teljesen megszárad a készülék, a csatlakozókábel és adott esetben a hálózati adapter, mielőtt újra csatlakoztatja a készüléket.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.

Termékrajz (tartozékok)



Húzza le a védőfóliát a masszírozófelületről.

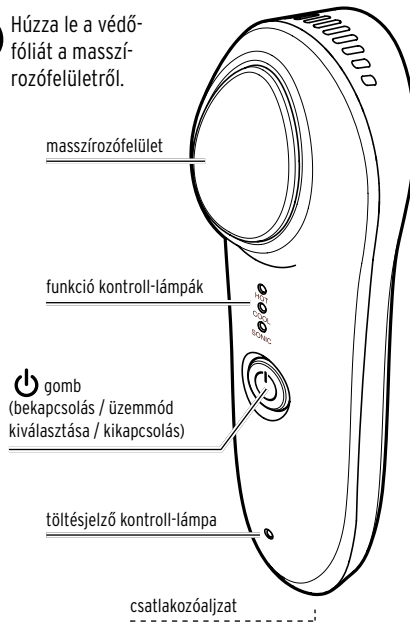


masszírozófelület

funkció kontroll-lámpák

gomb (bekapcsolás / üzemmód kiválasztása / kikapcsolás)

töltésjelző kontroll-lámpa

csatlakozóaljzat

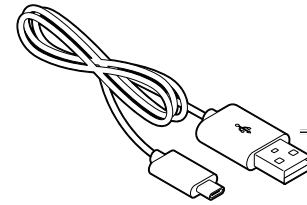

USB-töltőkábel

További tartozékok (ábra nélkül): tárolótasak

További információ a behelyezett akkumulátorral kapcsolatban:

Gyártó: Shenzhen LIMENGTONG Electronic Technology Co., Ltd., 4th Floor, Building1, Huahan Science Park, No. 19 Qiyun West Road, Pingshan District, Shenzhen, China (Kína)

Marka: LMT

Weboldal: <http://lmtzjkj.1688.com>

E-mail: 335687086@qq.com

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ha töltés közben üzemzavar lép fel, a készülék feltöltése után, vihar esetén, valamint a készülék tisztítása előtt. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne az USB-töltőkábelt.

- Ne használjon meghibásodott USB-hálózati adaptert és ne is próbálja megjavítani azt.

- A csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy vezesse el az USB-töltőkábelt, hogy a készüléket ne lehessen véletlenül lerántani a kábelnél fogva.

- A beépített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kicserélni. Az akkumulátor szakszerűtlen kicserélése robbanásveszélyes. Az akkumulátort csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátortípusra cserélje. Ha az akkumulátor tönkrement, forduljon szakszervizhez.

- A termékben lítiumion akkumulátor van. Szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.

- Az akkumulátorokat ne alakítsa át és/vagy ne deformálja el/ melegítse fel/szerelje szét. A sérült akkumulátorok nem érintkezhetnek vízzel.

- Az USB-töltőkábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A kábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.

- Ne használja a készüléket, ill. ne csatlakoztassa azt töltés céljából a hálózathoz, ha magán a készüléken vagy az USB-töltőkábelben sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.

- A készüléket ne szerelje szét jobban, mint ahogy az ebben az útmutatóban le van írva. Semmilyen átalakítást ne hajtson végre a terméken. A készüléken vagy az USB-töltőkábelben szükséges javításokat bízza szakszervizre.

Tűz-/robbanásveszély

- Ne tárolja, töltsa vagy használja a készüléket szélsőséges hőmérsékleten vagy nagyon alacsony légnyomáson (pl. nagy tengerszint feletti magasságon).
- Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől. Főleg az akkumulátort óvja a túlzott hőtől.

Anyagi károk

- Minden használat után alaposan törölje át a masszírozófelületet a „Készülék tisztítása” fejezetben leírtaknak megfelelően, így elkerülhető a zsír és más maradványok lerakódása.
- A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert, illetve kemény kefést stb. Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne kerüljön nedvesség a készülékbe.


Az akkumulátor töltése

Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.



VIGYÁZAT - életveszély áramütés következtében

- Ne töltsd a készüléket közvetlenül vízzel teli mosdókagyló mellett vagy fölött.

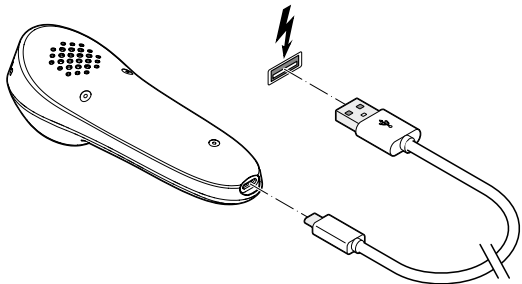

1. Csatlakoztassa az USB-töltőkábel a készülékhez és egy megfelelő USB-hálózati adapterhez (nem tartozék).
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzathoz.

A töltési folyamat automatikusan megkezdődik.

Töltés közben a töltésjelző kontroll-lámpa pirosan villog.

Kb. 2-3 óra alatt tölts fel teljesen az akkumulátort.

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltésjelző kontroll-lámpa kéken világít.

3. Töltés után húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, és húzza ki az USB-töltőkábel a készülékből. A töltésjelző kontroll-lámpa kialszik.

Az arcmasszírozó készülék most már használatra kész.

A készülék üzemideje teljesen feltöltött akkumulátorral kb. 45 perc. Ezután ismét kb. 2-3 óráig tölteni kell az akkumulátort.



- A készülék nem használható, miközben az akkumulátor töltődik.
- Az akkumulátor maximális kapacitásának megőrzése érdekében 2-3 havonta töltsd fel az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket.
- Az akkumulátort +10 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsd.

Használat



VIGYÁZAT - sérülésveszély


- Már a 42 °C-os hőmérséklet is okozhat égési sérüléseket! Emiatt ne tartsd hosszabb ideig egy helyen az arcmasszírozó készüléket akkor, amikor a melegítő funkció be van kapcsolva.



- Kezdetben csak rövid ideig használja az arcmasszírozó készüléket, hogy az esetleges nemkívánatos hatásokat a lehető legcsekélyebb mértékűre csökkentse.
- Az arckezelés ne tartson 5 percnél hosszabb ideig. Kb. 2,5 perc elteltével az arcmasszírozó készülék automatikusan kikapcsol.
- A készüléket naponta legfeljebb kétszer használja.

- Ne használja a melegítő funkciót, ill. a melegítő és a szónikus rezgő funkció kombinációját akkor, amikor ki van sminkelve. Ha smink (alapozó, púder, korrektor stb.) van a bőrön, a smink a hő hatására könnyen folyékonnyá válhat. A smink után alkalmazott meleg kezelés mélyen a tágra nyílt pórusokba juttatja a sminkrészeszkékből, faggyúból és szennyeződésből álló keveréket. Ennek következményeként eredményeként eltömődnek a pórusok, emiatt mitesszerek és pattanások alakulhatnak ki.
- Érzékeny bőrű személyeknél előfordulhat bőrduzzanat/-irritáció. Szükség esetén először próbálja ki a készüléket egy kevésbé érzékeny területen, pl. az alkar alsó részén.

1. Először alaposan tisztítsa meg az arcját, hogy eltávolítsa a teljes sminket, szennyeződést és felesleges faggyút. Ezután gondosan törölje szárazra az arcát.
2. Vigyen fel egy kiváló minőségű szérumot, arcolajat vagy hidratálókremet a bőrre. Ez biztosítja, hogy a készülék simán csúszik a bőrön és az értékes hatóanyagok hatékonyan felszívódnak a bőrbe.

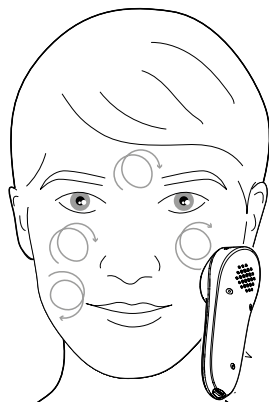

3. Kapcsolja be a melegítő funkciót és szükség esetén a szónikus rezgő funkciót is (lásd „Be-/ki-/átkapcsolás” fejezet), attól függően, hogy melyiket találja kellemesnek, majd vezesse a masszírozófelületet körkörös mozdulatokkal az arc közepétől annak széle felé.
4. Ezután kapcsolja be a hűtő funkciót és szükség esetén a szónikus rezgő funkciót is, és vezesse a masszírozófelületet körkörös mozdulatokkal az arc közepétől annak széle felé.

Végül tetszés szerint felviheti a sminket.

Használat után

- ▷ Minden használat után alaposan tisztítsa meg a készüléket, különösen a masszírozófelületet az „A készülék tisztítása” fejezetben leírtaknak megfelelően.

Be-/ki-/átkapcsolás



- A funkciók a  gomb rövid megnyomásával állíthatók be, a következő sorrendben: meleg -> meleg + szónikus rezgő funkció -> hideg -> hideg + szónikus rezgő funkció

A készülék bekapcsolása

Melegítő funkció (42 °C)

A 42 °C-os meleg kezelés fokozhatja az arc bőr vérkeringését, megnyithatja a pórusokat, és hatékonyabbá teheti a hatóanyagok beszívódását.

- ▷ Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a  gombot az arcmasszírozó készülék bekapcsolásához. A HOT kontroll-lámpa pirosan világít. A masszírozófelület 3 másodperc alatt felmelegszik és használatra kész.

Kombinált melegítő és szónikus rezgő funkció

A szónikus rezgő funkció masszírozza és nyugtatja a bőrt.

- ▷ Nyomja meg újra a  gombot, ha a melegítő funkció mellé a szónikus rezgő funkciót is be szeretné kapcsolni. A HOT kontroll-lámpa pirosan világít, és a SONIC kontroll-lámpa sárgán világít. A masszírozófelület meleg és rezeg.

Hűtő funkció (6 °C)

A 6 °C-os hideg kezelés képes összehúzni a pórusokat, fesesebbé tenni az arc bőrét, és csökkenteni az apró ráncokat és duzzanatokat.

- ▷ A hűtő funkció bekapcsolásához nyomja meg újra a  gombot. A COOL kontroll-lámpa kéken világít. A masszírozófelület 3 másodperc alatt lehűl és használatra kész.

Kombinált hűtő és szónikus rezgő funkció

- ▷ Nyomja meg újra a  gombot, ha a hűtő funkció mellé a szónikus rezgő funkciót is be szeretné kapcsolni. A COOL kontroll-lámpa kéken világít, és a SONIC kontroll-lámpa sárgán világít. A masszírozófelület hideg és rezeg.

A készülék kikapcsolása



Az arcmasszírozó készüléket bármikor kikapcsolhatja, függetlenül attól, hogy éppen melyik funkció van beállítva.

- ▷ Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a  gombot az arcmasszírozó készülék kikapcsoláshoz.

Automatikus kikapcsolás

Kb. 2,5 perc elteltével az arcmasszírozó készülék automatikusan kikapcsol.

Tisztítás és tárolás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- Az arcmasszírozó készüléket vízbe vagy más folyadékba meríteni tilos. Védje a nedvességtől.
- A termék tisztításához ne használjon maró hatású vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

- ▷ Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.
- ▷ Törölje tisztára a masszírozófelület egy puha, nedves ruhával. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe.
- ▷ A markolatot is törölje tisztára egy puha, nedves kendővel.
- ▷ Szükség esetén töltsd fel az akkumulátort, mielőtt elteszi a készüléket. Így az a következő alkalommal azonnal használatra kész.
- ▷ A készüléket a mellékelt tárolótasakban, száraz helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

Műszaki adatok

Modell:	717 936
Bemenet:	5 V  1 A (a  jel egyenáramot jelöl)
Akkumulátor:	Lítiumion akkumulátor 3,7 V 800 mAh névleges energia: 2,96 Wh (az UN 38.3 alapján tesztelve) (nem cserélhető)
Töltési idő:	kb. 2-3 óra
Max. üzemidő (teljesen feltöltött akkumulátor esetén):	kb. 45 perc
Érintésvédelmi osztály:	III 
Áramfogyasztás kikapcsolt állapotban:	0,2 W
Hálózati adapter (nem tartozék)	
Bemenet:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Kimenet:	DC 5V 1 A
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készült. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolítása során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékeket, elemeket és akkumulátorokat** ne dobja a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvéve gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítiumion elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amely biztonsági okokból be van építve, és azt a burkolat sérülése nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kiszérése biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.