



LED-es fényfüggöny

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.




A termék csak magánháztartások díszítésére használható, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A terméket száraz, belső helyiségekben való használatra tervezték.

A termék magánjellegű használatra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezelésében rejlő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- A termék nem érintkezhet nedvességgel, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Ezért ne használja a terméket a fürdőszobában vagy hasonló nedves helyiségekben. Ne használja a terméket a szabadban sem.
- Ne merítse a terméket és a hálózati adaptert vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényereje nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzós csatlakozóaljzathoz.
- Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzathoz, csak ezután válassza le a csatlakozókábelt a hálózati adapterről.

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén,
... ha távozik otthonából,
... mielőtt megtisztítja a terméket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket más égősorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
- A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a hálózati adaptert az áramellátásról. Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen elérhető legyen, hogy szükség esetén a hálózati adaptert gyorsan ki tudja húzni.
- Ne használja a terméket, ha azon, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon a kereskedőhöz.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Csatlakoztatás / be-/kikapcsolás / időzítő funkció



1. Dugja be a csatlakozókábel dugóját a hálózati adapteren lévő aljzatba, és szorosan csavarja rá a védőkupakot.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
3. Nyomja meg a hálózati adapteren található be-/kikapcsoló gombot ...
 - ... **1-szer**, a termék folyamatos bekapcsolásához.
 - ... **2-szer**, a termék bekapcsolásához az időzítő funkcióval.
A kapcsolóban található zöld LED világít.
 - ... **3-szor**, a termék kikapcsolásához.

Ha a termék a hálózatra való csatlakoztatáskor már világít, akkor a sorrend a következők szerint változik: 1 megnyomás = időzítő funkció bekapcsolása, 2 megnyomás = kikapcsolás stb.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki:
bekapcsolnak: 6 órára
kikapcsolnak: 18 órára
bekapcsolnak: 6 órára stb.

Tisztítás

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzataból.
2. Törölje át a terméket egy puha, száraz, nem bolyhosodó ruhával.

Műszaki adatok

Modell: 618 094

Hálózati adapter

Bemenet: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Kimenet: 3,5 V , 0,6 W

Érintésvédelmi

osztály: II 

Védelmi szint: IP20

Izzók: LED

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között



Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektrmos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén árosak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmenétesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

LED-es fénycső rögzítése tapadókorongos akasztókkal

A tapadókorongok előnyei

- egyszerű rögzítés a felület megrongálása nélkül
- egyszerű, nyomtalan eltávolítás
- bármikor újra használható
- tapadóerő és vákuum következtében keletkező tartóerő



Miért nem tart a tapadókorong?

A tapadókorongok tulajdonságai közé tartozik, hogy idővel leválnak! Ne akasszon túl nehéz vagy törékeny tárgyakat a tapadókorongokra. Ne helyezzen törékeny tárgyakat a tapadókorong alá sem.

Tippek a tartós használathoz

- ▷ A tapadókorongokat rendszeres időközönként ismét erősen nyomja rá!

A megfelelő előkészítés a döntő!



▷ Sima felület:

pl. üveg- és tükörfelületek, mázas csempék

Tippünk: Mindig ragasszon alá egy sima, átlátszó, öntapadó fóliát. Így a tapadókorong sokkal tovább tart.
10 fóliát melléeltünk.

▷ Tiszta és száraz felület:

portól, zsírtól, szilikontól, vízkőtől és egyéb szennyeződéstől mentes.


Tippünk: Tisztítsa meg a felületet ablaktisztító szerrel, ecettel, citromsavval vagy háztartási alkohollal (izopropanol).

▷ **Tiszta és száraz tapadókorong:**

zsíros gyártási maradványoktól mentes.

Tippünk: Helyezze az új tapadókorongokat is egy pár percre szokásos mosogatószeres meleg vízbe.

Tapadókorong rögzítése

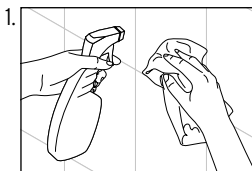


Gondosan tisztítsa meg a felületet.

2. Húzza le az öntapadó fóliát a hordozóanyagról, és ragassza fel a megtisztított felületre: Közepétől kifelé simítsa erőteljesen a felületre.


Várjon 24 órát, mert a fólia csak akkorra éri el a teljes tapadást!

3. **Alaposan tisztítsa és szárítsa meg** a tapadókorongot és a fóliát.

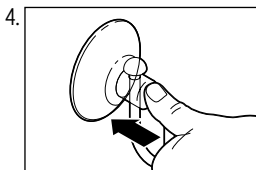

Helyezze a tapadókorongot a fóliára, majd **erősen nyomja rá**.

5. leírtak alapján rögzítse a többi tapadókorongot.

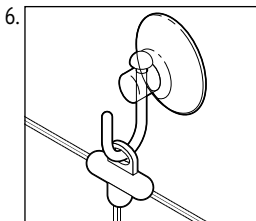

Akassza a terméket az ábrázolt módot a tapadókorongos akasztókra.

Leesett a tapadókorong?

- ▷ Tisztítsa meg a felületet és a tapadókorongot, majd ismét nyomja rá. Szükség esetén használjon egy új fóliát. Ha a tapadókorong rövid időközönként újra meg újra leesik, akkor vagy a felület nem elég sima vagy a tapadókorong túl öreg.

Nem elég sima a felület?

- ▷ **Tippünk:** Fújjon egy kevés hajlakkot a tapadókorongra, majd azonnal nyomja rá a megtisztított felületre. Legkorábban csak 2 óra elteltével terhelje meg! (Csak fólia nélkül alkalmazza.)



Előregedett a tapadókorong?

Idővel minden műanyag megkeményedik. Ez legtöbbször felismerhető az általában áttetsző anyag elszíneződéséről. Ilyenkor cserélje le a tapadókorongot, mert természetes, várható élettartamának végére ért.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám: 618 094

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu