


4-in-1-USB-Steckdosen-Adapter 4 az 1-ben USB-csatlakozó adapter 4'ü 1 arada USB priz adaptörü

de Produktinformation
hu Termékinformáció
tr Ürün bilgisi

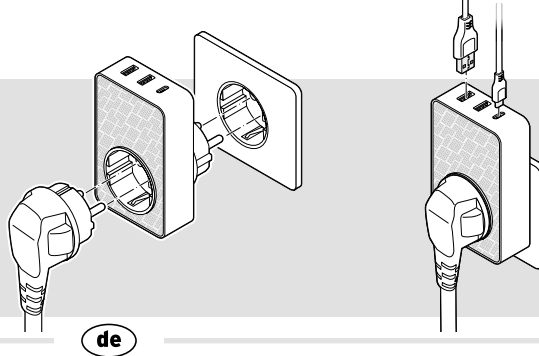

Artikelnummer
Cikkszám
Ürün numarası :
622 145

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der USB-Steckdosen-Adapter ermöglicht über anzuschließende USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) die Stromversorgung und das Aufladen von Akkus in drei mobilen Geräten gleichzeitig bis max. 5 VDC 3,4 A. Voraussetzung dafür ist, dass die mobilen Geräte dafür vorgesehen sind und über eine entsprechende USB-Schnittstelle verfügen (z.B. Tablets, Mobiltelefone, MP3-Player, Navigationsgeräte). Beachten Sie auch die technischen Daten der mobilen Geräte, bevor Sie diese anschließen.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickengefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn er sichtbare Schäden aufweist. Nehmen Sie auch

keine Veränderungen oder Reparaturen am Artikel vor. Öffnen Sie den Artikel nicht.

- Setzen Sie den Artikel keiner Feuchtigkeit und keinem Spritz- oder Tropfwasser aus, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Berühren Sie den USB-Steckdosen-Adapter nicht mit feuchten Händen.
- Stecken Sie den USB-Steckdosen-Adapter in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten, deren Netzspannung mit den „Technischen Daten“ des Steckdosen-Adapters übereinstimmt.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den USB-Steckdosen-Adapter schnell aus der Steckdose ziehen können.
- Ziehen Sie den USB-Steckdosen-Adapter aus der Steckdose: Bei Gewitter, wenn während des Gebrauchs Störungen auftreten, bei Nichtgebrauch oder bevor Sie ihn reinigen/abstauben.
- Nehmen Sie den USB-Steckdosen-Adapter nicht in Betrieb, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Stecken Sie auf keinen Fall mehrere USB-Steckdosen-Adapter ineinander. Stecken Sie keine Nadeln oder sonstige metallische Gegenstände in die Steckdosen-Öffnungen.

- Schalten Sie die zu ladenden mobilen Endgeräte ggf. aus, bevor Sie sie anschließen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Endgeräte, die Sie mit dem USB-Steckdosen-Adapter aufladen wollen, sowie die maximalen Ladezeiten der Akkus.

VORSICHT – Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Entstauben Sie den Artikel mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Setzen Sie den Artikel keinen extremen Temperaturen (unter +10 °C oder über +40 °C) aus. Schützen Sie ihn auch vor direkter Sonneneinstrahlung, Stößen, Stürzen, Feuchtigkeit und Staub.

Gebrauch

1. Stecken Sie den USB-Steckdosen-Adapter in eine gut erreichbare Steckdose.
2. Schließen Sie das gewünschte Gerät an die Steckdose an bzw. verbinden Sie Ihr ausgeschaltetes mobiles Endgerät über ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem USB-Anschluss am USB-Steckdosen-Adapter.

Die meisten mobilen Endgeräte laden jetzt, ohne dass sie extra eingeschaltet werden müssen. Die Ladedauer richtet sich danach, wieviel Strom das jeweilige mobile Endgerät zum Aufladen benötigt und wieviele mobile Endgeräte gleichzeitig geladen werden. Der

Strom wird gleichmäßig auf die genutzten USB-Anschlüsse verteilt.

3. Wenn das angeschlossene mobile Endgerät aufgeladen ist, trennen Sie die Verbindung zum USB-Steckdosen-Adapter.
4. Wenn Sie kein mobiles Endgerät mehr aufladen möchten und auch kein Gerät an der integrierten Steckdose angeschlossen haben, ziehen Sie den USB-Steckdosen-Adapter aus der Steckdose.

Manche mobilen Endgeräte schalten sich automatisch ein, sobald sie aufgeladen werden. Sie verbrauchen daher Strom, auch wenn sie vollständig aufgeladen sind. Deshalb empfehlen wir, die Verbindung zum USB-Steckdosen-Adapter nach dem Aufladen zu trennen bzw. den USB-Steckdosen-Adapter aus der Steckdose zu ziehen.

Technische Daten

Modell:	622 145
Netzspannung:	220-250 VAC 50 Hz
Schutzklasse:	I
Leistungsaufnahme im Standby:	0,10 W
Effizienz im Betrieb Ø:	86,0 %
Effizienz bei geringer Last (10%):	79,0 %
Steckdose:	250 V ~, 16 A

Gesamtbelastbarkeit: 3600 Watt

USB-Anschluss: 5 V, 3,4 A 17,0 W
Umgebungs-temperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvásárolja a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az USB-csatlakozó adapter egy csatlakoztatott USB-kábellel (nem tartozék) egyszerre három hordozható készülék akkumulátorának árammal való ellátását és töltését

teszi lehetővé, maximum 5 VDC, 3,4 A-ig. Ennek feltétele, hogy a készülékek erre alkalmasak legyenek és megfelelő USB-porttal rendelkeznek (pl. táblagép, mobiltelefon, MP3-lejátszó, navigációs készülékek). A csatlakoztatás előtt vegye figyelembe a mobil készülékek műszaki adatait is.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem szakszerű használatából származó veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY – elektromos áram következtében

- Ne használja a terméket, ha azon sérülések láthatók. Semmilyen változtatást, javítást ne hajtson végre a terméken. A készüléket ne nyissa fel.
- A termék nem érintkezhet nedvességgel, csöpögő vagy fröccsenő vízzel, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.

- Ne használja a terméket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. Az USB-csatlakozó adaptert ne érintse meg nedves kézzel.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik az USB-csatlakozó adapter műszaki adataival.

- A csatlakozóaljzat legyen jól hozzáférhető, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni az USB-csatlakozó adaptert.

- Húzza ki a terméket a csatlakozóaljzathoz, vihar esetén, ha használat közben üzemzavar lép fel, ha nem használja, vagy mielőtt megtisztítja/leporolja.
- Ne használja az USB-csatlakozó adaptert, ha azon sérülést látható, illetve ha leesett.
- Soha ne dugjon több USB-csatlakozó adaptert egymásba. Ne dugjon szöveget vagy más fém tárgyat a csatlakozóaljzat nyílásokba.
- Szükség esetén kapcsolja ki a töltési kívánt végkészülékeket, mielőtt csatlakoztatja őket az USB-csatlakozó adapterhez.

Vegye figyelembe az adapterhez csatlakoztatni kívánt végkészülékek biztonságai előírásait, valamint az akkumulátorok maximális töltési idejét.

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer. A terméket csak egy száraz, puha ruhával porolja le.
- Óvja a terméket szélsőséges (+10 °C alatti és +40 °C feletti) hőmérséklettől. Óvja közvetlen napsütéstől, üteésektől, leeséstől, nedvességtől és portól.

Használat

- Dugja be az USB-csatlakozó adaptert egy jól elérhető csatlakozóaljzatba.
- Csatlakoztassa a kívánt készüléket a csatlakozóaljzathoz, illetve csatlakoztassa kikapcsolt, mobil végkészülékét egy USB-kábelrel (nem

tartozék) az USB-csatlakozó adapter egyik USB-portjához.

A legtöbb mobil készülék most külön bekapcsolás nélkül töltődik. A töltési idő attól függ, hogy az adott mobil készülék mennyi áramot igényel a töltéshez, és hogy hány eszközt tölt egyszerre. Az áram egyenletesen oszlik el a használt USB-portok között.

- Ha a csatlakoztatott mobil végkészülék feltöltődött, válassza le az USB-csatlakozó adatterről.
- Ha már nem kíván mobil végkészüléket töltetni, és nincs a beépített aljzathoz készülék csatlakoztatottva, akkor húzza ki az USB-csatlakozó adattert az aljzathoz.

 Egyes mobilkészülékek automatikusan bekapcsolnak, amint feltöltődnek. Ezért akkor is fogyasztanak energiát, ha teljesen feltöltöttek. Ezért javasoljuk, hogy a töltés után válassza le a készüléket az USB-csatlakozó adatterről, illetve húzza ki az adattert a csatlakozóaljzathoz.

Műszaki adatok

Modell:	622 145
Hálózati feszültség:	220-250 VAC 50 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I 
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:	0,10 W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatékonyság:	86,0 %
Hatékonyság alacsony terheléssel (10%):	79,0 %
Csatlakozó-aljzat:	250 V ~, 16 A
Összterhelés:	3600 W
USB-port:	5 V, 3,4 A 17,0 W
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
	www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhellyel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

tr

Güvenlik uyarításai

Güvenlik uyarításait figyelmesen olvassa el. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilmiş şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

USB priz adaptörü bağlanan USB kablusuyla (teslimat kapsamına dahil değildir) akım beslemesini ve üç mobil cihazın şarjı pillerini aynı anda şarj edilmesini maks. 5 VDC, 3,4 A'ya kadar sağlar.

Mobil cihazlarının bunun için öngörülmüş ve ilgili bir USB arabirimi-ne sahip olması (örn. tabletler, mobil telefonlar, MP3 çalarlar, navigasyon cihazları) şarttır. Ayrıca mobil cihazları bağlamadan önce teknik bilgilerine dikkat edin.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukları ürünün uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Görünür hasarların olması halinde ürünü kullanmayın. Üründe herhangi bir değişiklik veya onarım yapmayın. Ürünü açmayın.

- Ürünü neme ve sıçrayan veya damlayan sulara maruz bırakmayın, aksi halde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

-  Ürünü açık alanda ya da aşırı nemli mekanlarda çalıştırmayın. USB elektrikli priz adaptörüne nemli ellerle dokunmayın.

- USB elektrikli priz adaptörünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrikli priz adaptörün teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan korumalı bir prize takın.

- USB elektrikli priz adaptörünün gerekli durumlarda hızlı çıkartılabilmesi için kolay ulaşabileceğiniz bir prize kullanın.

- USB priz adaptörünü prizden çekin: Fırtınalı havalarda, kullanım esnasında arızalar meydana geldiğinde, kullanılmadığında veya temizlemeden/tozunu almadan önce.

- Görünür hasarların olması veya ürünün düşmesi durumunda USB elektrikli priz adaptörünü kullanmayın.

- Asla birden fazla USB priz adaptörünü birbirine takmayın. Prizlerin deliklerine iğne veya başka metalik nesneler sokmayın.

- Bağlamadan önce gerekirse şarj edilecek mobil cihazları kapatın. USB priz adaptörü ile şarj etmek istediğiniz cihazların güvenlik uyarılarına ve şarjlı pillerin azami şarj süresine dikkat edin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Temizleme için sert kimyasallar, tahrish edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. Ürünün tozunu yumuşak, kuru bir bez ile alın.
- Ürünü +10 °C'nin altında veya +40 °C'nin üzerinde sıcaklıklara maruz bırakmayın. Aynı zamanda doğrudan güneş ışınlarından, darbelerden, düşmelerden, nemden ve tozdan koruyun.

Kullanım

- USB elektrikli priz adaptörünü erişilmesi kolay olan bir prize takın.
- İstediğiniz prize takın ve/veya ilgili kapalı mobil cihazı bir USB kablusu (teslimat kapsamına dahil değildir) üzerinden bir USB bağlantısıyla USB priz adaptörüne takın.

Çoğu mobil cihazlar, özel olarak açmaya gerek kalmadan hemen şarj etmeye başlar. Şarj süresi, ilgili mobil cihazın şarj için ne kadar akıma ihtiyaç duyduğuna ve kaç tane mobil cihazın aynı anda şarj edildiğine bağlıdır. Akım kullanılan USB bağlantılarına eşit olarak dağıtılır.

- Bağlı olan mobil cihazın şarj işlemi tamamlandığında USB priz adaptöründen çıkarın.
- Bağlı mobil bir cihazı şarj etmek istemiyorsanız ve entegre prize takılı bir cihaz yoksa USB priz adaptörünü prizden çekin.

- Bazı mobil cihazlar şarj edilmeye başladıklarında otomatik olarak kendiliğinden açılır. Bu sebepten tamamen şarj edilmiş olmasına rağmen akım tüketirler. Bu nedenle, şarj işleminden sonra USB priz adaptörünü ayırmanızı ve/veya USB priz adaptörünü prizden çekmenizi öneririz.

Teknik bilgiler

Model:	622 145
Elektrik gerilimi:	220-250 VAC 50 Hz
Koruma sınıfı:	I 
Standby'da güç tüketimi:	0,10 W
Verimlilik işletimde Ø:	86,0 %
Düşük yükte verimlilik (%10):	79,0 %
Priz:	250 V ~, 16 A

Toplam yük kapasitesi: 3600 W
USB bağlantısı: 5 V, 3,4 A 17,0 W
Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

İmha etme



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.