


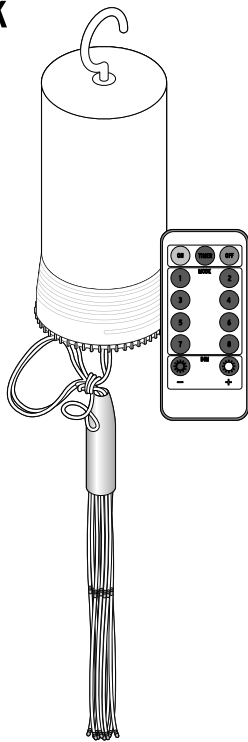

LED-es világító ágak



hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125678HB551XXII · 2022-03

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak magánháztartások díszítésére használható, helyiségek megvilágítására nem alkalmas.

A termék beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.


A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Figyelem! A távirányítóban egy lítium elem található. A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. A behelyezéskor feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy gombelem található. Egy gombelem vagy más típusú elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- A gyorsan villogó fény migrént okozhat. Epilepsziás és autista személyek esetében a gyorsan villogó fény rohamot válthat ki. Epilepsziás rohamok, migrén és ájulások olyan személyeknél is felléphetnek, akik eddig nem szenvedtek hasonló problémától. Ha családjában vagy Önénél előfordul ilyen hajlam, akkor inkább ne használja a LED-es világító ágakat. A szülők ne hagyják a gyerekeket egyedül a LED-es világító ágakkal. A következő tünetek bármelyikének fellépése esetén haladéktalanul kapcsolja ki a terméket, és forduljon orvoshoz: görcsök, szem- és izomrángás, eszméletvesztés, akaratlan mozdulatok vagy tájékozódási képesség elvesztése.


- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- A termék kültéri használatra alkalmas és megfelel az IPX4 védelmi osztálynak, amely fröccsenő víz, pl. eső, elleni védelmet jelent. Óvja azonban erős esőzéstől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos, mert tönkre menne.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Óvja az elemeket/elemtartót a túlzott hőtől (fűtőtest, közvetlen napfény) és a szélsőséges hőmérsékletektől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetők a kifolyó sav által okozott károk.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, illetve különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék érintkezőit az elem behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Ne kapcsolja be a terméket a csomagolásában.
- Ne tegye ki a terméket erős esőzésnek vagy nagy nedvességnek.
- A termék kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja beltérben, mivel ellenkező esetben megrongálódhat.
- Erős szélnek, viharoknak és hasonlóknak a termék nem tud ellenállni! Időben vegye le a terméket, ha erős szél vagy vihar várható.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.

Használat


Elemek behelyezése a termékbe

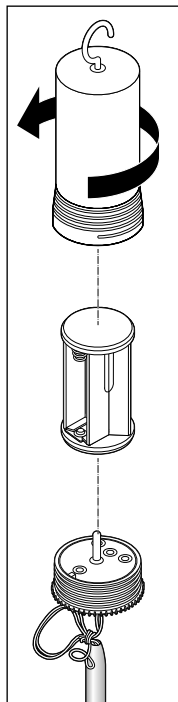

1. Csavarja le az elemtartó fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba.

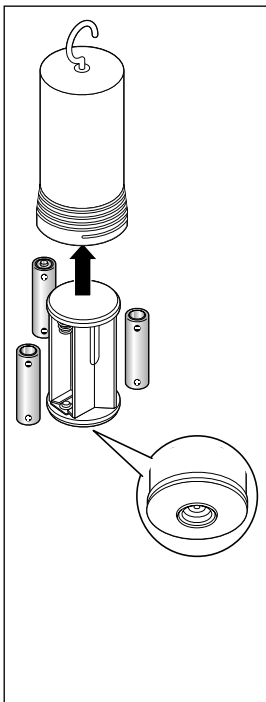


2. Helyezze be az elemeket a tartóba az ábrázolt módon. A tartó fém érintkezős oldala nézzen lefelé.

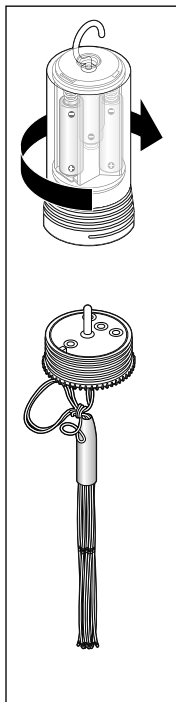


3. Gondosan zárja vissza az elemtartót. A világító ágakat meg lehet hajlítani, kedv szerint lehet formázni.

A távirányító aktiválása

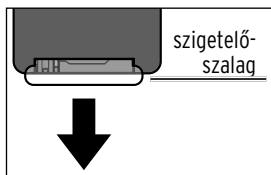

▷ Húzza ki a szigetelőszalagot a távirányító elemtartójából.

Be-/kikapcsolás és fényhatások

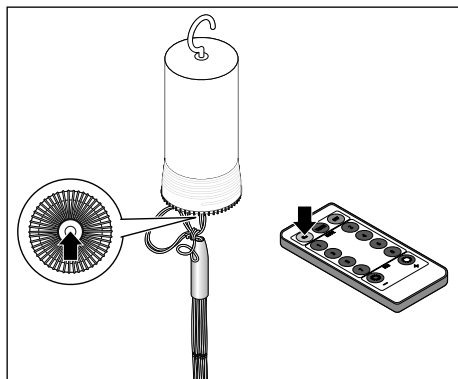

A LED-es világító ágakat az elemtartó alján vagy a távirányítóval lehet be- és kikapcsolni.

A távirányító hatótávolsága 5 m és befogási szöge 110°.

Íranyítsa a távirányítót a világító ágak felé. Ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen tárgy a távirányító és a világító ágak között.

Kerülje az éles fényt, mint például a napfényt vagy a világos neonfényt. Ezek zavarják az infravörös sugarak továbbítását.

Nyomja meg ...

... az **1-es gombot** a távirányítón vagy **1-szer** az elemtartó alján található be-/kikapcsoló gombot, a LED-ek bekapcsolásához.

Egymás után láthatóvá válik az összes fényeffektus (**Combination**).

... a **2-es gombot** a távirányítón vagy **2-szer** az elemtartó alján található be-/kikapcsoló gombot, a LED-ek felváltva gyors és lassú pulzáló bekapcsolásához (**In waves**).

... a **3-as gombot** a távirányítón vagy **3-szor** az elemtartó alján található be-/kikapcsoló gombot, a LED-ek felváltva gyors és lassú villogó bekapcsolásához (**Sequential**).

... a **4-es gombot** a távirányítón vagy **4-szer** az elemtartó alján található be-/kikapcsoló gombot, a LED-ek gyors és lassú váltakozásához (**Slow glow**).

... az **5-ös gombot** a távirányítón vagy **5-ször** az elemtartó alján található be-/kikapcsoló gombot, a LED-ek gyors villogó váltakozással történő bekapcsolásához (**Chasing/Flash**).

... a **6-os gombot** a távirányítón vagy **6-szor** az elemtartó alján található be-/kikapcsoló gombot, a LED-ek finom fényváltással történő bekapcsolásához (**Slow fade**).

... a **7-es gombot** a távirányítón vagy **7-szer** az elemtartó alján található be-/kikapcsoló gombot, a LED-ek gyors villogással történő bekapcsolásához (**Twinkle/Flash**).

... a **8-as gombot** a távirányítón vagy **8-szor** az elemtartó alján található be-/kikapcsoló gombot, a LED-ek folyamatos világítással történő bekapcsolásához (**Steady on**).

... az **OFF gombot** a távirányítón vagy **9-szer** az elemtartó alján található be-/kikapcsoló gombot, a LED-ek kikapcsolásához (**OFF**).


▷ A LED-ek világosításához nyomja meg a távirányító **+** ☀ gombját.

▷ A LED-ek sötétítéséhez nyomja meg a távirányító **-** ☀ gombját.


- ▷ A LED-ek időzítő funkcióval történő bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón a **TIMER** gombot. A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki: bekapcsolnak: 6 órára / kikapcsolnak: 18 órára / bekapcsolnak: 6 órára stb.

Elemcsere a távirányítóban

Ha a világító ágak már nem reagálnak a távirányítóra, ki kell cserélni az elemet. Egy CR2025, 3 V-os elemre lesz szüksége. Az elemtartó a távirányító hátoldalán található.

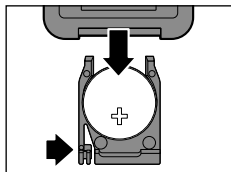


1. Nyomja a reteszt a nyíl irányába, és húzza ki az elemtartót.

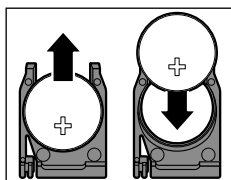

2. Cserélje ki az elhasználódott elemet egy újra. Eközben feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (a + szimbólum nézzen felfelé).



Ha az elemet pusztá kézzel érinti meg, előfordulhat, hogy annak érintkezőin szennyeződés rakódik le, ami bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elem behelyezését használjon egy száraz, puha kendőt.

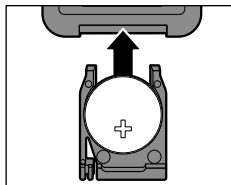

3. Tolja vissza az elemtartót teljesen. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Műszaki adatok

Modell: 650 599

Elemek

LED-es világító ágak: 3 db LR6 (AA)/1,5 V

Távirányító: 1 db CR2025/3V

Névleges energia: 0,42 Wh
(az UN 38.3 szerint tesztelve)

Teljesítmény: 0,1 watt

Világítási időtartam

egy készletnyi elemmel: kb. 230 óra (a beállított fényeffektustól,
illetve fényerőtől függően)

Védelemi osztály: IPX4

Környezeti hőmérséklet: -10 és +40 °C között

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le. Lítium elemek/akkumulátorok esetében az ártalmatlanítás előtt ragassza le az érintkezőket.