



Vezeték nélküli egér



hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117056CE66XXI · 2021-07 · 622 161

Kedves Vásárlónk!

Vezeték nélküli szabadság vár önre az új, rádióvezérelt, optikai egerével.

Az egér csatlakoztatása egyszerű, mivel további meghajtó telepítése nem szükséges.

Az egér energiatakarékos üzemmóddal rendelkezik. Az elem fogyasztása automatikusan csökken, ha pár másodpercig nem mozgatja az egeret.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

- 4 Biztonsági előírások**
- 8 Rendszerfeltételek**
- 9 Termékrajz (tartozékok)**
- 10 Üzembe helyezés**
 - 10 Elem behelyezése
 - 11 Rádióvezérelt egér be- és kikapcsolása
 - 11 Automatikus kikapcsoló funkció
 - 12 USB-vevő csatlakoztatása egy USB-porthoz
 - 13 Használat után
- 14 Az egér tulajdonságai**
 - 16 A kurzor érzékenységének beállítása
- 17 Tisztítás**
- 17 Műszaki adatok**
- 18 Üzemzavar / hibaelhárítás**
- 19 Hulladékkezelés**
- 20 Megfelelőségi nyilatkozat**

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Az útmutatót és a csomagolást őrizze meg, hogy a későbbiekben újra át tudja olvasni, mert fontos információkat tartalmaznak.

Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az optikai, rádióvezérelt egér PC-hez vagy Mac-hez csatlakoztatható beviteli eszköz.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A termék nem játékszer. A gyermekeket tartsa távol tőle.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket és akár halált okozhat. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberei szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemet csak felnőtt helyezheti be illetve cserélheti ki.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A nem újratölthető elemeket feltölteni tilos.
- Az elemeket szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Az elemtartóban található csatlakozó kapcsokat rövidre zárni tilos.

FIGYELEM - könnyebb sérülések vagy anyagi károk

- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a termékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Szükség esetén a behelyezés előtt tisztítsa meg az elem és a készülék érintkezőit.
Túlhevülés veszélye!
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- A készülék részei nem érintkezhetnek nedvességgel.
- Óvja a készüléket hőtől, mint pl. fűtőtestektől vagy közvetlen napsugárzástól.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz.
- Új hardver telepítése közben szélsőséges esetben előfordulhat rendszerösszeomlás vagy adatvesztés a számítógépén. A telepítés előtt zárjon be minden futó programot és megnyitott fájlt.

- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Vegye figyelembe:

- A rádióvezérelt készülékeknél működési zavarok fordulhatnak elő, ha egyéb nagy teljesítményű adók zavarják a rádiójelet. Ezt okozhatja mobiltelefon, rádiótelefon, vagy egy másik rádióvezérelt egér. Távolítsa el az egér közeléből az esetleges zavarforrásokat.
- Az egeret és a vevőkészüléket ne helyezze fém felületre. A fém elvezeti a rádióhullámot.
- Az optikai egér funkciója fénylő és átlátszó felületeken (üvegen, tükrön vagy fényes egérpadon) korlátozott.

Rendszerfeltételek

- Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
- Mac OS
- USB-port

Termékrajz (tartozékok)


Felülnézet

DPI gomb (érzékenység)

görgetőkerék és
középső egérgomb

jobb egérgomb

bal egérgomb

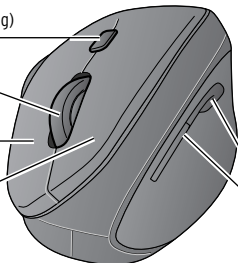

navigáló
gombok a
dokumentu-
mokban vagy
a weboldala-
kon a gyors-
sabb előre-
és hátraug-
ráshoz (csak
Windows)


Alulnézet

be-/kikapcsoló gomb

optikai szenzor

elemtartó

tartórekesz
az USB-vevőhöz

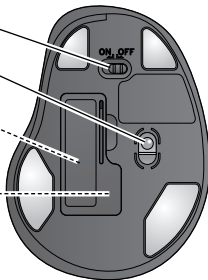

USB-vevő




Üzembe helyezés

Ne használjon akkumulátort, mert azzal nem biztosított a rendeltetésszerű használat.

Elem behelyezése

1.

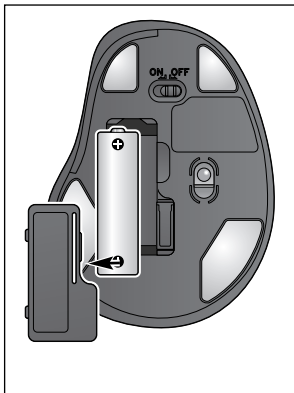

Kissé nyomja oldalra az elemtartó fedelét és közben emelje le.

2. Az ábrázolt módon helyezze be a mellékelt elemet az elemtartóba. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.
Hallhatóan és érezhetően be kell kattania.



Ha az elem kapacitása csökken, a DPI gombban található kontroll-lámpa folyamatosan villog, amíg az elem teljesen le nem merül. Ki kell cserélni az elemet.

Rádióvezérelt egér be- és kikapcsolása

- ▷ Az egér bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **ON** pozícióba.
- ▷ Ha hosszabb ideig nem használja az egeret, tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF** pozícióba. Akkor is állítsa az egeret az **OFF** pozícióba, ha pl. valahová magával viszi. Így nem fordul elő, hogy az egér véletlenül bekapcsol, például a táskában.

Automatikus kikapcsoló funkció


Ha kb. 8-10 másodpercig nem mozgatja az egeret, az egér elemtakarékos üzemmódra vált, így kevesebb energiát fogyaszt. Az optikai érzékelő villog az egér alján. Ha kb. 1 percig nem mozgatja az egeret, az egér alvó üzemmódra vált.

Ha a számítógép ki van kapcsolva, vagy az USB-vevőt kihúzta az USB-portból, az egér szintén alvó üzemmódra vált. Ha a számítógépet ismét bekapcsolja, vagy az USB-vevőt ismét csatlakoztatja, az egér aktiválásához nyomja le az egyik egérgombot a három közül.

USB-vevő csatlakoztatása egy USB-porthoz



Az USB-vevő csatlakoztatása működés közben is lehetséges (*hot plugging*).

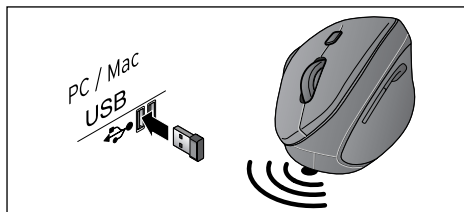

- ▷ Csatlakoztassa az USB-vevőt egy USB-porthoz.

A kapcsolat az USB-vevő és az egér között létrejött.


Ha az egér és a vevő nem szinkronizálódnak, akkor nyomja le a 3 egérgomb egyikét és mozgassa meg az egeret.

Használat után

Az USB-vevőt használat után helytakarékosan a tartórekeszben tárolhatja.

1. Tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF** állásba.

2.

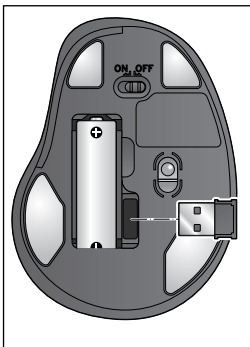

Helyezze be az USB-vevőt az erre kialakított tartórekeszbe.

Az egér tulajdonságai

Az egér tulajdonságait a vezérlőpulton keresztül tudja beállítani a számítógépén.




Az alábbi leírások a Windows 7 operációs rendszerre vonatkoznak.

Más Windows operációs rendszerek esetében kis mértékű eltérés lehetséges.

A tulajdonságok ablak jobb felső sarkában található kérdőjel **?** szimbólumon keresztül az egyes funkciókhoz súgó jeleníthető meg.

1. Kattintson a  Start gombra, majd a **Vezérlőpult** menüre.
2. Kattintson a **Hardver és hang**, majd az *Eszközök és nyomtatók* alatt az **Egér** fülre. Az *Egér tulajdonságok* fül megnyílik.

3.

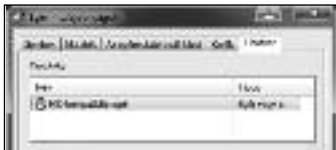

Válassza ki a **Hardver** fület. A csatlakoztatott egér HID kompatibilis egérként, „Ez az eszköz megfelelően működik” státusszal jelenik meg a listán.


4.



További beállításokat az egéren a „Tulajdonságok” ablak további fülein keresztül tud elvégezni.

A kurzor érzékenységének beállítása

A kurzor sebessége két fokozatban állítható: 1000 dpi (lassú), és 1600 dpi (gyors).

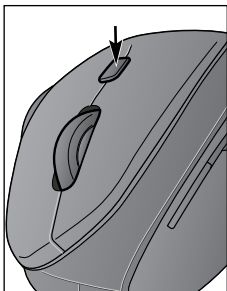

Tartsa lenyomva a DPI gombot kb. 3 másodpercig, a lassú kurzor (1000 dpi) és a gyors kurzor (1600 dpi) közötti átváltáshoz.



A DPI gomb rövid megnyomásával megnyithatja az internet böngészőjét (ez a funkció csak Windows esetén elérhető).

Tisztítás

- ▷ Az egeret puha, száraz ruhával törölje le. Szükség esetén az optikai érzékelőt egy száraz, tiszta fültisztító pálcikával lehet megtisztítani.

Műszaki adatok

Modell:	622 161
Elem:	1 db 1,5 V (LR6/AA)
Frekvencia:	2,4 GHz
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Üzemzavar / hibaelhárítás

Az egér nem megfelelően működik, vagy nem lehet pontosan irányítani.

- Erősen fénylő vagy átlátszó felületen dolgozik az egérrel? Szükség esetén használjon egérpadot.
- Állítsa be a kurzor sebességét (lásd: „Egér tulajdonságai”).
- Szükség esetén tisztítsa meg az optikai szenzort egy száraz fültisztító pálcikával.
- Távolítsa el az elektromos készülékeket az egér közvetlen környezetből.

Az egér nem működik.

- A be-/kikapcsoló gomb az **OFF** pozícióba van állítva?
 - Lemerült az elem?
-

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztar-

tási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek a nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH ezennel kijelenti, hogy a **622 161.** számú termék a forgalomba hozatal időpontjában megfelel az alapvető követelményeknek és a 2014/53/EU irányelvben foglalt egyéb, vonatkozó rendelkezéseknek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a www.tchibo.hu/utmutatok weboldalon található.

Cikkszám: 622 161