

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.hu

Biztonsági előírások

- Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.
- A termék nem játékszer! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. Tartsa távol a gyermekeket a lenyelhető apró részekről és a csomagolóanyagtól. Többek között fulladásveszély áll fenn!
 - A termék csak díszítésre szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható. A terméket száraz, beltéri használatra tervezték. Óvja nedvességtől.
 - A terméket ne kapcsolja be a csomagolásában.
 - A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréljük tilos.
 - A LED-es gyertyák külső rétege valódi viaszból készült. Óvja nyílt lángtól, hőtől és közvetlen napsugárzástól. Ne állítson igazi gyertyát közvetlenül a LED-es gyertya mellé. Ne gyújtsa meg a kanócot!
 - Óvatosan bánjon a termékkel. A termék ütések, lökések és akár kis magasságból történő esés hatására megrongálódhat. Ne túl vékony ágakat válasszon a gyertyák rögzítéséhez, mert ezek eltörhetnek.

A termékben egy lítium elem (gomelem) található. Szivárgás, gázszivárgás, robbanás és tűz veszélye áll fenn:


- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy gomelem található. Egy gomelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért mind az új, mind a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a távirányítót, és gyermekektől tartsa távol. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket kizárólag felnőttek helyezhetik be, vagy cserélhetik ki.
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elem behelyezésekor a távirányítóba ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Szükség esetén tisztítsa meg az elem és a készülék érintkezőt, mielőtt behelyezi az elemeket. Túlhevülés veszélye!
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos. Az akkumulátorokat ne távolítsa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült elemek vízzel érintkezzenek.
- Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni. A fel nem használt elemeket az eredeti csomagolásban tárolja. A kicsomagolt (új és használt) elemeket ne érjenek rendszeresen egymáshoz, és tartsa távol a fémtárgyaktól.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől (fűtőtest, közvetlen napfény). Azonnal vegye ki az elemeket a termékből,

ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhető a kifolyó sav által okozott kár.

- Ha az elemből kifolya a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta, bő vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.


Használat

Elem behelyezése a LED-es gyertyákba

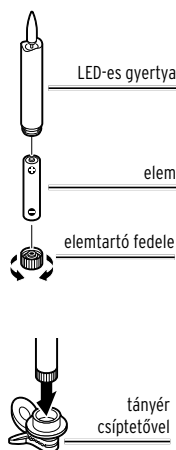


- Csavarja le az elemtartó fedelét a gyertyáról az óramutató járásával ellentétes irányba.
- Helyezze be az elemet az ábrázolt módon. Eközben ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Csavarozza vissza az elemtartó fedelét az óramutató járásával megegyező irányba a gyertyára.
- Helyezze vissza a gyertyát az elemtartóval a gyertya tányérjára.

A távirányító aktiválása



- A kizsáltáskor a távirányítóban egy szigetelőszalag található az elem védelme érdekében.
- ▷ A távirányító aktiválásához húzza ki a szigetelőszalagot az elemtartóból.

A távirányító használata

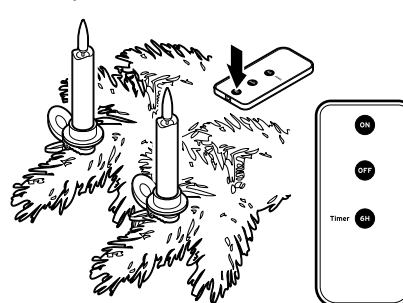

A távirányító maximális hatótávolsága kb. 5 m, és a gyertyákat kb. 50 cm-es sugárban érzékeli. Irányítsa a távirányítót a gyertyák irányába. Ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen tárgy a távirányító és a gyertyák között.

LED-es gyertyák tartós be- és kikapcsolása


- ▷ A LED-es gyertyák folyamatos bekapcsolásához, nyomja meg az **ON** gombot a távirányítón.
- ▷ A LED-es gyertyák tartós kikapcsolásához nyomja meg az **OFF** gombot a távirányítón.

LED-es gyertyák bekapcsolása időzítő funkcióval


- ▷ A LED-es gyertyák időzítő funkcióval történő bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón a **6H** gombot. A LED-es gyertyák először felvilágnak, majd **6 órán** keresztül világítanak. Ezután automatikusan kikapcsolnak **18 órára**, majd ismét bekapcsolnak 6 órára stb.
- ▷ Az időzítő funkció kikapcsolásához és a LED-es gyertyák idő előtti kikapcsolásához nyomja meg az **OFF** gombot a távirányítón.

Elemcsere a távirányítóban

Ha a LED-es gyertyák már nem reagálnak a távirányítóra, ki kell cserélni az elemet. Az elemtartó a távirányító hátoldalán található.



1. Nyomja befelé a kis kart, és húzza ki az elemtartót.

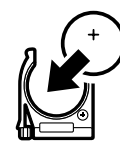

2. Cserélje ki az elhasznált elemet egy újra (lásd „Műszaki adatok”). Eközben feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (a + szimbólum nézzzen felfelé).



Ha az elemet pusztán kézzel érinti meg, előfordulhat, hogy annak érintkezőin szennyeződés rakódik le, ami bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elemet a behelyezéskor száraz, puha ruhával fogja meg.



3. Tolja vissza az elemtartót teljesen. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Műszaki adatok

Modell:	718 140
Gyertyák	
Elem:	12 db LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Izzó:	LED
Távirányító	
Elem:	1 db CR2025/3V (LiMnO ₂)
(az UN 38.3 szerint tesztelve)	Névleges energia: 0,45 Wh
Hatótávolság:	5 méter
Üzemidő:	kb. 100 óra (1 készletnyi elemmel)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.	

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőt.

Cikkszám:
718 140

Információk a mellékelt elemekről:

Gyártó: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY Co., Ltd., Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su, China, www.chaochuang.com E-mail: marvelous@chaochuang.com

Modell: CHAO CHUANG CR2025 3V + CHAO CHUANG LR03 AAA 1.5V Gyártás időpontja: 2025/04 Gyártás helye: Kína