

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Rendeltetés

A textilborotva a textíliák felületén képződő kisebb bolyhok, illetve csomók (az ún. pillingesedés) eltávolítására szolgál. Sima textíliák, valamint durvább szövetek, gyapjúszővetek, gyapjúpulóverek és hasonlók kezelésére alkalmas. A nagyon nagy bolyhok, csomók eltávolítására nem alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

A készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették.

A készülék tisztítását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A 8 éves kor alatti gyerekeket tartsa távol tőle.

Olyan helyen tárolja a készüléket, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz

Vigyázat - tűz/robbanásveszély

Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre záрни tilos.

Sérülésveszély

A pengék nagyon élesek. A vágófej levételekor ügyeljen arra, nehogy megsérüljön. Ne nyúljon bele a pengékbe. A készülék tisztítása előtt vegye ki az elemeket, hogy megakadályozza a motor véletlen beindulását, és ezáltal elkerülje a vágási sérüléseket, a becsípődéseket vagy a készülékben keletkező károkat.

Ne használja a készüléket, ha azon sérülések találhatók.

Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken szükséges javításokat bízza szakemberre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket használó személyre nézve.

Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel és nyálkahártyával érintkezzen. Szükség esetén öblítse le az érintett területeket vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

A készülék nem érintkezhet nedvességgel. Ezért ne használja nedves ruhadarabokon. A készüléket soha ne merítse vízbe.

Fennáll a veszélye, hogy a textilborotva megrongálja a strukturált szöveteket vagy a nagyon puha anyagokat. Ezért a borotválást a szövet egy nem látható részén kezdje.

Durvább vagy strukturált anyagokon mindig használja a távtartót.

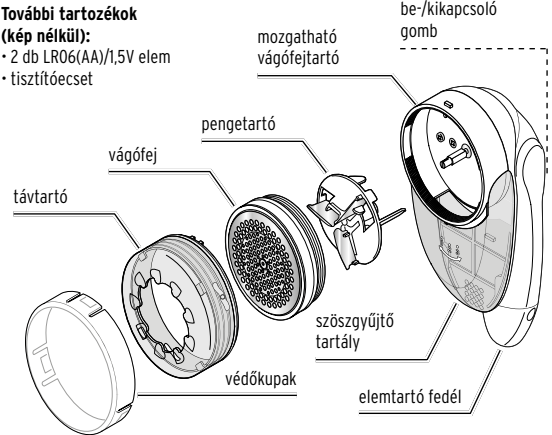
Óvja az elemeket/akkumulátorokat a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a készülékből, amennyiben azok elhasználódtak, illetve, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek a kifolyó sav által okozott károk.

Mindig egyszerre cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).

Szükség esetén tisztítsa meg az elem és a készülék érintkezőit a behelyezés előtt. Túlmelegedés veszélye!

Minden borotválási folyamat során anyagot távolít el a kezelt textíliáról. Ez azt eredményezheti, hogy a megmaradó anyag vékonyabbá válhat és könnyebben elszakadhat.

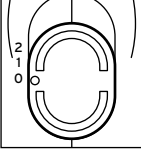
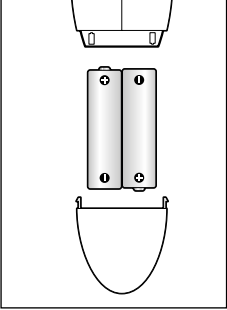

Termékrajz (tartozékok)



További tartozékok (kép nélkül):

- 2 db LR06(AA)/1,5V elem
- tisztítóecset

Elemek behelyezése / cseréje

-  Szükség esetén tolja a be-/kikapcsoló gombot a **0**-ra.
-  Húzza le az elemtartó fedelét.
-  Az ábrázolt módon helyezze be az elemeket. Közben ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
-  Helyezze vissza az elemtartó fedelét - csak egy pozícióban lehet felhelyezni. Hallhatóan és érezhetően rá kell kattannia.

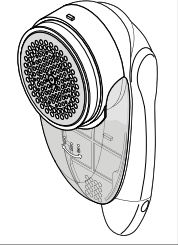
Elemcserére akkor lesz szükség, ha a textilborotva motorja jelentősen halkabbá válik, jöllehet a szőszgyűjtő tartály üres.

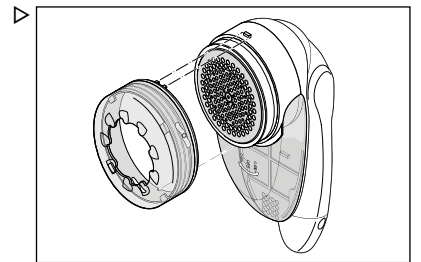
Használat

TUDNIVALÓ - anyagi károk
Csak száraz textíliákon dolgozzon. A készülék nem érintkezhet nedvességgel.

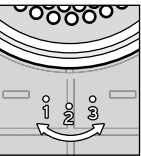
TUDNIVALÓ - anyagi károk
• **Fennáll a veszélye, hogy a textilborotva megrongálja a strukturált textíliákat vagy a nagyon puha anyagokat.** Ezért a borotválást a szövet egy nem látható részén kezdje.
• **Durvább vagy strukturált anyagokon mindig használja a távtartót.**

1. Helyezze a kezelendő textíliát egy egyenes felületre, és simítsa ki.

2.  Húzza le a védőkupakot a textilborotváról, és szükség esetén a távtartót a vágófejről. A vágófej a távtartó nélkül csak nagyon sima textíliákon használható, mivel a felületéhez közel borotvál.



Durvább gyapjúfelületek esetén rögzítse a távtartót úgy, hogy az szorosan illeszkedjen a vágási felület feletti és alatti bepattanó fülekre. A távtartó három pozícióba állítható:

- 
- 1 - finom textíliákhoz, kis távolsággal borotvál.
 - 2 - durvább textíliákhoz, közepes távolsággal borotvál.
 - 3 - durva textíliákhoz, nagy távolsággal borotvál.

3. A készülék bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **1**-re. Gyorsabb sebességhez válassza a **2**-es fokozatot.

4. A borotvafejet **könnyedén, nyomás nélkül** vezesse végig a borotválandó felületen. Kötésminták esetén kövesse a kötést. Ne borotváljon a kötéssel ellentétesen, mert az megrongálhatja a textíliát. A borotva leborotválja a bolyhokat

és a csomókat, amelyek a szőszgyűjtő tartályban gyűlnek össze.

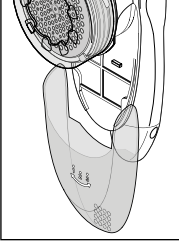
5. A készülék kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot a **0**-ra.

➤ Ha nem használja a készüléket akkor mindig helyezze fel a védőkupakot.

I Idejében ürítse ki a szőszgyűjtő tartályt. Ha a motor gyengül vagy megáll, annak az lehet az oka, hogy a szőszgyűjtő tartály túlságosan tele van.

Tisztítás

Szőszgyűjtő tartály kiürítése

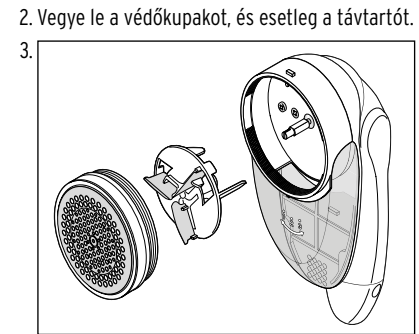
-  Kapcsolja ki a készüléket, és lefelé húzza le a szőszgyűjtő tartályt.
- Ürítse ki a tartályt.
- Helyezze vissza a szőszgyűjtő tartályt a készülékre úgy, hogy az hallhatóan és érezhetően bepattanjon.

A burkolat és a vágófej tisztítása

VIGYÁZAT - sérülésveszély

• A készülék tisztítása előtt vegye ki az elemeket, hogy megakadályozza a motor véletlen beindítását, és ezáltal elkerülje a vágási sérüléseket és a becsípődéseket.
• Ne nyúljon bele a pengékbe. A pengék nagyon élesek.

- Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az elemeket.
- Vegye le a védőkupakot, és esetleg a távtartót.
-



Csavarja le a vágófejet az óramutató járásával ellentétes irányban.

4. Óvatosan húzza ki a pengétartót a készülékből.

- Kefélje ki a szőszmaradványokat a tisztítóecsettel.
- Óvatosan helyezze vissza a pengétartót.
- Csavarja rá a vágófejet az óramutató járásával megegyező irányba, majd helyezze fel a távtartót és a védőkupakot.
- Tegye vissza az elemeket.
- Egy nedves ruhával törölje le a burkolatot kívülről.

Műszaki adatok

Modell:	718 177
Elemek:	2 db LR6/1,5 V (ZnMnO2)
Üzemidő:	kb. 90 perc (1 készletnyi elemmel)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Információk a mellékelt elemekhez

Gyártó: Tiger Head Hi-Watt Battery (HK) Company Limited, Flat/RM 705B, 7/F., Harbour Crystal Centre, 100 Granville Road, Tsimshatsui East, KL, Hong Kong PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
https://www.hi-watt.com.hk
E-mail: HW@hi-watt.com.hk
Modell: HW LR6 AA 1.5V
Gyártás dátuma: 2025/05
Gyártás helye: Kína

Hulladékkezelés

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

 Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékb! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek, elemek és az akkumulátorok értékes nyersanyagokat és veszélyes anyagokat egyaránt tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Cikkszám: 718 177