
LED-es karácsonyfagyertyák

(hu) **Használati útmutató**

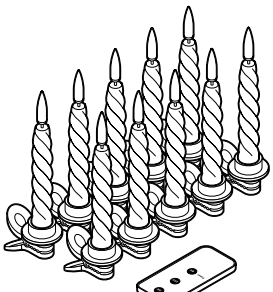

www.tchibo.hu/utmutatok

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.hu

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.


- A termék nem játékszer! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. Tartsa távol a gyermekeket a lenyelhető apró részektől és a csomagolóanyagtól. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A termék csak díszítésre szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható. A terméket száraz, beltéri használatra tervezték. Óvja nedvességtől.
- A terméket ne kapcsolja be a csomagolásában.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- **A LED-es gyertyák külső rétege valódi viaszból készült.** Óvja nyílt lángtól, hőtől és közvetlen napsugárzástól. Ne állítson igazi gyertyát közvetlenül a LED-es gyertya mellé. Ne gyújtsa meg a kanócot!
- Óvatosan bánjon a termékkel. A termék ütések, lökések és akár kis magasságból történő esés hatására megrongálódhat. Ne túl vékony ágakat válasszon a gyertyák rögzítéséhez, mert ezek eltörhetnek.

A termékben egy lítium elem (gombelem) található. Szivárgás, gázszivárgás, robbanás és tűz veszélye áll fenn:

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért mind az új, mind a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a távirányítót, és gyermekektől tartsa távol. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket kizárólag felnőttek helyezhetik be, vagy cserélhetik ki.
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elem behelyezésekor a távirányítóba ügyeljen a helyes polaritásra (+/–). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok").
- Szükség esetén tisztítsa meg az elem és a készülék érintkezőit, mielőtt behelyezi az elemeket. Túlhevülés veszélye!
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos. Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült elemek vízzel érintkezzenek.
- Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni. A fel nem használt elemeket az eredeti csomagolásban tárolja. A kicsomagolt (új és használt) elemeket ne érjenek rendezetlenül egymáshoz, és tartsa távol a fémtárgyaktól.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől (fűtőtest, közvetlen napfény). Azonnal vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhető a kifolyó sav által okozott kár.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta, bő vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Használat

Elem behelyezése a LED-es gyertyákba

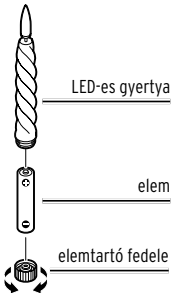


1. Csavarja le az elemtartó fedelét a gyertyáról az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Helyezze be az elemet az ábrázolt módon. Eközben ügyeljen a helyes polaritásra (+/–).
3. Csavarozza rá az elemtartó fedelét az óramutató járásával megegyező irányba a gyertyára.

A gyertya világítani kezd, amint az elemtartó fedele szorosan illeszkedik az elemtartóra.



4. Helyezze vissza a gyertyát az elemtartóval a gyertya tányérjára.


A távirányító aktiválása



A kiszállításkor a távirányítóban egy szigetelőszalag található az elem védelme érdekében.

▷ A távirányító aktiválásához húzza ki a szigetelőszalagot az elemtartóból.

A távirányító használata

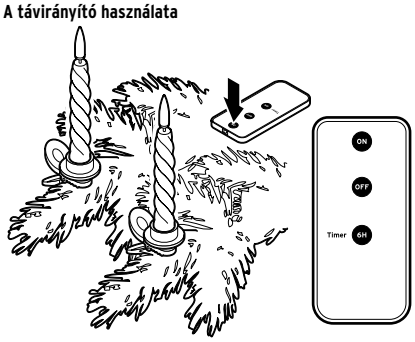

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 5 m und erfasst Kerzen in einem Radius von ca. 50 cm.

Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Kerzen. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Kerzen befinden.

A távirányító maximális hatótávolsága kb. 5 m, és a gyertyákat kb. 50 cm-es sugárban érzékeli.

Irányítsa a távirányítót a gyertyák irányába. Ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen tárgy a távirányító és a gyertyák között.

LED-es gyertyák tartós be- és kikapcsolása

▷ A LED-es gyertyák bekapcsolásához folyamatos világítással, nyomja meg az **ON** gombot a távirányítón.

▷ A LED-es gyertyák tartós kikapcsolásához nyomja meg az **OFF** gombot a távirányítón.


LED-es gyertyák bekapcsolása időzítő funkcióval

▷ A LED-es gyertyák időzítő funkcióval történő bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón a **6H** gombot. A LED-es gyertyák először röviden felvillannak, majd **6 órán** keresztül világítanak. Ezután automatikusan kikapcsolnak **18 órára**, ezt követően ismét bekapcsolnak 6 órára stb.

▷ Az időzítő funkció kikapcsolásához és a LED-es gyertyák idő előtti kikapcsolásához nyomja meg az **OFF** gombot a távirányítón.

Elemcsere a távirányítóban


Ha a LED-es gyertyák már nem reagálnak a távirányítóra, ki kell cserélni az elemet. Az elemtartó a távirányító hátoldalán található.




1. Nyomja befelé a kis kart, és húzza ki az elemtartót.



2. Cserélje ki az elhasználódott elemet egy újra (lásd „Műszaki adatok"). Feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (a **+** szimbólum nézzen felfelé).

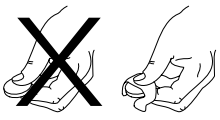

Ha az elemet puszta kézzel érinti meg, előfordulhat, hogy annak érintkezőin szennyeződés rakódik le, ami bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elemet a behelyezéskor száraz, puha ruhával fogja meg.



3. Tolja vissza az elemtartót teljesen. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Műszaki adatok

Modell:	764 760
Gyertyák	
Elem:	12 db LR03 (AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Izzó:	LED
Távirányító	
Elem:	1 db CR2025/3 V (Li) (az UN 38.3 szerint tesztelve) Névleges energia: 0,45 Wh
Hatótávolság:	5 méter
Üzemidő:	kb. 100 óra (1 készletnyi elemmel)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.

Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Cikkszám
764 760