


Mini gofrisütő

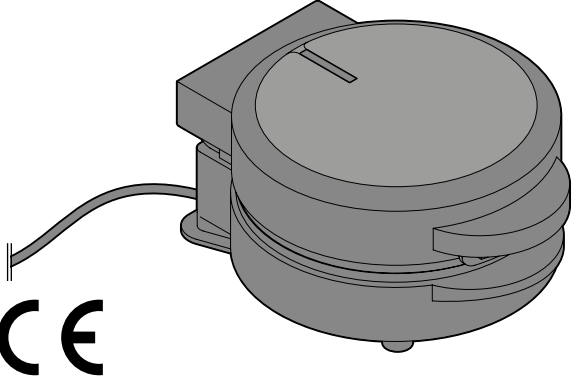

149602AS84XXV · 2025-03

hu **Használati útmutató**

Biztonsági előírások

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:

Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.

Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.

Figyelmeztető szavak ebben az útmutatóban:

A **VIGYÁZAT** szó esetleges súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó esetleges könnyebb sérülésekre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó esetleges anyagi károkra figyelmeztet.

A kiegészítő információkat így jelöljük.

Rendeltetés

A gofrisütőt gofrik sütésére tervezték.

A készülék magánháztartásokban való használatra és háztartási mennyiségek feldolgozására alkalmas. Üzleti célokra vagy háztartásokhoz hasonló környezetben, mint pl. üzletek, irodák és hasonlók dolgozói konyháiban, mezőgazdasági telepeken, szállodák, motelek stb. vendégei általi, vagy reggeliztetős panziókban való használatra nem alkalmas.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

• A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették. A termék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket.

• A termék és a hálózati vezetékek olyan helyen legyen a készülék bekapcsolásától egészen a teljes lehűléséig, ahol 8 év alatti gyermekek nem férhetnek hozzá.

• A készüléket és a hálózati vezetéket olyan helyen tárolja, ahol 8 éves kor alatti gyermekek nem férnek hozzá.

• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

• A készülék nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. A készüléket ne kezelje nedves kézzel, és ne üzemeltesse a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.

• Amennyiben a készülék nedves vagy vizes lett, húzza ki azonnal a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból. Ne nyúljon vízbe vagy nedves helyekre, amíg a hálózati csatlakozó be van dugva a csatlakozóaljzatba.

• Ne használja a készüléket, ha a készüléken, a hálózati csatlakozón vagy a hálózati vezetéken sérülés látható, illetve ha a készülék leesett.

• Csak olyan szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.

• Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen elérhető helyen legyen, hogy szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni a hálózati csatlakozót.

• Amennyiben szükség van hosszabbtűkábél használatára, az meg kell, hogy feleljen a „Műszaki adatok” fejezetben megadott adatoknak. Hosszabbtűkábél vásárlása esetén kérjen segítséget a szakkereskedésben.

• Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.


• Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ha használat közben üzemzavar lép fel, a használat után, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a terméket. Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetéket.

• A használathoz teljesen tekerje le a hálózati vezetéket, és várjon a készülék teljes lehűléséig, mielőtt újra felfekeri a hálózati vezetéket.

• A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati vezetéket tartsa távol forró felületektől és éles peremektől.

• Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. A terméken szükséges javításokat bízza szakemberre. Amennyiben a hálózati vezeték megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében azt csak a gyártó, annak ügyfélszolgálata vagy egy hasonlóan képzett szakember cserélheti ki.

Termékrajz (tartozékok)

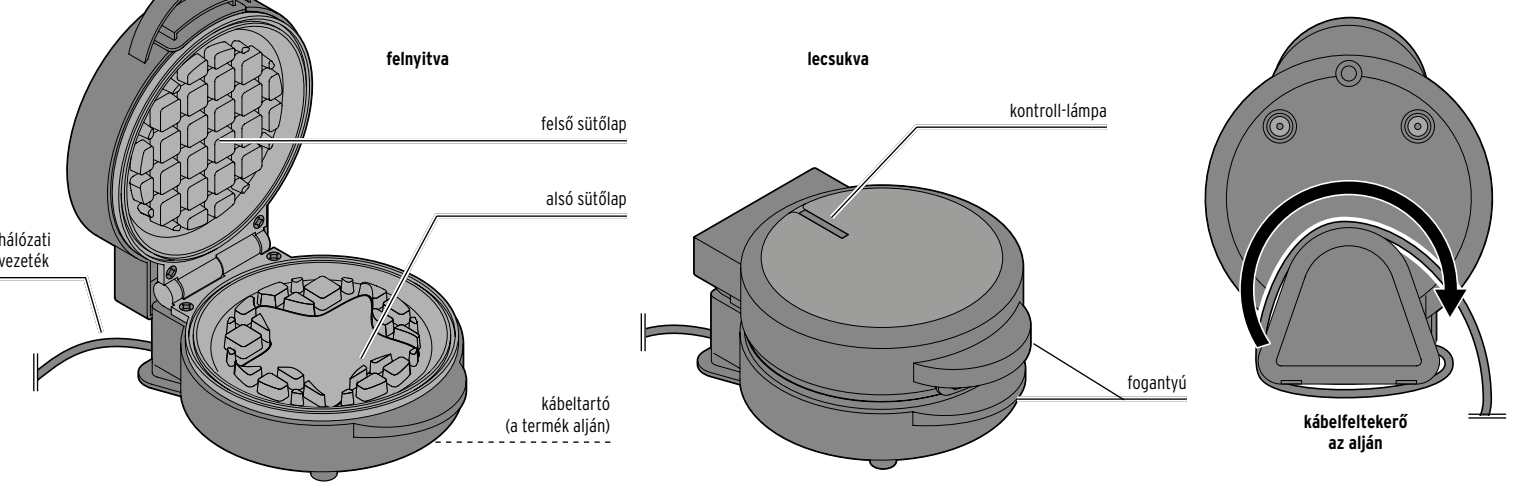

Használat

Használat előtt vegye figyelembe „Az első használat előtt” című fejezetben leírt összes biztonsági előírást is.


- Ez az elektromos gofrisütő a felhevített sütőlapok között egyidejűleg süti a tészta mindkét oldalát.
- A gofrisütő nem rendelkezik hőmérséklet-szabályzóval. Amint csatlakoztatta a hálózati csatlakozót, a készülék melegszik.
- Mivel a hőmérsékletet nem lehet szabályozni, a gofrik barnulása és elkészülési ideje leginkább a sütés időtartamától függ, és attól, hogy milyen gyakran nyitja fel a gofrisütőt.
- Mivel a betöltés során a tészta először az alsó sütőlappal érintkezik, és csak a felső sütőlap lecsukása után a teteje, ezért a gofri alja gyorsabban barnul, mint a teteje. Ezért, ha meg szeretné nézni a gofri barnaságát, mindig emelje meg a gofrit.

- Nyissa fel a készüléket.
- Ha szükséges, ecsettel enyhén kenje meg a sütőlapokat egy kevés margarinnal vagy étolajjal (a tészta állagától függően, pl. magas zsírtartalmú tészták esetében ez nem feltétlenül szükséges).
- Csukja le a készüléket. Teljesen tekerje le a hálózati vezetéket, és csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy könnyen elérhető, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz.

A kontroll-lámpa felgyullad és jelzi, hogy a készülék melegszik.

Ha kialszik, a készülék elérte a sütési hőmérsékletet.

	FIGYELEM - forrázási/égési sérülések
	• A sütés során gőz száll fel a sütőlapok közül.
	• Ne töltsön a formákba túl sok vagy túl folyékony tésztát.

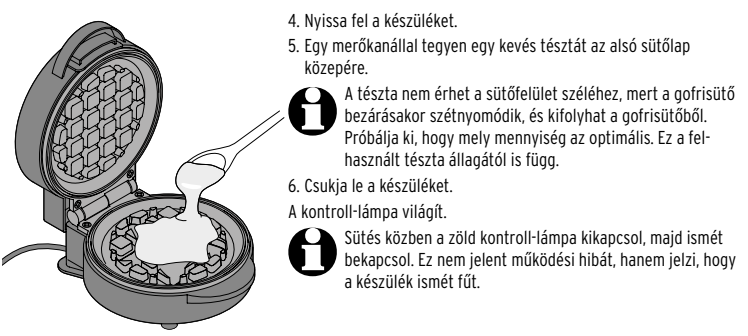

7. Kb. 2-4 perc után óvatosan nyissa fel a gofrisütőt, hogy ellenőrizze a gofrikat. Ha a gofrik még nem sülték meg, illetve nem elég barnák, hagyja még sülni őket egy pillanatig. Vegye figyelembe a „Tippek és tanácsok” fejezetet is. A sütőfelületek széléről fa- vagy műanyag evőeszközzel távolítsa el a felesleges sült gofrimaradékokat.

8. Vegye ki a gofrit, amint kellőképp megbarnult. Ehhez csak fából vagy műanyagból készült eszközt használjon, nehogy megrongálódjon a bevonat. Távolítsa el a sütőfelületek széle körül a túlcsoorduló, megsült gofrimaradékokat, és dobja ki őket.

Közvetlenül ezután újra megtöltheti a formákat tésztával további gofrik készítéséhez.

Ha befejezte a gofrisütést:

9. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

10. Hagyja teljesen lehűlni a készüléket.

11. Alaposan tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

Tippek és tanácsok

- A készülék kb.5 perccel a hálózati csatlakozó csatlakoztatása után teljesen felmelegedett. Közvetlenül a felmelegedés után kb. 5-6 percig tart, amíg a gofrik teljesen átsülnek. Több gofri sütése után, már kb. 2-4 perc is elegendő.
- Ha túl világosak vagy túl sötétek lettek a gofrik, akkor a következő sütésnél hosszabb vagy rövidebb ideig süsse a tésztát. Ez akkor is érvényes, ha a gofrik nem sülték át megfelelően.
- Néhány sütés után megtalálja a megfelelő barnasági fokot. Ez persze függ a tészta összetételétől és sűrűségétől. Például minél több cukrot tartalmaz a tészta, annál barnábbak lesznek a gofrik. Ha a tészta viszonylag folyékony, esetleg nem éri el a felső sütőlapot, és a teteje nem lesz olyan sötét, mint az alja.
- Ha a tészta nem emelkedik meg megfelelően sütés közben, adhat hozzá egy kis sütőport.
- Ha nehezen válnak le a gofrik a sütőlapról, akkor a következő adag sütésénél (egy kicsit jobban) kenje ki a sütőlapot.

Édes gofri alaprecept

250 g liszt, 3 tojás, 1 tk. sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, 100 g cukor, 0,2 l tej, 125 g puha vaj vagy margarin

1. Tegye egy keverőtálba a lisztet, a sütőport, a cukrot és a vaníliás cukrot.

2. Készítsen egy mélyedést a hozzávalók közepébe, és tegye bele a tejet és a tojásokat.

3. Kézi mixerrel alaposan dolgozza el a hozzávalókat, hogy sima tésztát kapjon.

4. Végül adja hozzá a puha vajat vagy margarint, és keverje jól össze.

Műszaki adatok	
Modell:	KG2518
Cikkszám:	723 005
Hálózati feszültség:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I
Teljesítmény:	550 watt
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	GRENDS GmbH, Stahltwiete 23, 22761 Hamburg, Germany (Németország)

Tisztítás

	VIGYÁZAT - életveszély áramütés következtében
	• A készülék nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal.
TUDNIVALÓ - anyagi károk	
	• A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, agresszív vagy súroló hatású tisztítószert, illetve sütőtisztítót vagy kemény sörtejű kefé t stb.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, és hagyja a készüléket teljesen lehűlni.
- A kifolyt és rásült gofrimaradékokat egy puha kendővel távolítsa el a sütőlapokról. Ez akkor a legkönnyebb, ha a maradékok már megszáradtak.
- A sütőlapokat és a készülék külsejét egy vízzel enyhén megnedvesített kendővel törölje át.
- Szükség esetén egy száraz kendővel is törölje le.
- A vezetékek helytakarékos tárolásához használja a készülék alján lévő kábelleltekerőt.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.	• Be van dugva a hálózati csatlakozó a csatlakozóaljzatba?
A gofrik túl világosak.	• Hagyja a gofrikat valamivel tovább sülni. • Túl folyékony a tészta? • Túl sok/kevés tésztát töltött bele? • Követte a receptet?
A gofrik túl sötétek.	• Süsse rövidebb ideig a gofrikat.
A gofrik leragadnak a sütőlapokon.	• (Több) zsiradékkal kenje ki a formákat.
A sütés közben különösen sok gőz távozik.	• Túl folyékony a tészta? • Túl sok tésztát töltött bele?

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékkal! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Cikkszám: 723 005

Modell:	KG2518
Gyártó:	GRENDS GmbH, Stahltwiete 23, 22761 Hamburg, Germany (Németország)