

hu Használati útmutató

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Az útmutatóban szereplő jelek:



A VIGYÁZAT

A **FIGYELEM** szó esetleges könnyebb sérülésekre figyelmeztet.




A csatlakozóknak könnyen elérhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a hálózati vezetéket, hogy senki ne bolyhosson meg benne.

- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a hálózati vezetéket, hogy senki se botorolhasson meg benne.


 VIGYÁZAT - életveszély áramütés következtében

- Ha a víz a betöltés során kicsordulna, alaposan törölje szárazra a víztartályt, mielőtt visszahelyezi a készülékbe, és azt csatlakoztatja az áramhálózathoz.



2. Töltse fel a széléig a mérő poharat desztillált vagy ásványmentesített vízzel.

4. Töltse be a vizet a víztartályba a betöltőnyíláson keresztül. Töltse fel újból a mérőpoharat, és töltsön be vizet a víztartály **MAX jelöléséig**.



i Ne töltön adalékkal, pl. keményítővel vagy illatszerrel ellátott vizet a készülékbe! A vízkőlerakódások elkerülése érdekében kizárólag kereskedelmi forgalomban kapható desztillált vagy demineralizált vizet használjon.

 VIGYÁZAT - Tűzveszély

- A készüléket mindig állítva tegye le.

 Az első használat során enyhe szagképződés fordulhat elő, ami nem jelenti a készülék hibás működését. Gondoskodjon megfelelő szellőzéstől.

A gőzkefe gyártása során esetleges gyártási maradványok maradhattak a talp lemezen.


Ezért javasoljuk, hogy mielőtt ruháit, textíliáit vasalná, egy használaton kívüli pamutkendőn vagy hasonlón próbálja ki új gőzkeféjét, így eltávolítja a gyártás maradványokat.

1. Akassza a régi ruhadarabokat egy vállfára.

2. Töltsön be vizet „A víztartály betöltése” fejezetben leírtak szerint.

3. Teljesen tekerje le a hálózati vezetéket.

4. Dugja a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba.
A kontroll-lámpa kéken világít, amíg a készülék felfűt. Amint kialszik
a kontroll-lámpa, az üzemi hőmérséklet el lett érve.

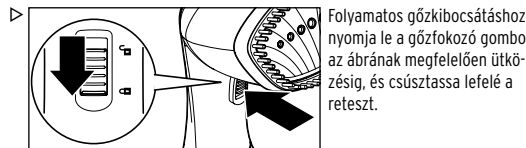

i • Először vizet kell pumpálni a gőzfejlesztőbe, így kezdetben nem fog gőzölni a készülék.


5. Mozgassa a gőzkéfé lefelé a régi ruhadarabon, amíg a víztartály teljesen ki nem ürül.
6. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, és hagyja lehűlni a készüléket.

Használat


Kefefej felhelyezése/levétele

! VIGYÁZAT - égési sérülések veszélye!

- A talplemez és a talplemez környéke használat közben felforrósodik.
- Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt a kefefejet felhelyezi illetve leveszi.

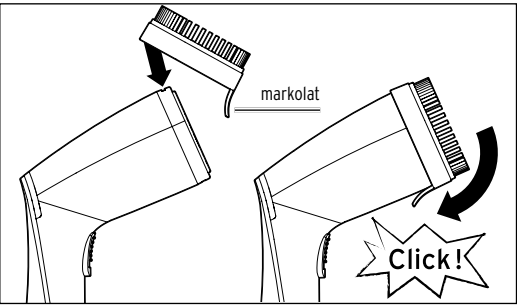

- ▷ Helyezze a kefefejet felülről a talplemezre a képen látható módon, úgy, hogy a kefefej fogantyúja lefelé nézzen. A kefefejnek hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

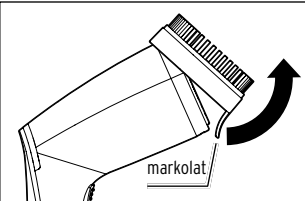

- ▷ Az újbóli levételhez húzza le a kefefejet a fogantyúnál fogva a simító talpról a képen látható módon.


Ruházat simítása a kefefejjel

- i** • A gőzlöket gomb lenyomásával vizet pumpál a készülék a fűtőrendszerbe, és a gőzfűvókákból löketszerű gőz távozik. A gőz mélyen behatol a szövetbe.
- A készüléket először mindig az anyag egy nem látható részén próbálja ki.
 - A kényes anyagokat, pl. gyapjú, gyapjúkeverék, kord, bársony és selyem, nagyobb távolságból gőzölje.


1. Töltsön be vizet „A víztartály betöltése” fejezetben leírtak szerint.
2. Akassza a ruhát egy vállfára. A nadrágot a száránál fogva akassza fel.
3. Dugja a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba. A kontroll-lámpa kéken világít, amíg a készülék felfűt. Amint kialszik a kontroll-lámpa, az üzemi hőmérséklet el lett érve.

! VIGYÁZAT - Forrázás veszélye!

- Ne helyezze a kezét se a textíliák alá, nehogy gőzölés során megtámassza vagy megfeszítse azokat.

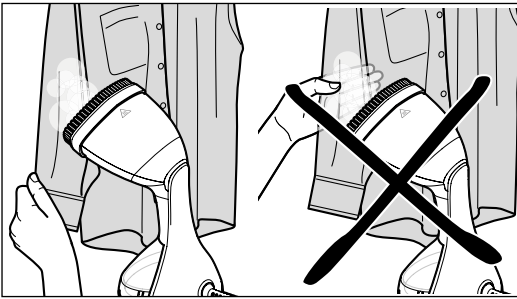

4. Szabad kezével feszítse ki az anyagot. Nyhe nyomással helyezze a készüléket a gyűrődésre. Nyomja meg a gőzlöket gombot röviden, majd engedje el. Felülről lefelé húzza a készüléket a ruhán, és simítsa ki a felhelyezett kefével. Közben ismételten nyomja le a gőzlöket gombot.

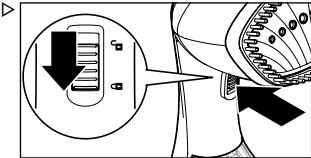

Hosszabb használat esetén nyomja lefelé a gőzfokozó gombot ütközésig az ábrán látható módon, és csúsztassa lefelé a zárat.

- ▷ Ha a víztartály időközben kiürül, kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni. Mindig töltsse fel a víztartályt, mielőtt újra bekapcsolja a készüléket.


5. Mielőtt elpakolja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, és hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt kiüríti a víztartályt és elrakja.

Függönyök és drapériák

A függönyöket – ugyanúgy mint a ruhákat – felakasztva lehet simítani, így levételük nem szükséges. Egyéb textíliákat, mint például asztalterítőt, akasszon fel egy rúdra. Először mindig végezzen próbát egy nem látható részen.

Gőzvasalás

- i** • A gőzvasaló funkció minden olyan textíliához használható, amely 3 ponttal (•••) van jelölve.
- A gőzkéfé vízszintesen és függőlegesen is lehet használni, azonban általában függőleges helyzetben lehet a legjobb eredményeket elérni.

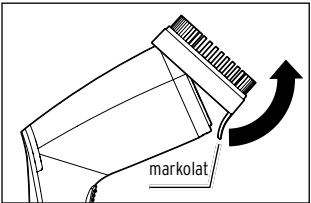

1. Távolítsa el a kefefejet, ha azt korábban már felhelyezte.

2. Fektesse a textíliát egy vasalódeszkára. A gőzkéfé állítva, de fektetve is használhatja.
3. A továbbiakban a 3. és 4., „Ruházat simítása a kefefejjel” fejezetben leírtak alapján járjon el.
4. Mielőtt elpakolja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, és hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt kiüríti a víztartályt és elrakja.

Használat után

Tisztítás

! VIGYÁZAT - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

! VIGYÁZAT - égési sérülések

- Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja.

TUDNIVALÓ

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
2. Hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
3. Ürítse ki a víztartályt.
4. Szükség esetén a burkolatot egy enyhén nedves kendővel törölje át.
5. Tisztítsa meg a kefefejet a szőszöktől és egyéb maradványoktól.

Tárolás

TUDNIVALÓ

- A gőzkéfé ne a kefefej sörteire fektetve tárolja.
- A hálózati vezeték épsége érdekében ne tekerje azt a készülék köré.

- ▷ A gőzkéfé lehetőleg állítva tárolja, óvja portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.

Műszaki adatok

Modell/Cikkszám:	730 702
Hálózati feszültség:	220-240V ~ 50-60Hz
Érintésvédelmi osztály:	I ⚡
Teljesítmény:	1600 watt
Víztartály	
űrtartalma:	kb. 220 ml
űzemidő egy	
tartályfeltöltéssel (MAX):	kb. 2,5 perc
Gőzteljesítmény:	15 - 25 g/perc
Gyártó:	Commaxx BV Wiebachstraat 37 6466 NG Kerkrade The Netherlands (Hollandia)



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékaiba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvévo gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.