

Tchibo

LED-es akkumulátoros fali lámpa

Használati útmutató

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A terméket levehető fali lámpának tervezték, amelyet durva, strukturált felületekre (pl. tapéta vagy hasonló) fel lehet csavarozni a tartóval, illetve sima felületekre (pl. csempe, tükör vagy hasonló) fel lehet ragasztani. A termék csak száraz belső helyiségekben használható. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezeléséből eredő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag és a termék apró részei gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Elektromos áram okozta veszélyek az akkumulátor töltésekor

- Ne töltsa a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- A feltöltéshez csak megfelelő hálózati adaptert használjon. Ne használjon hibás hálózati adaptereket, és ne próbálja megjavítani azokat.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozó-aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a töltőkábelt, hogy senki se botohasson meg benne.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatról, ha használat közben üzemzavar lép fel, vihar esetén, mielőtt megtisztítja a terméket.

Robbanás-/tűz-/égési sérülések veszélye

- A beépített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezlni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.
- **Figyelem!** A lítium akkumulátorok felrobbanhatnak, ...
- ... ha a használat, a tárolás vagy a szállítás során nagyon erős hőhatásnak, például napfénynek, tűznek stb., vagy rendkívül alacsony légnyomásnak vannak kitéve. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.
- ... ha feltöltik, szétszedik, tűzbe dobják vagy rövidre zárják őket. Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a termék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.
- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. A terméket ne merítse vízbe.

VIGYÁZAT - nem megfelelő használatból eredő veszélyek

- A LED-ek fényereje nagyon erős. A szemkárosodás elkerülése érdekében ne nézzen közvetlenül a fénybe, különösen a legerősebb beállításnál.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bizza szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken sérülés látható, vagy ha leesett.


Anyagi károk

- Ne üzemeltesse a terméket kültéren vagy vizes helyiségben.
- A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert, illetve kemény kefét és hasonlókat.
- A beépített LED-eket nem lehet kicserélni, különben a termék megrongálódna.
- A falra rögzítéshez szükséges szerelőanyagokat (csavarokat és tipliket) melléktük. A mellékelt szerelőanyagok szokásos, stabil falazathoz alkalmasak. A falra szerelés előtt érdeklődjön szakkereskedésben a megfelelő szerelőanyag felől. Győződjön meg arról, hogy a fúrásra kijelölt helyen nem húzódik semmilyen cső vagy vezeték.

Akkumulátor töltése

A beépített akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltsa fel teljesen az akkumulátort egy hálózati adapteren (nem tartozék) keresztül az áramhálózatról.

i A lámpát töltés közben nem használhatja. Amint a töltőkábelt bedugja a csatlakozóaljzatba, a lámpa automatikusan kikapcsol.

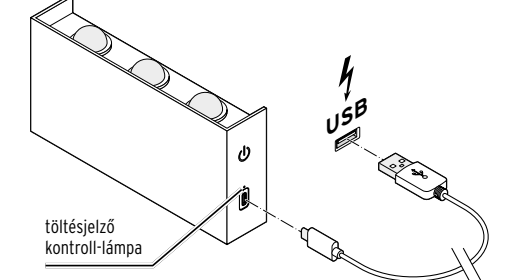

▷ Csatlakoztassa a mellékelt USB-C töltőkábelt a készülék USB-portjához és egy megfelelő USB-hálózati adapterhez (lásd „Műszaki adatok”). Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba. A töltés során a töltésjelző kontroll-lámpa pirosan világít. A lemerült akkumulátor kb. **xx** óra alatt tölthető fel. Mihelyt az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltésjelző kontroll-lámpa folyamatosan zölden világít. A készülék üzemkész.

Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalók

- A készüléket nem használhatja, miközben az akkumulátor töltődik.
- Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdekében, 2-3 havonta töltsa fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsa.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő. A környezeti körülményektől függően az üzemidő kb. 15 óra (100%-os fényerővel).
- Az energiatakarékosság érdekében a töltés után húzza ki az USB-hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.

Használat

- ▷ A lámpa be- vagy kikapcsolásához koppintson a be-/kikapcsoló gombra
- ▷ A fényerősség fokozatmentes beállításához, tartsa az ujját a be-/kikapcsoló gombon
- i** 4 perc üzemelés után a lámpa automatikusan kikapcsol.

Tisztítás

▷ A terméket szükség esetén egy puha, kissé megnedvesített kendővel törölje le.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékból! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.


Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Műszaki adatok

Modell:	718 178
Akkumulátor:	1 db lítiumion-akkumulátor, 2500 mAh/3,7 V Névleges energia: XX Wh (az UN 38.3 alapján tesztelve) DC 5 V/1 A
Bemenet:	
Érintésvédelmi osztály:	III
Töltési idő:	kb. 4 óra
Üzemidő:	legfeljebb 50 óra (a beállított fényerőtől függően)
Izzó:	XX LED
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18,22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Termékrajz (tartozékok)

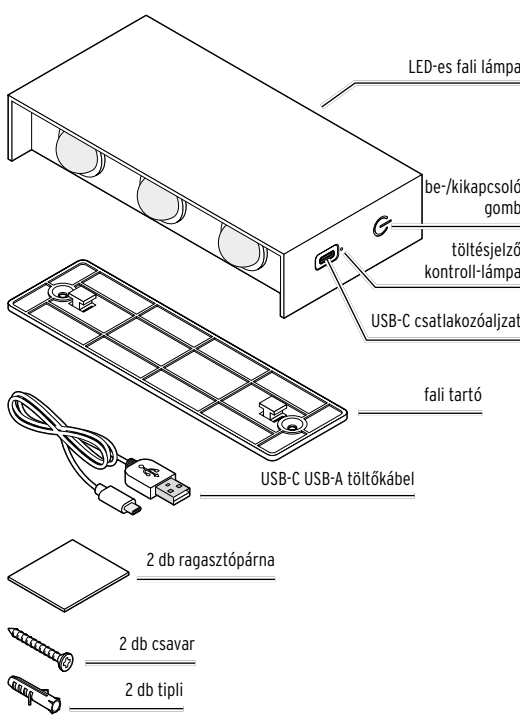

Lámpa falra szerelése

A lámpát a fali tartó segítségével felragaszthatja vagy felcsavarozhatja egy megfelelő falra.

1. Rögzítse a fali tartót egy megfelelő falra (**1-3.** lépés).
2. Ezután helyezze a lámpát a fali tartóra (**4.** lépés). Érezhetően be kell pattannia.

Vegye figyelembe:

- Semmiképpen ne helyezze a lámpát közvetlenül mosdókagyló vagy főzőlap fölé, illetve valamilyen hő- vagy nedvességforrás közelébe.
- Ne rögzítse a lámpát kerek, domború, illetve cső formájú tárgyakon. Leeshet és sérülést okozhat vagy megsérülhet.

Fontos tudnivalók a fali tartó rögzítésével kapcsolatban:

- A ragasztópárna minden sima és lapos felületen, például tükör- vagy üveg-felületeken, csempeken stb. megtapad. Ne ragassza a tartót fugák vagy más egyenetlen felületek fölé. Nem teljesen sík felületen a ragasztópárnák nem tudnak megtapadni.
- A ragasztópárnák tartós rögzítésre szolgálnak. Kerülje a fali tartó rögzítését érzékeny felületekre, ha később el szeretné távolítani.

1. A felületnek por-, zsíradék-, szilikon- és vízkömentesnek kell lennie. Tisztítsa meg és zsírmentesítse **az aljzatot tiszta alkohollal (izopropanollal) vagy metilalkohollal**. A fűrdőszobai vagy általános tisztítószerek erre a célra nem alkalmasak.
2. Kissé szárítsa meg a megtisztított területet, majd hagyja alaposan megszáradni.
3. Helyezze a fali tartót a kívánt helyre, majd kb. 10 másodpercig erőteljesen nyomja rá. Kb. 30 perc elteltével ismételen nyomja a felületre kb. 10 másodpercig. További 24 óra elteltével a fali tartó teljes mértékben terhelhető.
- A legjobb tapadóerőt 23 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten éri el.

