


Növényvédő sátor

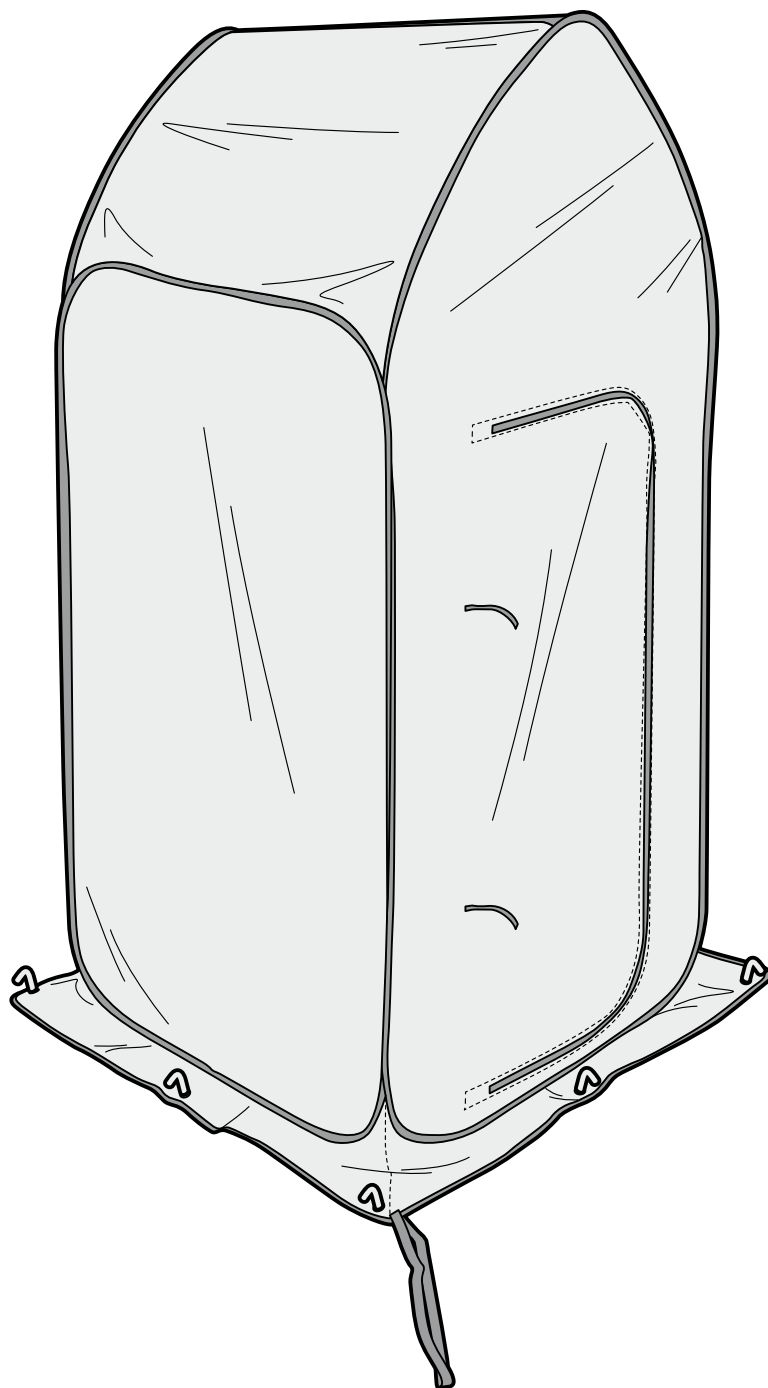

www.tchibo.hu/utmutatok

Figyelem! Használat előtt feltétlenül olvassa el!
Őrizze meg az útmutatót, hogy később ismét át tudja olvasni!

Kedves Vásárlónk!

Az Ön új, átlátszó ponyvával rendelkező, növényvédő sátra télén megóvja növényeit a hidegtől, és tavasszal és nyáron üvegházként használható.

Dobja a sátor egyszerűen a magasba – és magától kinyílik. Még néhány mozdulat és már teljesen fel is építette a sátrat.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak. Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

Biztonsága érdekében

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. A zacskó és a fólia nem játék. Ügyeljen arra, hogy azokat a gyermekek ne húzzák a fejükre, és hogy apró részeket ne nyeljenek le belőlük. Fulladásveszély!
- Tartsa távol a kisgyermeket a terméktől, mivel előfordulhat, hogy megpróbálnak felhúzódkodni vagy felmászni rá.

VESZÉLY tűz / villám / hő következtében

- Vegye figyelembe, hogy a sátorponyva gyúlékony anyagból készült:
 - Ne állítson fel főző- vagy fűtőkészüléket a termék közelében.
 - Ne használjon nyílt lángot, pl. gázfőzőt, petróleumlámpát vagy gyertyát a termék közelében.
 - Ne dohányozzon a sátorban.
- Soha ne gyújtson tüzet a sátorban és ne grillezzen benne! Életveszély szén-monoxid-mérgezés következtében!
- Viharban ne állítsa fel vagy bontsa le a sátrat, és ne is tartózkodjon benne.
- Figyelem! Napsütéses időben a sátor belsejében gyorsan 60 °C fölé emelkedhet a hőmérséklet.
 - Soha ne hagyjon gyerekeket vagy állatokat felügyelet nélkül a sátorban.
 - Időben nyissa ki a bejáratot, hogy járjon a levegő.

FIGYELEM – sérülésveszély

- A cövekek következtében megbotlás veszélye áll fenn. Hívja fel erre a gyerekek figyelmét.
- Az összehajtott sátor folyamatosan feszül és hirtelen kinyílnak. Mindig rögzítse a hozzá tartozó gumiszalaggal.
- Mielőtt szétnyitja a sátrat, győződjön meg arról, hogy nem tartózkodik sem ember, sem állat a közelben és nincs törékeny tárgy a közelében.

TUDNIVALÓ – anyagi károk

- Belül ne függeszkedjen a termékre, mivel az felborulhat vagy megrongálódhat.
- Vegye figyelembe a stabilitással kapcsolatos tanácsokat!**

Rendeltetés

A termék kültéri használatra alkalmas és növények védelmére szolgál. Nem alkalmas hosszabb benne tartózkodásra vagy játszósátorként gyerekek számára.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, kereskedelmi célokra nem használható.

A sátor szélsőséges időjárási feltételek mellett, mint pl. vihar, hőterhelés esetén nem állítható fel, illetve nem használható.

A sátor és tartozékai nem alkalmasak homokos talajhoz.

Tisztítás és tárolás

- A ponyvát egy nedves mikroszálas kendővel törölje le. A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert, illetve kemény keféket és hasonlókat. A ponyva sem gépi mosással, sem vegytisztítással nem tisztítható, nem szárítható szárítógépben és nem vasalható.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem található-e a ponyván bármilyen sérülés vagy nem ereszt-e. A szakadásokat és lyukakat a szakkereskedésben kapható, kifejezetten e célra kifejlesztett anyaggal lehet a legjobban befoltozni. Az új szezon kezdete előtt alaposan vizsgálja át a sátor minden részét – különösen a varratokat, cipzáarakat stb.
- Ha le akarja bontani és eltenni a sátrat: Mielőtt összehajtja és elrakja a sátrat, alaposan tisztítsa meg az összes részét és hagyja teljesen megszáradni, nehogy penészfoltok képződjenek rajta
- A sátorcövekeket csak az e célra kialakított kis zsákban tárolja. Ellenkező esetben a cövekek éles pereme és az esetleges rozsdafoltok kárt okozhatnak a sátorponyvában.
- Az időjárás és a napsugárzás hatására a sátor anyaga idővel előregszik. Ez a sátor színének megváltozásához és idővel az anyag elfáradásához vezethet. Ezért, amikor nem használja a sátrat védett, száraz, hűvös, fagymentes és jól szellőző helyen tárolja. Óvja a sátrat közvetlen napsugárzástól vagy fűtőtest melegtől.


Tanácsok a stabilitáshoz

- Egyenes, nem lejtős felületre helyezze a terméket.
- Ne közvetlenül fák alatt állítsa fel a sátrat. Villámcsapás veszélye!
- Úgy állítsa fel a sátrat, hogy a bejáraton ne fújjon be a szél. Lehetőség szerint szélvédett helyet válasszon. A sátrat mindig rögzítse a mellékelt cövekekkel.
- A sátor szélálló ...
(feltéve, hogy az ismertetett módon a sátor cövekei biztosítják)
... 5-ös szélérősségig (Beaufort-skála = kb. 40 km/h). Nagyobb szélesebségnél, 6-os szélérősség esetén (Beaufort-skála = vihar-/orkánfigyelmeztetés) bontsa le a sátrat. Mérsékelt szélnél javasoljuk, hogy zárja be a nyílásokat, hogy a szélnyomás ne emelkedjen túl magasra odabent.
- Az átlátszó ponyva nem alkalmas arra, hogy egész évben kint legyen a szabadban. -15 °C és +60 °C közti hőmérsékleten használható, és a napsugárzásnak 5-ös UV-indexig áll ellen. Napos tavaszi és nyári napokon, amikor a kültéri hőmérséklet kb. +10 °C, a sátor belsejében gyorsan +60 °C fölé emelkedhet a hőmérséklet. Ez megrongálhatja magát a sátrat, valamint a benne található növényeket, és veszélyt jelent a benne tartózkodó személyek és állatok számára. Ezért javasoljuk, hogy +10 °C feletti kinti hőmérsékletnél hagyja nyitva az ajtót, hogy a szél áramolhasson, és kísérelje figyelemmel a belső hőmérsékletet. **+40 °C fok feletti belső hőmérséklet esetén ne használja tovább a növényvédő sátrat.** Így óvja a ponyvát az erős UV-sugárzástól, és ezzel egyidejűleg megnöveli annak élettartamát.
- A sátor max. 5 kg hőterhelésnek tud ellenállni. Távolítsa el a havat a sátor tetejéről pl. egy seprővel, mielőtt túl sok hó gyűlné össze rajta, hogy elkerülje a sátor károsodását.

Alkatrészlista


1 x

1

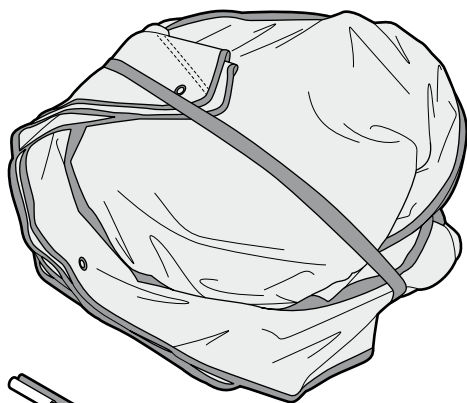


1 x

2

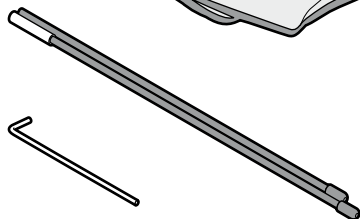


8 x

3




Az összeszereléshez szükséges




Felállítás

1

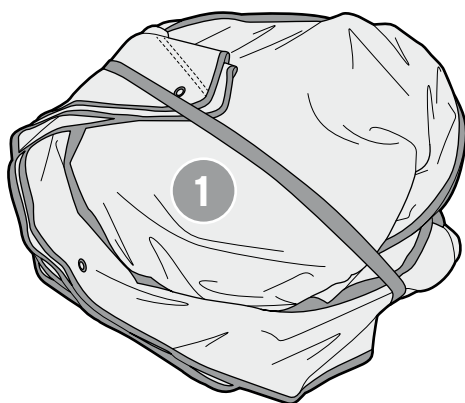


- ▷ Vegye ki az **1.** számú sátrat a tárolózsákból.
- ▷ Egy kézzel fogja meg jó erősen a sátrat - a sátor folyamatosan feszül! - másik kezével oldja ki a gumiszalagot.


2

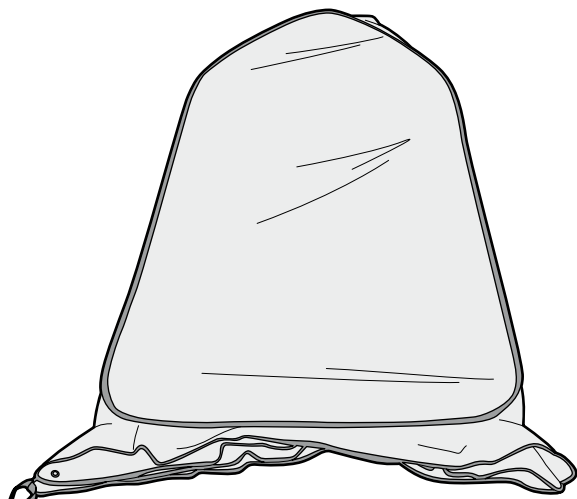

- ▷ Dobja a sátrat 1-2 méterrel maga elé a levegőbe. A sátor kiugrik, és az ábrázolt módon laposan a talajon fekszik.

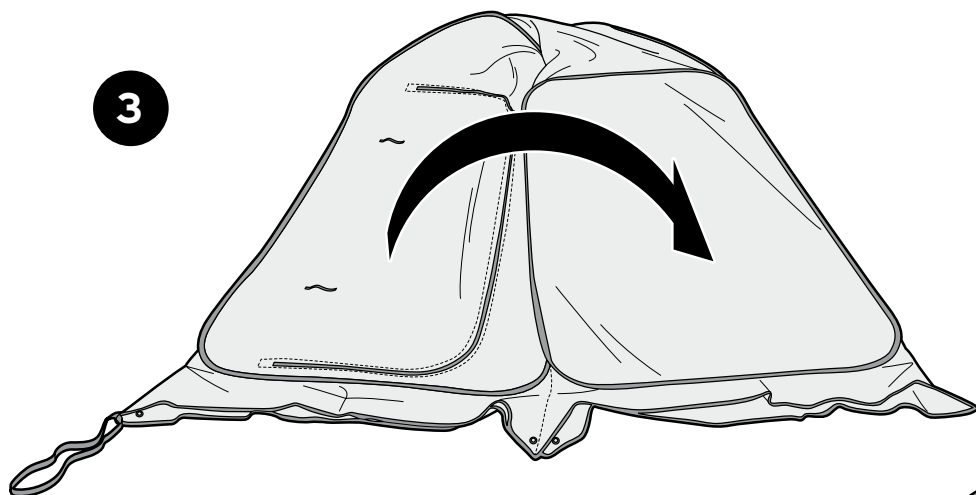

▷ Hajtogassa szét a sátrat és állítsa fel úgy, hogy az oldalsó széleket széthúzza.

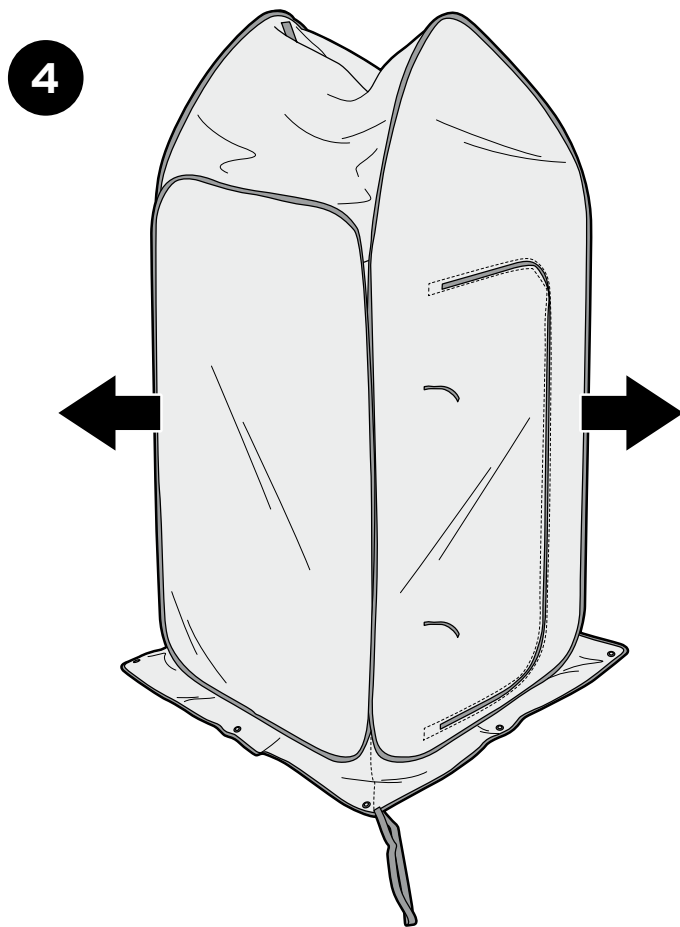

▷ Dugja össze a **2.** számú feszítőrudat, és fűzze át a sátor tetején található alagúton.


▷ Zárja össze a tépőzárát.



▷ Biztosítsa a sátrat a mellékelt **3.** számú sátorcövekekkel. A sátorcövekeket kissé ferdén nyomja be a talajba, hogy nagyobb ellenállást érjen el.


Lebontás

1

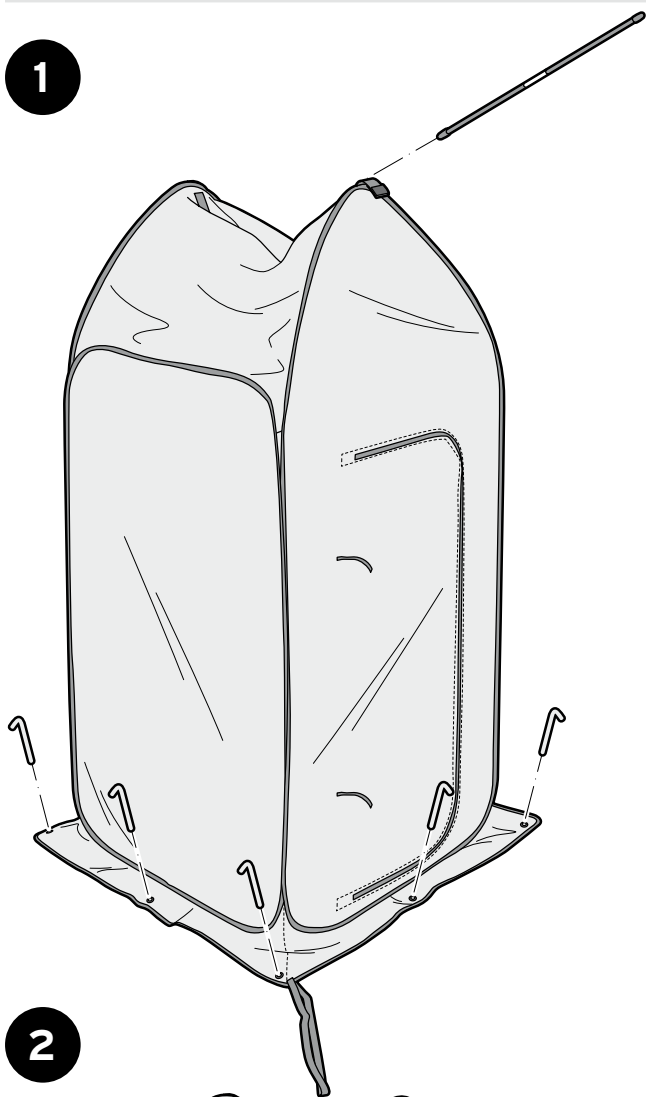

- ▷ Zárja be az ajtót.
- ▷ Húzza ki a cövekeket.
- ▷ Nyissa szét a tépőzárát a sátor tetején található alagúton. Húzza ki a feszítőrudat és hajtsa össze.
- ▷ Zárja össze a tépőzárát.


2

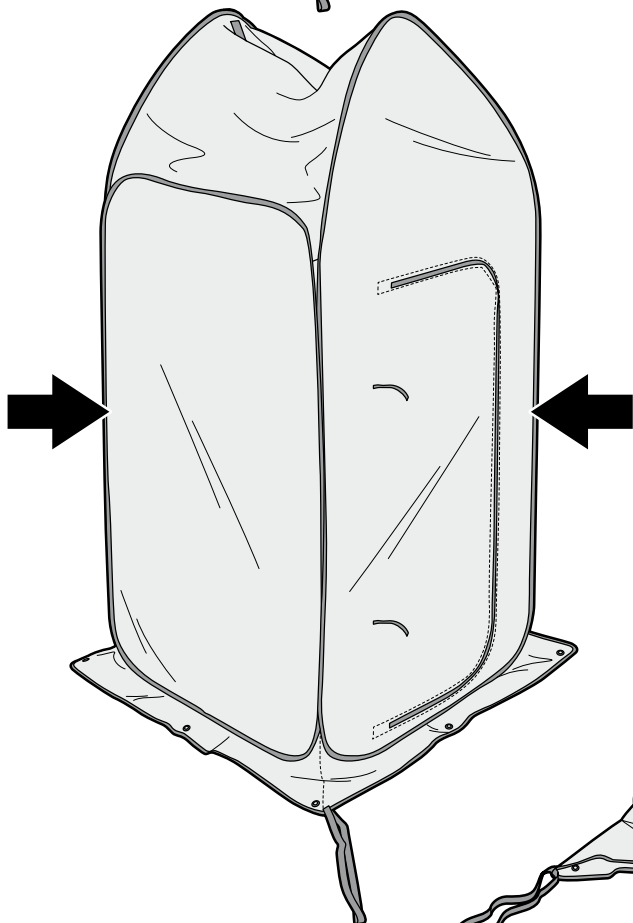

- ▷ Hajtsa össze a sátrat úgy, hogy az oldalsó széleket összenyomja, és lefekteti a földre.
- ▷ A lefektetett sátrat még egyszer hajtsa össze.


3



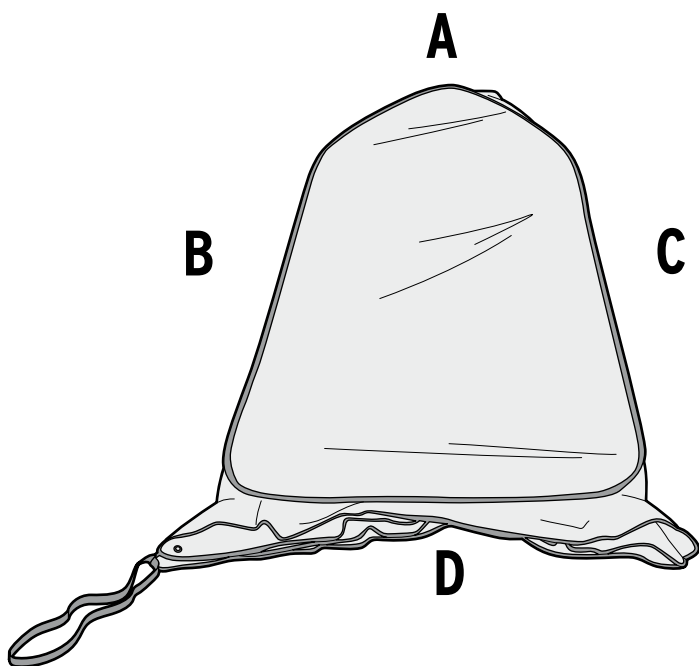


A sátor most laposan a földön fekszik.
A táskaméretűre hajtogatáshoz a következőképpen járjon el:


- ▷ Térdeljen a **D** jelű szélre, és húzza maga felé az **A** jelű sátoztetőt az ábrázolt módon.

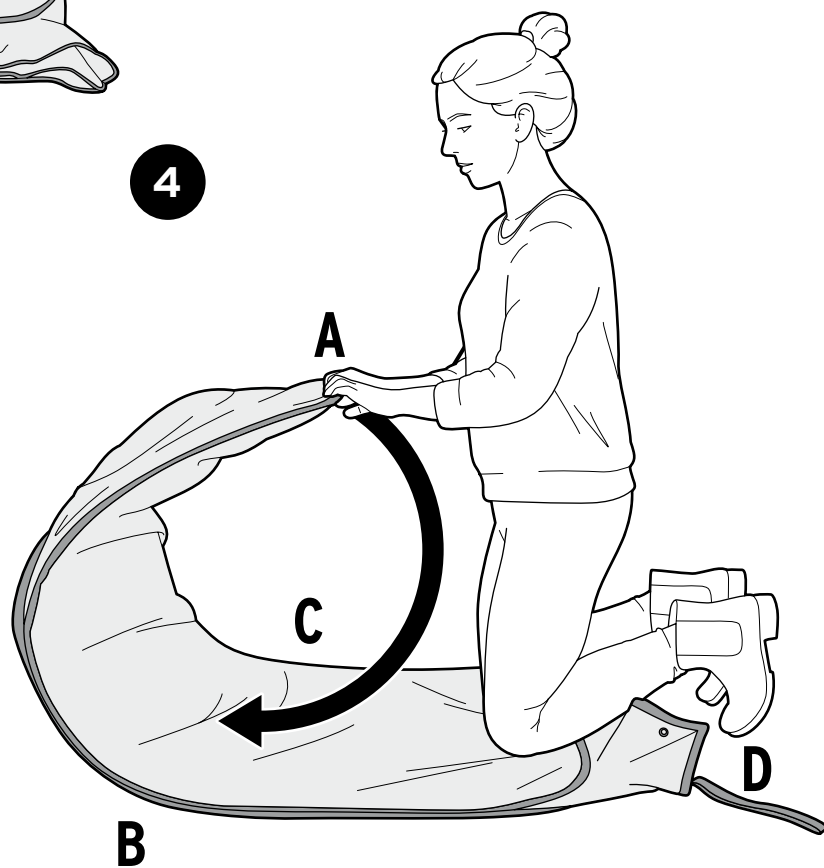

- ▷ Addig tekerje be az **A** sátoztetőt, hogy az ismét Öntől elfele nézzen.

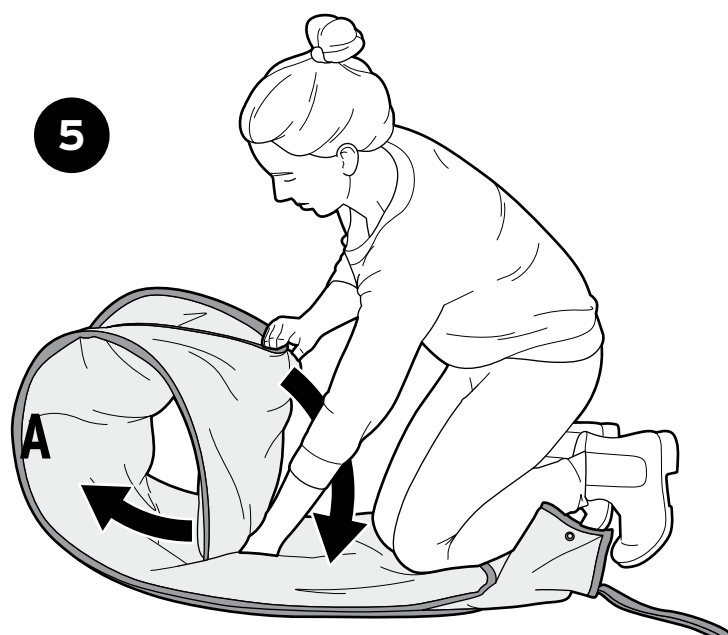


6

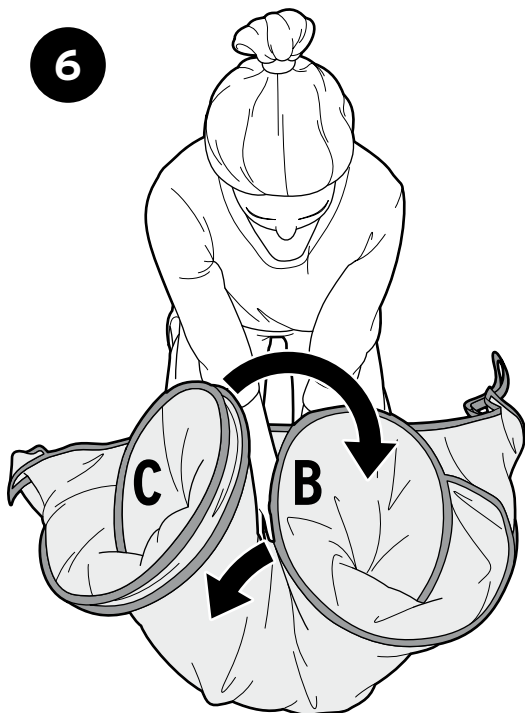


- ▷ A **B** és **C** oldalak automatikusan körökké formálódnak. Ha körök képződnek, érezhetően csökken a feszültség is - akkor jó úton jár!
- ▷ Nyomja a **B** és a **C** köröket egymás fölé és lefelé.
- ▷ Most tolja a **B** és a **C** kört amennyire lehet egymásba.

7

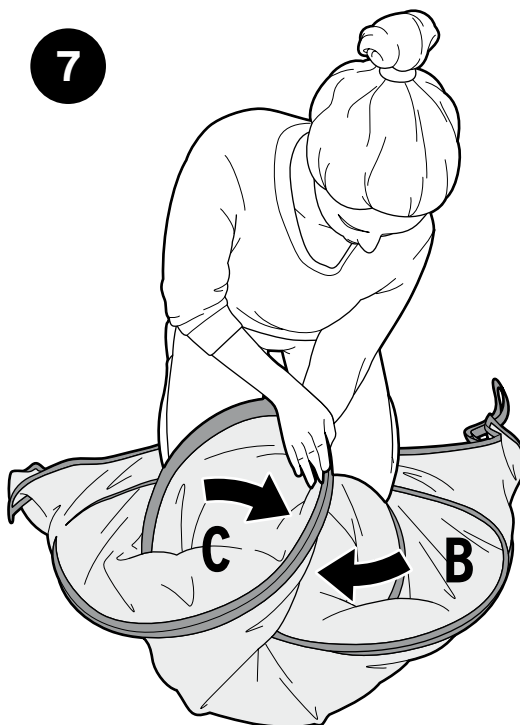

8

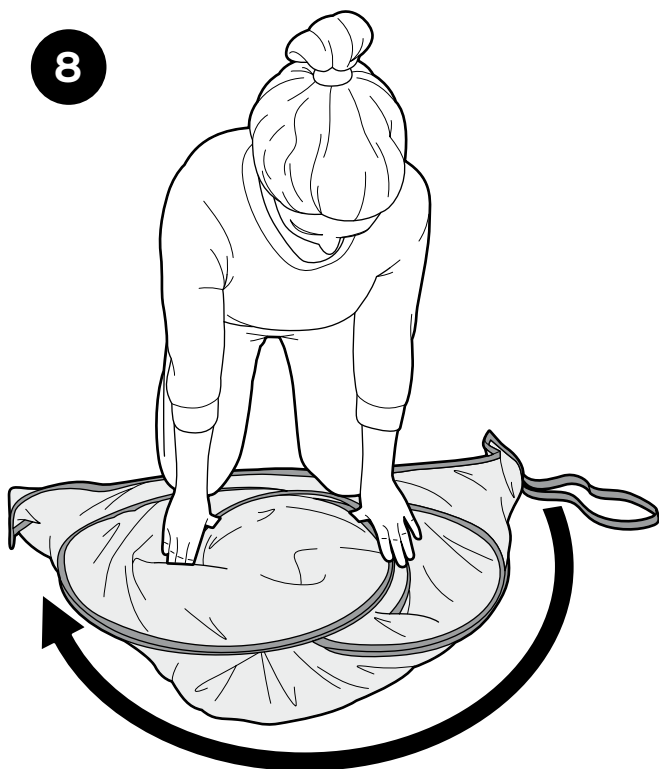

- ▷ Tartsa meg szorosan a köröket, és rögzítse a sátrat a gumi-szalaggal. A gumiszalag a hosszabb oldalon fusson körbe.
- ▷ Helyezze a sátrat és az összehajtott rudat a tárolózsákba.
- ▷ A sátorcövekeket a mellékelt kis zsákban tárolja.



Olvassa le a QR-kódot és nézze meg
a sátor összehajtásáról készült videót.



https://www.youtube.com/watch?v=GL0hd9um_xs

Cikkszám: 702 579

Made exclusively for:
Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
Germany, www.tchibo.hu