


Přehled (rozsah dodávky)

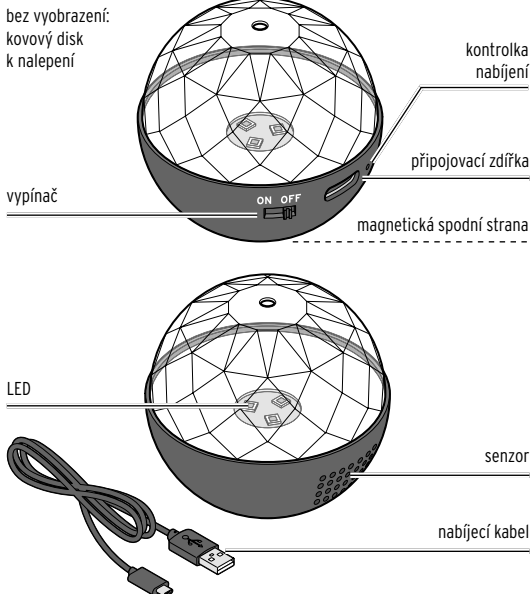

Vážení zákazníci,

velmi jasné, barevné LED diody vykouzlí na stěnách a stropěch barevné blikající světelné vzory.

Disko kouli můžete jednoduše postavit do svislé polohy nebo ji pomocí magnetu na spodní straně připevnit ke kovovému povrchu. Součástí balení je také malý kovový disk, který můžete přilepit na nekovový povrch.

Přejeme Vám spoustu zábavy na příští párty!

Váš tým Tchibo

Pro Vaši bezpečnost

Účel použití

- Výrobek je vhodný pro použití v suchých vnitřních prostorech.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.
- Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
- Výrobek je na základě své barvy světla označován jako speciální lampa. Tato speciální lampa není vhodná pro osvětlení místností v domácnostech.

Nebezpečí pro děti

- Tento výrobek není hračka. Přístroj smí být používán pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí poranění

- LED diody v disko kouli jsou velmi jasné. Nedívejte se přímo do LED diod.
- Magnety mohou narušit funkci kardiostimulátorů a ovlivnit správnou polohu endoprotéz v těle. Proto nenoste tento výrobek přímo na těle, ale držte jej v dostatečné vzdálenosti. Před použitím výrobku se poraďte se svým lékařem.
- Uchovávejte magnety mimo dosah karet s magnetickými proužky, jako jsou kreditní karty apod. Mohlo by dojít k jejich poškození. Magnety také držte dál od CRT obrazovek, magnetických paměťových médií, hodinek a všech zařízení, jejichž funkci může magnetismus ovlivnit nebo narušit.

Nebezpečí způsobená elektřinou

- Nikdy neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nstavte na přístroj ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalinou by mohla narušit elektrickou bezpečnost.
- Do otvorů přístroje nekládejte žádné předměty. Mohli byste se dotknout částí pod napětím.
- Nepoužívejte přístroj a nabíjecí kabel, pokud jsou viditelně poškozené nebo pokud zařízení spadlo.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech. V důsledku neodborných oprav mohou uživateli hrozit značná nebezpečí.
- Nepoužívejte přístroj venku nebo ve vlhkých místnostech.

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem při nabíjení akumulátoru

- Nenabíjejte přístroj venku nebo ve vlhkých místnostech. Síťového adaptéru (není součástí dodávky) se nedotýkejte vlhkými rukama.
- K nabíjení používejte jen vhodný síťový adaptér. Nepoužívejte poškozený síťový adaptér a nepokoušejte se ho opravit.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Stisknutím vypínače neodpojuje přístroj od síťového napětí. Odpojení je možné pouze přes síťový adaptér, který musí být snadno přístupný. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud během provozu dojde k poruše, za bouřky a než začnete výrobek čistit.
- Před odpojením disko koule od napájení ji vypněte.

Nebezpečí před požárem/výbuchem

- VÝSTRAHA: Akumulátory se nesmí rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat. Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívajte/nerozkládejte.
- Ve výrobku vestavěný akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat svépomocí. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.

Věcné škody


- K nabíjení výrobku používejte pouze originální nabíjecí kabel.
- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Výrobek čistěte dle potřeby mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

Nabíjení akumulátoru

Před prvním použitím a poté, co kontrolky LED přestanou blikat, je třeba akumulátor nabít.

- Zařízení můžete používat i během nabíjení akumulátoru.
- Chcete-li šetřit energii, odpojte po nabíjení síťový adaptér USB ze zásuvky.
- Abyste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co možno nejdéle, nabíjejte akumulátor každé dva měsíce do plné kapacity, i když se nepoužívá.

Doba nabíjení: cca 2,5 hodiny
Doba svícení: cca 6 hodin

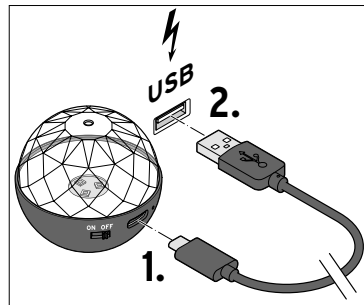

Během nabíjení bliká kontrolka nabíjení červeně.

Když je akumulátor plně nabitý, svítí kontrolka nabíjení zeleně.

Disko koule je připravena k provozu.

- Odpojte síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel z připojovací zdířky na disko kouli.

Použití

- ▶ Disko kouli zapnete posunutím vypínače na pozici **ON**. Jakmile snímač diskokoule zaznamená hudbu nebo jiné zvuky, LED diody začnou blikat v různých barevných kombinacích.
- ▶ Disko kouli vypnete posunutím vypínače na pozici **OFF**.

Připevnění kovového disku


Výrobek je dodáván s kovovým diskem, který můžete připevnit například pod polici nebo podobně. Disko kouli k němu pak můžete připevnit pomocí magnetické spodní strany a kdykoli ji zase odejmout.

- Odstraňte modrou ochrannou fólii z kovového disku.

- Lepicí povrch přilne ke všem hladkým a rovným povrchům.
- Kovový disk nelepte přes spáry nebo jiné nerovnosti. Na strukturovaném povrchu lepicí fólie nedrží.
- Lepicí plocha je určena k trvalému upevnění. Lepicí disk neupevňujte na citlivé povrchy, pokud jej budete chtít někdy později zase odstranit.
- Háček zůstane nejlépe přilepený při teplotách od 23 °C do 40 °C.

• Kovový disk je určen pouze k upevnění magnetu na disko kouli. Nepřipojujte k němu žádné další magnety.

- Podklad musí být zbavený prachu, mastnoty a vápenných usazenin a nesmí obsahovat silikon. Vyčistěte podklad.
- Vyčištěné místo lehce osušte a pak jej nechte pořádně uschnout.

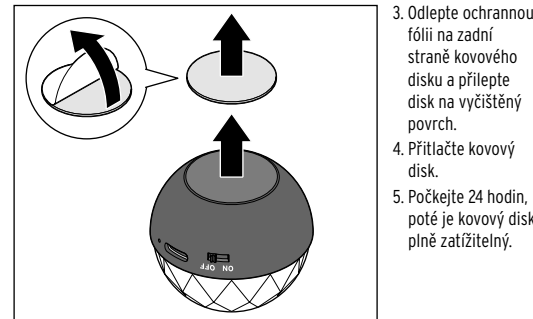

Technické parametry

Model:	688 760
Akumulátor:	lithium-polymerový 3,7 V DC 400 mAh,
(není vyměnitelný)	Jmenovitá energie: 1,48 Wh (testováno podle UN 38.3) Výrobce: Shenzhen Zouyou Power Co., Ltd, Room 908, Block A, Tongxin Technology Building No.6261, Bao'an Avenue, Quiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Čína
Výkon:	0,5 W
Zdroj světla:	LED
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace


Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Prehľad (obsah balenia)

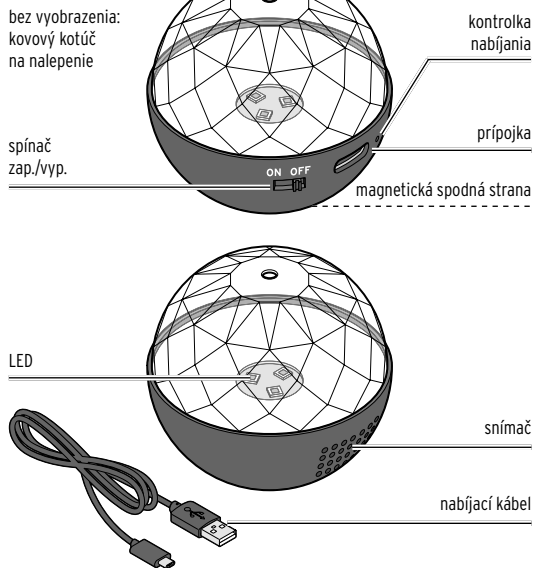

Vážení zákazníci,

ultrasvetlé, farebné LED vyčarujú pestré blikajúce svetelné vzory na stenách a stropoch.

Diskoguľu môžete jednoducho položiť alebo ju pomocou magnetickej spodnej strany upevniť na kovovom povrchu. Malý kovový kotúč, ktorý môžete nalepiť na nekovový povrch, je súčasťou balenia.

Želáme vám veľa zábavy na vašom ďalšom večierku!

Váš tím Tchibo

Pre vašu bezpečnosť

Účel použitia

- Výrobok je určený na používanie v suchých interiéroch.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.
- Tento výrobok je vzhľadom k svojej farbe svetla špeciálnou lampou. Táto špeciálna lampa nie je vhodná na osvetlenie miestností v domácnostiach.

Nebezpečenstvo pre deti

- Výrobok nie je detská hračka. Deti smú používať prístroj len pod dozorom dospelých.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo poranenia

- LED diódy v diskoguľi sú veľmi jasné. Nepozerajte sa priamo do LED diód.
- Magnety môžu prípadne ovplyvniť funkciu kardiostimulátorov a správne umiestnenie endoprotéz v tele. Výrobok preto nenoste priamo pri tele, ale udržiajte ho v dostatočnej vzdialenosti. Pred použitím výrobku sa poraďte so svojím lekárom.
- Magnety udržiajte v dostatočnej vzdialenosti od kariet s magnetickými prúžkami, ako sú kreditné a platobné karty a pod. Mohli by sa poškodiť. Magnety tiež držte ďalej od CRT obrazoviek, magnetických pamäťových médií, hodín a všetkých zariadení, ktorých funkčnosť môže byť ovplyvnená alebo narušená magnetizmom.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Do bezprostredného okolia prístroja a na prístroj nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť.
- Do otvorov prístroja nestrkajte žiadne predmety. Mohli by ste sa dotknúť dielov pod napätím.
- Nepoužívajte prístroj a nabíjací kábel, ak sú poškodené alebo ak prístroj spadol.
- Na prístroji nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Prístroj nepoužívajte v exteriéri ani vo vlhkých miestnostiach.

Nebezpečenstvo spôsobené elektrickým prúdom pri nabíjaní akumulátora

- Prístroj nenabíjajte v exteriéri ani vo vlhkých miestnostiach. Nedotýkajte sa sieťového adaptéra (nie je súčasťou balenia) mokrými rukami.
- Na nabíjanie používajte len vhodné sieťové adaptéry. Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Prístroj pripájajte len do správne nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom použitého sieťového adaptéra.
- Spínač zap./vyp. neodpojí prístroj od prívodu elektrického prúdu. Odpojenie dosiahnete len vytiahnutím sieťového adaptéra, ktorý musí byť dobre dostupný. Preto používajte dobre dostupnú zásuvku, aby ste v prípade potreby mohli sieťový adaptér rýchlo vytiahnuť.
- Sieťový adaptér odpojte zo zásuvky, ak sa počas nabíjania vyskytnú poruchy, počas búrky a pred čistením prístroja.
- Pred vytiahnutím z napájacieho zdroja diskoguľu vypnite.

Nebezpečenstvo požiaru/výbuchu

- VAROVANIE: Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/ nezohrievajte/nerozoberajte.
- Vo výrobku integrovaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vberať sami. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.

Vecné škody


- Na nabíjanie výrobku používajte iba originálny nabíjací kábel.
- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky. V prípade potreby vyčistíte výrobok mierne vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Nabíjanie akumulátora

Pred prvým použitím a ak už LED neblíkajú, sa musí akumulátor nabíť.

- Počas nabíjania akumulátora môžete prístroj používať.
- Na úsporu energie odpojte USB sieťový adaptér po nabití zo zásuvky.
- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora úplne nabite akumulátor každé 2 až 3 mesiace, aj keď výrobok nepoužívate.

Doba nabíjania: cca 2,5 hodiny
Doba svietenia: cca 6 hodín

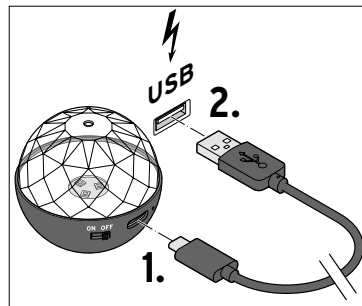

1. Zapojte zástrčku USB-C nabíjacieho kábla do prípojky na diskoguľi.
2. Zapojte zástrčku USB-A do vhodného sieťového adaptéra (nie je súčasťou balenia).
3. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.


Počas nabíjania svieti kontrolka nabíjania na červeno.

Keď je akumulátor úplne nabitý, kontrolka nabíjania svieti na zeleno.

Diskoguľa je pripravená na prevádzku.

4. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a nabíjací kábel z prípojky diskoguľe.

Používanie

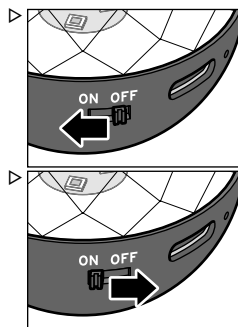

Na zapnutie diskoguľe posuňte spínač zap./vyp. do polohy **ON**. Hneď ako snímač diskoguľe zaznamená hudbu alebo iné zvuky, zablikajú LED v rôznych farebných kombináciách.

Na vypnutie diskoguľe posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**.


Upevnenie kovového kotúča

Súčasťou dodávky výrobku je kovový kotúč, ktorý môžete upevniť pod regálovú dosku alebo pod. Diskoguľu môžete potom na ňom upevniť jej magnetickou spodnou stranou a kedykoľvek ju znova odobrať.

- Z kovového kotúča stiahnite modrú ochrannú fóliu.

- Lepiaca plocha drží na všetkých hladkých a rovných povrchoch.
- Nelepte kovový kotúč na škáry ani iné nerovnosti. Na štruktúrovanom povrchu lepiaca plocha nelepiť.
- Lepiaca plocha je určená na trvalé pripevnenie. Vyhňte sa pripevneniu kovového kotúča na citlivé povrchy, ak ho chcete neskôr opäť odstrániť.
- Najlepšiu lepiacu silu dosiahnete pri teplotách od 23 °C do 40 °C.
- Kovový kotúč je určený výlučne na pripevnenie magnetu v diskoguľi. Neupievňujte naň žiadne iné magnety.

1. Podklad musí byť zbavený prachu, mastnoty, silikónu a vodného kameňa. Vyčistite podklad.
2. Vyčistené miesto zľahka osušte a potom ho nechajte dobre vyschnúť.

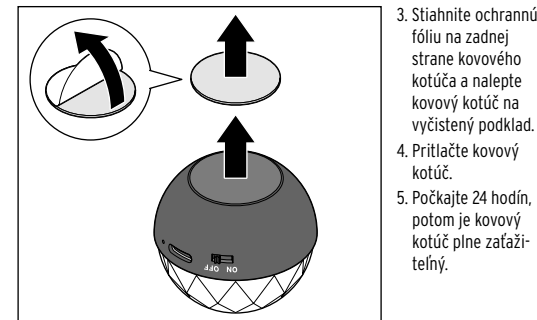

Technické údaje

Model:	688 760
Akumulátor: (nevymeniteľný)	lítiovo-polymérový, 3,7 V DC 400 mAh, menovitá energia: 1,48 Wh, (testovaný podľa UN 38.3)
Výrobca:	Shenzhen Zouyou Power Co., Ltd, Room 908, Block A, Tongxin Technology Building No.6261, Bao'an Avenue, Quiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Čína
Výkon:	0,5 W
Zdroj svetla:	LED diódy
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdávajte nezrobroť prístroj.