

Nyomkövető okoskártya

Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Találja meg gyorsan és egyszerűen elvesztett tárgyait - ebben nyújt segítséget ez az Apple® készülékekhez való, Bluetooth® alapú nyomkövető okoskártya. Pénztárcába, irattárcába, kabátzsebbe stb.

Biztonsága érdekében

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Ha megvált a terméktől, az útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.

Az eszköz az Apple „Lokátor” alkalmazásához készült, és csak Apple készülékekkel működik.

A termék magánjellegű használatra készült, üzleti célokra nem alkalmas.

A termék a következő országokban forgalmazható:

Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország.

• Ne engedje, hogy a lenyelhető apró alkatrészek (pl. csavarok) és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

• A termék szabadtéri használatra alkalmas, és megfelel az IPX4 védelmi osztály követelményeinek. Ez azt jelenti, hogy a termék ráfröccsenő víz, pl. eső ellen védett. Ővja azonban nagyobb esőzéstől és folyó víztől. Semmiképpen ne használja a terméket víz alatt. Az ugyanis azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye állna fenn.

FIGYELMEZTETÉS tűzre/robbanásra/égési sérülésekre

A termék lítiumion akkumulátorral rendelkezik.

Az akkumulátor szivárgásának és gázszivárgás veszélye, valamint robbanás- és tűzveszély áll fenn:

• A lítium akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Tartsa távol az akkumulátort gyermekektől.


• A lítium akkumulátorokat tilos szétszedni vagy újra összeszerelni, tűzbe dobni, kisütöni vagy rövidre zární. Az akkumulátorokat ne alakítsa át és/vagy ne deformálja/melegítse/szerelje szét. A sérült akkumulátorok nem érintkezhetnek vízzel. Tűzveszély áll fenn! Ha az akkumulátor meghibásodott, a hatályban lévő előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

• Ne hajtja meg a nyomkövető kártyát! Ne üljön rá a nyomkövető kártyára (pl. ha a pénztárcájában vagy a nadrágzsebében van), és ne tegyen rá nehéz tárgyakat. Ez a beépített akkumulátor károsodásához vezethet. Robbanásveszély áll fenn!

• A sérült akkumulátorok szivároghatnak. Ha valamelyik akkumulátorból kifolyna a sav, kerülje annak a bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával való érintkezését. Adott esetben ha érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

• Ővja a terméket az üteésektől, a leeséstől, a portól, a nedvességtől, a közvetlen napsugárzástól és a szélsőséges hőmérsékletektől.


• A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró hatású szereket, ill. kemény keféket stb.

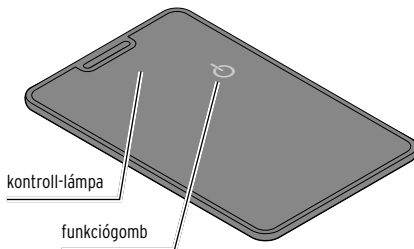

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátoros mobil eszközök vezeték nélküli töltéséhez egy 5 V töltésfeszültségű töltőállomásra van szüksége. Vegye figyelembe a töltőállomás használati útmutatóját.

▷ A nyomkövető kártyát úgy helyezze a töltőállomásra, hogy a villám jel (a nyomkövető kártya hátoldalán) a töltőfelület közepén legyen.

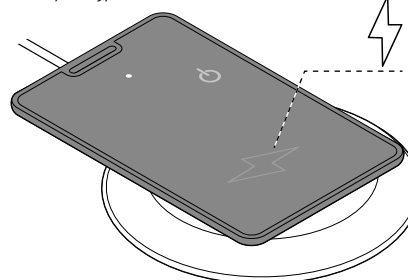

A nyomkövető kártya egy hangjelzést ad ki, és a töltés ideje alatt a kontroll-lámpa piros színnel világít. Amint az akkumulátor teljesen fel van töltve, a zöld LED világít. Töltési idő: kb. 30 perc
Üzemidő: kb. 6 hónap

Tudnivalók az akkumulátorról

- Az akkumulátorok maximális kapacitásának minél hosszabb ideig történő megőrzése érdekében 2-3 havonta töltsen fel teljesen az akkumulátorokat akkor is, ha nem használja a terméket.
- Az akkumulátorokat +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsen.
- Az akkumulátorok kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.

Használat



Ha megnyomja a funkciógombot, hallani és érezni fogja a kattantást. Nem elég megérinteni!

Be-/kikapcsolás

▷ A nyomkövető kártya bekapcsolásához tartsa lenyomva a funkciógombot kb. 3 másodpercig, felhangzik több hangjelzés, és közben a fehér kontroll-lámpa 1-szer röviden felviláglik.

▷ A nyomkövető kártya kikapcsolásához nyomja meg gyorsan 2-szer egymás után a funkciógombot, majd a 3. megnyomásra tartsa nyomva a gombot addig, amíg meg nem szólal.

egy hangjelzéssorozat, miközben a fehér kontroll-lámpa 2-szer röviden felviláglik.

Attól függően, hogy a nyomkövető kártyát csatlakoztatta-e már vagy sem - illetve kikapcsoláskor - különböző hangjelzések hallhatók.

▷ Ha szeretné ellenőrizni, hogy a nyomkövető kártya be van-e kapcsolva, kattintson duplán a funkciógombra: Ha a nyomkövető kártya be van kapcsolva, felhangzik egy hangjelzés. Ha a nyomkövető kártya ki volt kapcsolva, nem hallható hangjelzés, és a nyomkövető kikapcsolva marad.

Párosítás az Apple azonosítóval

Az Apple készüléken

Vegye figyelembe: A nyomkövető kártya egyszerre mindig csak egy Apple fiókkal párosítható. Ha azt egy új fiókkal szeretné párosítani, előzőleg el kell távolítania a kártyát a régi fiók alkalmazásából.

1. Győződjön meg arról, hogy letöltötte a legújabb iOS frissítést.
2. Engedélyezze a „Lokátor” alkalmazás számára az értesítéseket.
3. Kapcsolja be a nyomkövető kártyát.
4. Lépjen a „Lokátor” alkalmazásban a „Tárgyak” -> „+” -> „Új tárgy hozzáadása” lehetőségre.
5. Amint a készülék megtalálja az Ön nyomkövető kártyáját, érintse meg a „Párosítás” lehetőséget.
6. Adjon egy megfelelő nevet és egy emoji-t a nyomkövető kártyának.
Az emoji később megjelenik a „Térképek” alkalmazásban.
7. Érintse meg a „Folytatás” lehetőséget.
8. Meg kell erősíteni a nyomkövető kártya és az Apple ID-ja közötti kapcsolatot. Koppintson a „Meg erősítés”-re.
9. Megjelenik egy térkép a kiválasztott emoji-val.
Érintse meg a „Kész” lehetőséget.

Nyomkövető kártyája most már használatra kész.

Nyomkövetés

A közvetlen közelben (hallótávolságon belül) lévő nyomkövető kártya megkeresése

1. Nyissa meg a „Lokátor” alkalmazást, majd lépjen a „Tárgyak” almenübe.
2. Keresse meg a listán a „Lenco Tracker Card”-ot, és érintse meg a „Hang lejátszása” lehetőséget.
A nyomkövető kártya ekkor lejátszik néhány hangjelzést.
3. Érintse meg a „Hang leállítás” lehetőséget a hangjelzések azonnali kikapcsolásához.

A nyomkövető kártya legutolsó ismert tartózkodási helyének megjelenítése

1. Nyissa meg a „Lokátor” alkalmazást, majd lépjen a „Tárgyak” almenübe.
2. Érintse meg a listán a „Lenco Tracker Card” lehetőséget.
Megjelenik egy térkép, és a kiválasztott emoji a legutolsó ismert tartózkodási helyen látható. Az oda vezető útvonalat az „Útvonaltervek”, majd az „OK” lehetőséget megérintve jelenítheti meg.
3. Ha megtalálta a nyomkövető kártyát, zárja be az útvonalat.

Értesítés, ha útközben hátrahagyja a nyomkövető kártyát

1. Nyissa meg a „Lokátor” alkalmazást, majd lépjen a „Tárgyak” almenübe.
2. Érintse meg a listán a „Lenco Tracker Card” lehetőséget.
3. Szükség esetén görgessen lefelé: Az „Értesítések” pontban megjelenik az „Értesítés a megtalálásról” lehetőség. Ha szeretné, kapcsolja be a funkciót.

Ekkor az Apple készülék értesítést küld, ha Ön eltávolodik a nyomkövető kártya hatóköréből.

Értesítés kérése az elveszett nyomkövető kártya megtalálása esetén

- 1. Nyissa meg a „Lokátor” alkalmazást, majd lépjen a „Tárgyak” almenübe.
- 2. Érintse meg a listán a „Lenco Tracker Card” lehetőséget.
- 3. Szükség esetén görgessen lefelé: A „Megjelölés elvesztésként” menüponton koppintson az „Aktiválás” gombra.
- 4. Az üzemmóddal kapcsolatos információk jelennek meg. Koppintson a „Folytatás” gombra.
- 5. Adja meg a kapcsolattartáshoz egy telefonszámot vagy e-mail címet, és koppintson a „Tovább” gombra.
- 6. Koppintson az „Aktiválás” gombra

Ön üzenetet fog kapni, amint megtalálja a készülék a nyomkövető kártyát.

Ha a „Megjelölés elvesztésként” mód be van kapcsolva, a nyomkövető kártyát nem lehet másik Apple készülékkel párosítani.

Ha üzenetet kap arról, hogy megtalálták a nyomkövető kártyát, kapcsolja ki a „Megjelölés elvesztésként” módot, így a nyomkövető kártya ismét csatlakozik az eszközökhöz.

A nyomkövető kártya eltávolítása az alkalmazásból

- 1. Nyissa meg a „Lokátor” alkalmazást, majd lépjen a „Tárgyak” almenübe.
- 2. Érintse meg a listán a „Lenco Tracker Card” lehetőséget.
- 3. Szükség esetén kapcsolja ki a „Megjelölés elvesztésként” módot.
- 4. Görgessen teljesen le, és érintse meg az „Eszköz eltávolítása” lehetőséget, majd ismét a megerősítéshez.

A nyomkövető kártya törlik a készülékről, és megerősítésként egy hangjelzést ad ki. Most már párosíthatja a kártyát egy másik Apple fiókkal.

A nyomkövető kártya átnevezése

- 1. Nyissa meg a „Lokátor” alkalmazást, majd lépjen a „Tárgyak” almenübe.
- 2. Érintse meg a listán a „Lenco Tracker Card” lehetőséget.
- 3. Görgessen lefelé, és érintse meg a „Tárgy átnevezése” lehetőséget.
- 4. Válasszon egy új nevet, és érintse meg a „Kész” lehetőséget.

A nyomkövető kártya visszaállítása a gyári beállításokra (reset)

Ha a „Megjelölés elvesztésként” módban lévő nyomkövető kártyát már eltávolította Apple készülékéről, akkor azt vissza kell állítania az alapbeállításokra, hogy újra párosítani tudja.

Nyomja meg 4-szer gyorsan egymás után a funkciógombot, majd az 5. megnyomásra tartsa nyomva a gombot addig, amíg egy hangjelzéssorozat nem hallható. A nyomkövető kártya visszaállítása kész, és a kártya ismét használatra kész.

Nem kívánt nyomkövetés megakadályozása

Ha Apple készüléke idegen nyomkövetőt észlel, amellyel Önnel együtt mozog, Ön értesítést kap, és az idegen nyomkövető egy hangot ad ki, hogy Ön meg tudja azt találni. Ez csak azok az idegen nyomkövetőkre vonatkozik, amelyek éppen nincsenek közvetlenül összekapcsolva a saját tulajdonosukkal, azaz a tulajdonos nincs a közelben.

Azok a barátok és családtagok, akikkel Ön éppen együtt van, és akiknek szintén van nyomkövetőjük, amely azonban a saját készülékükkel van összekapcsolva, nem váltanak ki riasztást.

Ápolás

- A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékokba.
- A termék tisztításához ne használjon maró hatású vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- ▷ Szükség esetén nedves ruhával törölje át a nyomkövető kártyát.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

Nem lehet bekapcsolni a nyomkövető kártyát	• A bekapcsoláshoz nyomja meg a funkciógombot, és várja meg a megerősítő hangot. • Lemerült az akkumulátor? Szükség esetén töltsse fel.
A „Lokátor” alkalmazás nem találja a listán a nyomkövető kártyát	• Nincs bekapcsolva a nyomkövető kártya? A bekapcsoláshoz nyomja meg a funkciógombot, és várja meg a megerősítő hangot. • Lemerült az akkumulátor? Szükség esetén töltsse fel. • Elavult a „Lokátor” alkalmazás? Frissítse az alkalmazást.
Nem jelenik meg a „Keresés a közelben” lehetőség	• Nincs bekapcsolva a „Helymeghatározás”? Kapcsolja be a helymeghatározást: Az alkalmazás beállításában (Beállítások > Adatvédelem és biztonság > Helymeghatározás)
Az alkalmazás nem tud hangjelzést kérni a nyomkövető kártyától	• Lemerült az akkumulátor? Szükség esetén töltsse fel. • A nyomkövető kártya Bluetooth® hatótávolságon kívül található? Keresse meg az alkalmazásban a nyomkövető kártyához vezető útvonalat.

Hulladékezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott készülékeket, elemeket és akkumulátorokat ne dobja a háztartási hulladékaiba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválassza ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes önkormányzati gyűjtőhelyeken vagy akkumulátorokat forgalmazó szakkereskedésekben adja le. Ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezési pontját.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Commaxx BV kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi vonatkozó rendelkezésének. A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében megtalálható a https://commaxx-certificates.com/doc/721367_doc.pdf oldalon.

Műszaki adatok

Modell:	721 367
Akkumulátor:	Lítiumion Névleges energia: 0,62 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve)
Védelmi osztály:	IPX4 (fröccsenő víz elleni védelem)
Bluetooth® verzió:	V5.2 BLE / alacsonyabb verziók (1.1-től) is kompatibilisek, azonban előfordulhat, hogy nem támogatják az összes funkciót
Hatótáv:	max. 20 m (szabad területen)
Frekvenciatartomány:	2.402 GHz - 2.480 GHz
Max. adóteljesítmény:	33 mW
Készülékcszabványok:	GATT
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Hollandia)
Kompatibilitás:	Bluetooth® okos eszközökkel kompatibilis Apple készülék • iOS-telefonok (iOS 14,5 és újabb verziók); • iOS-táblagépek (iOS 14,5 és újabb verziók) • A Bluetooth® szövegdíjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. Ezeket a márkajelzéseket a Commaxx BV licenc alapján használja. • The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Works with Apple®

The Apple® Find My® network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone®, iPad®, Mac®, or the Find Items app on Apple Watch®. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS®, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS®. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

A beépített akkumulátorra vonatkozó információk

Gyártó: Dongguan Chengxing Electronics Co., Ltd
No.6 Fumin Road, Yuning Industrial Zone, Hengli Town,
Dongguan City, Guangdong Province, China (Kína),
www.dg-cstar.com / 2419474248@qq.com
Az elem típusa: lítiumion akkumulátor
Gyártás ideje: 2025/06
Made in China
Importőr: Commaxx B.V., Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Hollandia)
mail to: tchibo@lenco.com



Cikkszám: 721 367